

145,00 mm

210.00 mm

SLUSH-EISMASCHINE



EN

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTÜBERSICHT

- Technische Daten
- Kompatible Getränkesorten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Allgemeine Warnhinweise
- Elektrische Sicherheit
- Richtlinien für den sicheren Betrieb

TEILE & KOMPONENTEN

- Komponentenliste
- Mindest- und Höchstfüllmengen

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Auspacken
- Reinigungsanleitung
- Ruhezeit für das Kältemittel

VERWENDUNG DES SLUSH-EISBEREITER

- Zusammenbau des Geräts
- Zutaten hinzufügen
- Übersicht über das Bedienfeld
- Voreingestellte Programme & Temperatureinstellungen
- Ausgabe Ihres Getränks

RICHTLINIEN ZU ZUCKER UND ALKOHOL

- Anforderungen an den Zuckergehalt
- Alkoholgrenzwerte und Empfehlungen zum Mischen

TIPPS & TRICKS FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

REINIGUNG & WARTUNG

- Anleitung zum Spülgang
- Vollständige Demontage und Reinigung
- Aufbewahrungshinweise

FEHLERSUCHE & RÜCKSETZEN

- Häufige Probleme und Lösungen
- Zurücksetzen des Motors
- Warnhinweise zu niedrigem Zuckergehalt und hohem Alkoholgehalt

TECHNISCHE HINWEISE

- Haftungsausschluss
- Anweisungen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Spannung: 220–240 V – 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Kühlungsart: Luftkühlung
- Kältemittel: R290
- Zykluszeit: ca. 30 Minuten pro Slush-Zyklus
- Tankvolumen: 3 Liter

GEEIGNETE GETRÄNKE

Dieses Gerät ist für die Zubereitung einer Vielzahl von gefrorenen Getränken ausgelegt, darunter:

- Gronita und Getränke mit zerstoßenem Eis
- Gefrorene Cocktails (z. B. Margaritas, Daiquiris)
- Frucht-Slushes
- Frische Säfte und Smoothies
- Gefrorene Kaffee- oder Cappuccino-Getränke
- Slush-Getränke auf Teebasis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme oder Verwendung des Geräts stets die Gebrauchsanweisung.
	Dieses Symbol weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die Warnung ignoriert wird.
	Dieses Symbol (Flamme auf weißem Hintergrund, roter Raute) weist darauf hin, dass das Material brennbar ist und bei Erhitzung platzen kann.
	Dieses Symbol (Flamme auf gelbem Hintergrund, schwarzes Dreieck) weist auf das Vorhandensein von brennbarem Material hin.
	Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen und im Haushalt bestimmt.
Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrogeräten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.	



GEFAHR: BRAND- ODER EXPLOSIONSGEFAHR.



WARNUNG:

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Sachschäden zu verringern:

- Beachten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der nummerierten Warnhinweise und Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Es wird brennbares Kältemittel verwendet. Die Kältemittelleitungen dürfen NICHT durchstoßen werden.

Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß den geltenden bundesweiten oder lokalen Vorschriften für brennbare Kältemittel.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dieses Gerät enthält elektrische Komponenten und bewegliche Teile, die bei unsachgemäßer Verwendung ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Befolgen Sie alle unten aufgeführten Sicherheitshinweise:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch, bevor Sie das Gerät oder eines seiner Zubehörteile verwenden.
2. Beachten Sie alle Warnhinweise und Richtlinien. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.
3. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt, um sicherzustellen, dass Sie über alle erforderlichen Komponenten verfügen, um das Gerät sicher und effektiv zu betreiben.
4. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist, während des Auf- oder Abbaus sowie vor der Reinigung. Halten Sie zum Herausziehen den Stecker selbst fest – ziehen Sie niemals am Kabel.
5. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gemäß den Reinigungsanweisungen in dieser Anleitung.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile – wenden Sie sich für Unterstützung an den Hersteller.
7. Das Kabel enthält wichtige Kennzeichnungen und ist nicht zum Austausch vorgesehen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst.
8. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
9. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät niemals

EN

das Gerät in Wasser eintauchen oder das Netzkabel mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.

10. Halten Sie das Kabel von den Kanten von Arbeitsplatten oder Tischen fern, um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich heruntergezogen wird.
11. Das Kabel oder das Gerät dürfen keine heißen Oberflächen wie Herde oder Heizelemente berühren.
12. Stellen Sie das Gerät immer auf eine trockene, ebene und stabile Oberfläche.
13. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Kinder das Gerät niemals als Spielzeug verwenden. Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern ist eine enge Beaufsichtigung erforderlich.
14. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse vorgesehen – es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder angeleitet.
15. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör und Anbauteile, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind oder vom Hersteller zugelassen wurden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
16. Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidung während des Befüllens oder Betriebs des Geräts vom Behälter fern.
17. Vermeiden Sie während des Gebrauchs oder der Handhabung den Kontakt mit beweglichen Teilen.
18. Stellen Sie den Behälter oder das Zubehör niemals in die Mikrowelle.
19. Halten Sie die Lüftungsöffnungen am oder um das Gerät herum stets frei und ungehindert.
20. Verwenden Sie keine externen Geräte oder Werkzeuge, um das Auftauen zu beschleunigen, es sei denn, dies ist vom Hersteller ausdrücklich vorgesehen.
21. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht. Dies gilt für Geräte, bei denen das Kältemittelsystem für den Benutzer zugänglich ist.
22. Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Aufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, dies wird vom Hersteller empfohlen.
23. Legen Sie kein Eis, keine gefrorenen Früchte oder kein Gemüse in das Gerät ein.
24. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Zutaten ein.
25. Tauchen Sie den Motorsockel oder das Bedienfeld nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
26. Die Füllstandsmarkierung „MAX“ 2.SL auf


EN

des Behälters – es sei denn, Sie verwenden den Spülgang.

27. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
28. Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass sich kein Geschirr im Behälter befindet. Andernfalls kann es zu Bruchschäden und Verletzungen kommen.
29. Heben Sie das Gerät nicht am Bügelgriff an. Fassen Sie stattdessen beim Bewegen des Geräts beide Seiten des Sockels von unten an.
30. Dieses Gerät ist nicht für die Verarbeitung von losen gefrorenem Obst, festen Eisblöcken oder Eiswürfeln vorgesehen.
31. Stellen Sie das Gerät immer aufrecht auf.
32. Lassen Sie das Gerät nach dem Auspacken vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufrecht stehen, damit sich die Kältemittelöle absetzen können und eine optimale Leistung gewährleistet ist.
33. Dieses Gerät darf nur von Personen mit ausreichender Befähigung unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung verwendet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie das Gerät benutzen oder damit spielen.
34. Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte es beschädigt sein, muss das Gerät entsorgt werden.
35. Halten Sie hinter und an den Seiten des Geräts ausreichend Platz frei, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und die Leistung des Kompressors zu gewährleisten.
36. Halten Sie alle Lüftungsbereiche frei von Hindernissen.
37. Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Methoden, um das Abtauen zu beschleunigen, es sei denn, dies wird ausdrücklich empfohlen.
38. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf (sofern zugänglich) nicht.
39. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs auf allen Seiten des Geräts mindestens 20 cm Freiraum vorhanden ist.
40. Das Netzkabel darf beim Aufstellen des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt werden.
41. Vermeiden Sie es, mehrere mobile Steckdosen oder Stromquellen hinter dem Gerät zu platzieren.
42. Wenn der Verdampfer aufgrund eines zu geringen Zuckergehalts einfriert, kann sich der Motorsockel überhitzen. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn sich der Motor nicht mehr dreht. Warten Sie, bis der Verdampfer abgetaut ist, geben Sie Zucker in den Behälter und starten Sie das Gerät neu.

TEILELISTE

Hier sind die Hauptkomponenten Ihres Slush-Getränke-Machers:

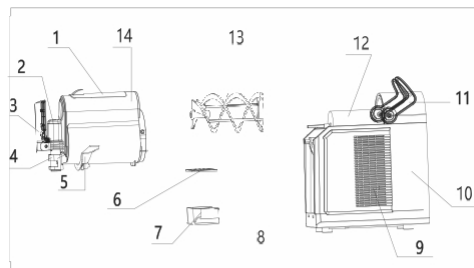

1. Deckel

2. Oberes Zierelement
3. Griff
4. Unteres Zierelement
5. Behälterhalterung
6. Deckel der Auffangschale
7. Auffangschale
8. Bedienfeld
9. Seitenwand
10. Motorsockel
11. Tragegriff
12. Verdampfer
13. Schnecke
14. Behälter

Mindestflüssigkeitsvolumen: 1 l Maximales Flüssigkeitsvolumen: 3 l
Maximales Flüssigkeitsvolumen pro Programm: Slush 2.SL, Alkoholhaltiger Slush 2,5 l, Gefrorener Saft 2,7 l, Milchshake 2 l, Frappé 2 l, Spülgang 3 l

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten, befolgen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts die folgenden Schritte:

1. Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Waschen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, mit *warmem* Seifenwasser. (Sollten Sie Wasserflecken am Verdunstungsbehälter feststellen, machen Sie sich keine Sorgen – diese stammen vom Zuckerwasser-Test. Bitte reinigen Sie den Behälter mit einer Bürste oder einem Reinigungsmittel.)
3. Spülen Sie alles gründlich ab und lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen.
4. Wischen Sie das Bedienfeld, den Motorsockel und den Verdampfer mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Tauchen Sie keine elektrischen Anschlüsse in Flüssigkeit ein.
5. Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang aufrecht auf der Arbeitsplatte stehen, bevor Sie

2 hours

. Dadurch kann sich das Kältemittel im System absetzen, was einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.

Alle Aufsätze sind BPA-frei. Das Zubehör ist spülmaschinenfest, sollte jedoch NICHT mit einem Heißtrocknungsgang gereinigt werden.

Befolgen Sie nach dem Auspacken und Reinigen des Geräts befolgend Sie bitte die folgenden Schritte für eine reibungslose erste Zubereitung von Slush-Eis:

1. Flüssigkeit einfüllen – Füllen Sie mindestens 1 Liter Flüssigkeit mit einem Zuckergehalt von mindestens 4 % ein

– zum Beispiel normale Cola (Diät-Cola ist nicht geeignet).

2. Schalten Sie die Maschine ein – Wählen Sie den voreingestellten Modus, der zu Ihrer Flüssigkeitssorte passt. Beispiel: Wählen Sie „Slush“, wenn Sie normale Cola verwenden.

3. Warten Sie, bis das Slush-Eis fertig ist – Die Maschine nimmt den Betrieb auf. Nach etwa 15–60 Minuten ist das Slush-Eis fertig.

4. Slush-Eis ausgeben – Ziehen Sie den Hebel nach unten, um das fertige Slush-Eis auszuschenken.

Liegt der Zuckergehalt unter 4 %, kann der Motor einfrieren und den Betrieb einstellen.

Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, lassen Sie es vollständig auftauen, erhöhen Sie den Zuckergehalt und versuchen Sie es dann *erneut*.

VERWENDUNG DES BEDIENFELDES

Ihr Slush-Getränkemacher ist mit einem intuitiven Bedienfeld ausgestattet, das auf Benutzerfreundlichkeit und optimale Anpassung der Getränke ausgelegt ist. So funktionieren die einzelnen Funktionen:

Ein-/Aus-Taste:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten oder *auszuschalten*.

Spülzyklus:

- Die Spülfunktion löst einen Reinigungszyklus aus, bei dem der Inhalt umgerührt wird, ohne dass das Kühlsystem aktiviert wird.

Voreingestellte Modi:

- Das Gerät verfügt über 5 einzigartige Automatikprogramme, wobei jede Voreinstellung Standardwerte enthält. Drücken Sie die Taste, um die perfekte Temperatur für das ideale gefrorene Getränk zu ermitteln.

TEMPERATUR REGELUNG:

Jede Voreinstellung startet bei einer Standard-/Optimaltemperatur für die ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die perfekte Konsistenz für Ihr gefrorenes Getränk zu erzielen.


Für gefrorene Getränke, die man schlürfen kann, senken Sie die Temperaturstufe, indem Sie die unterste auf dem Bedienfeld.

Für dickflüssigere, kältere gefrorene Getränke erhöhen Sie die Temperaturstufe durch Drücken der

obere auf dem Bedienfeld. Für normalen Cola-Slush liegt die optimale Temperatur beispielsweise bei

-1 bis -1,2 °C; wenn der Slush bei der Standardeinstellung -1,5 °C zu dick ist und der Slush nur schwer

herauskommt, können Sie Taste drücken, um ihn weicher zu machen; nach einiger Zeit wird er dann besser.

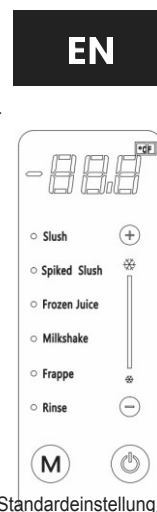

TIPPS ZUR FEHLERSUCHE

GETRÄNK FRIERT NICHT RICHTIG EIN?

Wenn Ihr Rezept nach 60 Minuten noch nicht die gewünschte Konsistenz erreicht hat, erhöhen Sie die Temperatur um eine Stufe. Warten Sie 10–15 Minuten, um die Konsistenz des Rezepts zu prüfen.

Sollte sie immer noch nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, erhöhen Sie die Temperatur erneut um eine Stufe und wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Jede Stufenanpassung verändert die Temperatur um 0,5 °C. Der Kompressor schaltet sich ein, wenn die Temperatur um 0,5 °C von der aktuellen Einstellung abweicht. Sie hören den Kompressor laufen und sehen die Betriebsanzeige leuchten, wenn er in Betrieb ist. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, bedeutet dies, dass der Kompressor nicht läuft und das Gerät derzeit nicht gefriert.

WIRD KEIN SLUSH AUSGEGEBEN?

Für ein optimales Ausgabeverhalten füllen Sie das Gerät bis zur maximalen Füllmarkierung und stellen Sie sicher, das Gerät in Betrieb ist. Für einen gleichmäßigeren Auslauf senken Sie die Temperatur, indem Sie die untere auf dem Bedienfeld. So lassen sich besser trinkbare gefrorene Getränke gleichmäßiger ausgeben.

VOREINSTELLUNGEN

Jede Voreinstellung startet bei einer Standard-/Optimaltemperatur für eine ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die für Sie perfekte Konsistenz Ihres gefrorenen Getränks zu erzielen.

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

VOREINSTELLUNG	STANDARD-/OPTIMALE TEMPERATUR	GEEIGNET FÜR	REZEPTBEISPIELE	TEMPERATUR-EINSTELLBEREICH
SLUSH	-1 °C	Verwandeln Sie Ihre alltäglichen Getränke	Limonade, Erfrischungsgetränke	-0,5 bis -3 °C
ALKOHOHALTIGER SLUSH	-8,5 °C	Alkoholhaltige Getränke	Margarita, Rosé	-4 bis -12 °C
FROZEN JUICE	7 °C	Natürlich gesüßte Getränke, die man kalt genießen sollte – kein Slush	Orangensaft, Apfelmarmelade	15 bis 10 °C
FRAPPE	-2 °C	Für Café-Liebhaber, die gefrorene Leckereien zubereiten möchten	Im Laden gekaufter Frappé	-2 bis -4 °C
MILCHSHAKE	-2,5 °C	Getränke auf Milch- und Sahnebasis	Schokoladenmilch, gemixter Milchshake	-1 bis -3 °C

Konsistenz anpassen:

- Pfeil nach oben: Dickflüssigere Konsistenz.
- Pfeil nach unten: Leicht trinkbarere Konsistenz.

Zucker-Richtwerte

ERFORDERLICHER ZUCKERGEHALT

Zu wenig Zucker oder zu viel Alkohol verhindern das ordnungsgemäße Gefrieren des Slush-Ergebnisses. Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, um jedes Mal einen perfekten Slush zu erhalten.

Alle Zutaten müssen mindestens 4 % Zucker enthalten. HINWEIS: Vorgefrorene Zutaten schmecken süßer. Hast du Bedenken, dass dein Getränk zu süß sein könnte?

Keine Sorge, nach dem Gefrieren und der Verarbeitung zu einem Slush-Getränk schmeckt es nicht mehr so süß.

Geringer Zuckergehalt:

- Fügen Sie pro 200-ml-Portion 1–2 EL Zucker oder Sirup hinzu.
- Drücken Sie die Taste und starten Sie das Programm neu, um fortzufahren.

WICHTIG – RISIKO EINER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS:

HALTEN SIE SICH IMMER AN DIE RICHTLINIEN ZUM ZUCKERGEHALT!

Wenn der Zuckergehalt in der Flüssigkeit zu niedrig ist, friert der Verdampfer ein. Dies kann zu einer Überhitzung des Motors führen und möglicherweise schwere Schäden am Slush-Maker verursachen.

Sollte der Verdampfer einfrieren, befolgen Sie

Schritte befolgen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort aus.
2. Warten Sie, bis die Flüssigkeit vollständig aufgetaut ist.
3. Fügen Sie der Flüssigkeit die richtige Menge Zucker hinzu.
4. Starten Sie das Gerät erst wieder, wenn die Mischung den erforderlichen Zuckergehalt erreicht hat.

Die Nichtbeachtung dieser Schritte kann zu dauerhaften Schäden führen und den Garantieanspruch erlöschen lassen.

TIPPS ZUR FEHLERSUCHE

Wenn *ein* Getränk die Mindestanforderungen an den Gesamtzuckergehalt nicht erfüllt: Fügen Sie pro Portion 1–2 Esslöffel aromatisierten Sirup, Saft, Zucker, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavensirup, Zuckersirup oder Honig hinzu. Mischen Sie den zusätzlichen Zucker mit der Basis, bevor Sie diese in das Gerät einfüllen. Setzen Sie das Gerät durch Drücken der Voreinstellung zurück. Starten Sie es erneut, indem Sie die Voreinstellung *erneut* drücken.

HINWEIS: Zuckerfreie Ersatzstoffe oder künstliche Süßstoffe *tragen* nicht dazu *bei*, die Mindest- oder Höchstanforderungen an den Gesamtzuckergehalt zu erfüllen.

RICHTLINIEN ZUM ALKOHOLGEHALT

Der Alkoholgehalt muss zwischen 5 % und 16 % liegen.

RICHTLINIEN FÜR HARTALKOHOL/SPIRITUOSEN

Für die Zubereitung von Frozen-Cocktails entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle den maximalen Gehalt an hochprozentigem Alkohol/Spirituosen (Wodka, Tequila usw.) pro Gesamtmenge des Rezepts.

Gesamtmenge des Rezepts	Maximale Alkoholmenge
3 Tassen (24 oz) / 710 ml	0,5 Tasse (4 oz) / 118 ml
4,5 Tassen (36 oz) / 1064 ml	0,75 Tasse (6 oz) / 177 ml
6 Tassen (48 oz) / 1420 ml	1 Tasse (8 oz) / 236 ml
8 Tassen (64 oz) / 1892 ml	1,25 Tasse (10 oz) / 295 ml

Die obige Tabelle dient NUR als Richtlinie für die Verwendung von hochprozentigem Alkohol/Spirituosen (35 % +). Bei der Verwendung anderer alkoholischer Getränke wie Wein, Bier, Selters oder fertiger Cocktails beachten Sie bitte den Inspirationsleitfaden.

TIPPS ZUR FEHLERSUCHE

TIPPS ZUR FEHLERSUCHE

Hoher Alkohol- und Zuckergehalt: Wenn der Alkohol- und Zuckergehalt der Zutaten zu hoch ist, stellt das Gerät keinen Slush her. Fügen Sie pro Portion ¼ Tasse Wasser, Limonade, Tonic Water oder Selters hinzu. Oder verwenden Sie einfachen, gekühlten Kaffee oder Tee, um die Zutaten zu verdünnen. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Voreinstellungstaste drücken. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Voreinstellungstaste erneut drücken.

TIPPS & TRICKS

Stellen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufrecht auf – sehr wichtig!

Verwenden Sie KEINE heißen Zutaten.

Verwende KEIN Eis oder feste Zutaten wie Obst, Eiscreme oder gefrorenes Obst.

Vorgefrorene Zutaten schmecken süßer. Hast du Bedenken, dass dein Getränk zu süß sein könnte? Keine Sorge, es schmeckt nicht mehr so süß, nachdem du es eingefroren und zu einem Slush-Getränk verarbeitet hast.

Alle Zutaten müssen mindestens 4 % Zucker enthalten. Bei Verwendung der Voreinstellung „Spiked Slush“ müssen alle Zutaten im Vorprogramm zwischen 5 % und 16 % Alkohol enthalten.

Für beste Ergebnisse kühle die Flüssigkeit(en) oder pürierten

Zutaten, bevor Sie sie in das Gerät geben.

Für ein besonders eiskühles Ergebnis sollten Sie die Servierbecher vor dem Einfüllen Ihres gefrorenen Getränks gut kühlen.

Um die ideale Konsistenz für Ihr gefrorenes Getränk zu erzielen, passen Sie die Temperatur mithilfe der Temperaturregelung an.

Wenn Sie die Voreinstellung „Milchshake“ oder „Frappé“ verwenden, geben Sie den Inhalt innerhalb von 30 Minuten nach das Ende des Programms aus, um eine schaumige Ausgabe zu vermeiden. Für ein

optimales Ausgabeverhalten sollten Sie das Gerät nicht über die maximale Füllmarke von 2.SL hinaus befüllen.

Sie können das Gerät bis zu 10 Stunden lang laufen lassen.

Alle Teile mit Ausnahme des Motorsockels, einschließlich des Verdampfers, sind spülmaschinenfest, sollten jedoch NICHT im Heißtrocknungsgang gereinigt werden.

Dies ist KEIN Mixer.

Verarbeiten Sie KEINE festen Eisblöcke oder Eiswürfel.

Stellen Sie KEINE Smoothies her und verarbeiten

Sie KEINE harten, losen Zutaten.

Versuchen Sie NICHT,

nicht-flüssige Zutaten

VERWENDUNG UND MONTAGE DES SLUSH-EIS-GERÄTS

Lesen Sie alle Warnhinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit dem Betrieb fortfahren.

Der Zuckergehalt der Mischung sollte mehr als 4 % betragen. Andernfalls kommt es zur Verstopfung des Verdunstungszyinders, was dazu führt, dass das Gerät nicht normal läuft! Ein noch

geringerer Gehalt kann sogar die Förderschnecken und Getriebemotoren beschädigen.

Fügen Sie KEIN Eis oder feste Zutaten wie Obst, Eiscreme oder gefrorenes Obst hinzu.


Fügen Sie KEINE heißen Zutaten hinzu.

1. Vor dem Gebrauch müssen der transparente Behälter und der Verdampfungszyylinder gereinigt werden. Sollten Sie Wasserflecken am Verdampferbehälter feststellen, machen Sie sich keine Sorgen – diese stammen vom Zuckerwasser-Test. Bitte reinigen Sie den Behälter mit einer Bürste oder einem Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt sind und der Motorsockel waagerecht auf einer ebenen, festen Oberfläche steht.

2. Setzen Sie die Schnecke ein, indem Sie sie über den Verdampfer schieben und drehen, bis sie auf dem Stift einrastet.

3. Schieben Sie den Behälter mit nach oben gerichteter Haltegriffeiste über die montierte Schnecke und den Verdampfer. Versuchen Sie beim Aufsetzen des Behälters, mit beiden Händen beide Seiten des Griffs festzuhalten, um sicherzustellen, dass die Verriegelung vollständig in den hinteren Anschlusspunkt des Hauptbehälters einrastet. Gleichzeitig hören Sie ein Klicken, das bestätigt, dass der Behälter erfolgreich mit dem Motor verbunden wurde. (Sollte der Griff leicht nach außen verbogen sein, drücken Sie ihn mit beiden Hände nach innen, um ihn wieder in die richtige Position zu bringen.)

EN

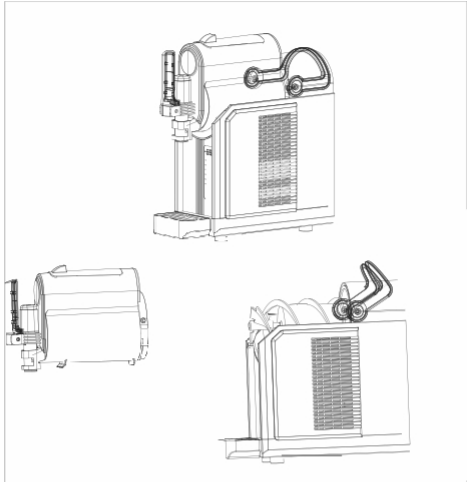


4. Denken Sie daran, den transparenten Silikonkolben des Auslasses einzufetten (natürlich mit Fett fi94ddd gza dppleds feeae aa6usect)rot).

Setzen Sie zunächst die Feder (Nr. 7 und i (Nr. 4) in den vorderen Teil des , setzen Sie anschließend den Griff (Nr. 2) in Kolben ein, und drittens den Stift gleichzeitig durch die Öffnung des Auslaufs und des Griffs gleichzeitig mit zwei Schraubendrehern, und montieren Sie schließlich die Zierelemente (Nr. 1 und 5) oben und unten.


5. Setzen Sie die Tropfschale vor den Motorsockel ein, bis sie einrastet.

6. Der Abstand zu anderen Gegenständen sollte mindestens 20 cm betragen.

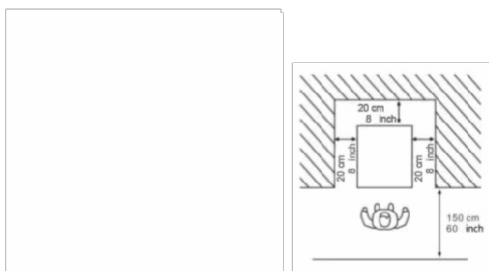

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufrecht auf der Arbeitsplatte gestanden hat, damit sich das Kältemittel im Kondensator absetzen kann und ein optimaler und sicherer Betrieb gewährleistet ist.

7. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
8. Öffnen Sie den Deckel oben am Behälter.
9. Füllen Sie Flüssigkeiten und/oder gemixte Zutaten durch die Einfüllöffnung ein und schließen Sie den Deckel.
10. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
11. Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung aus.
12. Das Programm startet bei der Standard-/Optimaltemperatur für eine ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die perfekte Konsistenz für Ihr gefrorenes Getränk zu erzielen: Drücken Sie die Taste „+“, um die Temperatur deutlich zu senken, oder die Taste „-“ drücken, um sie weniger kalt zu machen.

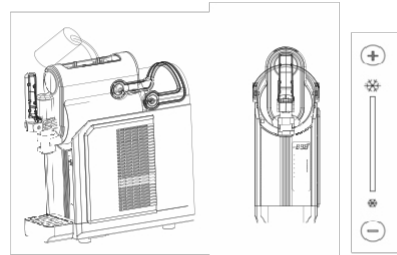


NOTE:

- Die LEDs für den Kompressorbetrieb erlöschen, während das Gefriergetränk auf die von dir eingestellte Temperatur abgekühlt wird. Das Gerät läuft weiter, um dein Gefriergetränk auf der idealen Temperatur zu halten und für die Ausgabe bereit zu machen. Die Zubereitung von Getränken kann je nach Zutaten, Menge und Ausgangstemperatur bis zu 15–60 Minuten dauern.

- Vorgefrorene Zutaten schmecken süßer. Hast du Bedenken, dass dein Getränk zu süß sein könnte*? Keine Sorge. Nach dem Einfrieren und Verarbeiten zu einem gefrorenen Getränk schmeckt es nicht mehr so süß.

13. Stelle einen Becher auf die Auffangschale unter den Hebel.
14. Zum Ausgeben ziehen Sie den Griff langsam heraus. Um den Vorgang zu beenden, lassen Sie den Griff wieder los. Hinweis: Sie können gefrorene Getränke nur ausgeben, wenn das Gerät in Betrieb ist.
15. Genießen Sie Ihre neueste Kreation eines gefrorenen Getränks.
16. Lassen Sie das Gerät bis zu 10 Stunden lang laufen.

NOTE: Schalten Sie das Gerät NICHT aus, bevor das gesamte gefrorene Getränk ausgegeben wurde.

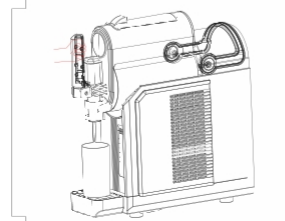

PFLEGE UND WARTUNG MIT DEM SPÜLZYKLUS

Die Spülflüssigkeit fließt schnell aus dem Auslauf des Behälters.

Verwenden Sie unbedingt einen großen Becher oder eine Schüssel, um diese Flüssigkeit aufzufangen.

Dieser Zyklus rührt den Inhalt um, ohne ihn zu kühlen, um das Gerät zu spülen. Waschen Sie nach dem Spülzyklus alle Teile von Hand oder in der Spülmaschine, um das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.

1. Entleeren Sie eventuelle Restmengen aus dem Behälter.

2. Beenden Sie das aktuelle Programm und drücken Sie die Taste, um den Spülgang auszuwählen.




3. Füllen Sie den Behälter bis zur Markierung „MAX 2.SL.“ am Behälter mit Wasser.

4. Lassen Sie das Wasser sofort durch den Auslauf ablaufen.

5. Schalten Sie das Gerät aus.

NOTE: Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das gefrorene Getränk vollständig vom Verdampfer

Verwenden Sie eine große Schüssel oder einen Becher, um das Spülwasser aufzufangen. Wenn sich die Taste „RINSE“ nach der Zubereitung von Slush nicht betätigen lässt, schalten Sie das Gerät bitte aus und wieder ein. Dadurch wird das System zurückgesetzt, sodass Sie die „RINSE“-Funktion wie gewohnt nutzen können.

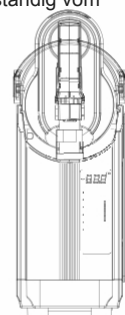

REINIGUNG & DEMONTAGE

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, füllen Sie nach jedem Gebrauch 2 Liter sauberes Wasser ein, wählen Sie die „Rinse“-Taste, um das Innere zu reinigen, und lassen Sie das Wasser vollständig ablaufen, bis der Behälter sauber ist, bevor Sie alle anderen Teile zerlegen und reinigen.

1. Entriegeln Sie den Tragegriff, indem Sie ihn nach vorne ziehen, und nehmen Sie den Behälter ab, indem Sie ihn vorsichtig vom Gerät abziehen.

Achten Sie darauf, dass der Behälter nach unten geneigt ist, damit keine Restflüssigkeit aus dem hinteren Teil des Behälters austritt. Legen Sie beiseite.

Hinweis: Alle abnehmbaren Teile (außer Motorsockel und Verdampfer) sind spülmaschinenfest (nur im oberen Fach, keine Heißtroknung).

2. Schieben Sie die Förderschnecke vom Verdampfer ab. Legen Sie sie beiseite.

3. Wischen Sie den Verdampfer mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.

4. Wischen Sie den Bereich unterhalb des Verdampfers mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.

5. Entfernen Sie bei Bedarf die Auffangschale und/oder Dekorationselemente.


HINWEIS: Die Abdeckung der Auffangschale lässt sich zur einfachen Reinigung abnehmen.

6. Waschen Sie alle Teile von Hand in heißem Seifenwasser oder geben Sie sie in die Spülmaschine. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis alle Teile vollständig sauber sind.

HINWEIS: Alle Teile, mit Ausnahme des Motorsockels und des Verdampfers, sind spülmaschinenfest (oberes Fach), sollten jedoch NICHT im Heißtroknungsgang gereinigt werden.

7. Wischen Sie den Motorsockel mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.

8. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen und/oder lagern.

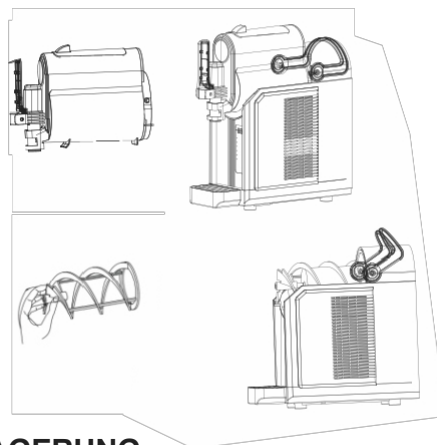

LAGERUNG


Zur Aufbewahrung des Kabels wickeln Sie dieses mit dem Klettverschluss im hinteren Bereich des Motorsockels um; wickeln Sie das Kabel NICHT um die Unterseite des Sockels. Lagern Sie das Gerät aufrecht und bewahren Sie alle Teile zusammengebaut auf. Bewahren Sie die Auffangschale auf der linken Seite auf.

Befestigen Sie das Gerät

an der Seite, indem Sie es dort einhängen.

Heben Sie das Gerät beim Transport an der Unterseite

am Motorsockel anheben. Bewahren Sie KEINE Zutaten im Behälter auf.

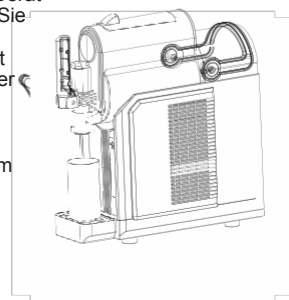

RÜCKSETZEN DES MOTORS

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und am Antriebssystem verhindert, falls Sie es versehentlich überlasten sollten. Bei einer Überlastung des Geräts wird der Motor vorübergehend abgeschaltet. Sollte dies geschehen, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zum Zurücksetzen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät etwa 15 Minuten lang abkühlen.
3. Entfernen Sie alle Aufsätze und Zubehörteile und stellen Sie sicher, dass keine Zutaten die Förderschnecke blockieren.

IMPORTANT: Stellen Sie sicher, dass die maximale Kapazität nicht überschritten wird. Dies ist die häufigste Ursache für eine Überlastung des Geräts. Verarbeiten Sie KEINE festen Eisblöcke oder Eismwürfel, stellen Sie KEINE Smoothies her und verarbeiten Sie keine harten, losen Zutaten, die zu einer Überlastung führen können. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen und nehmen Sie den Betrieb wieder auf, sobald es abgekühlt ist.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags und einer unbeabsichtigten Inbetriebnahme zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen.
Unit is difficult to remove from counter for storage.

Legen Sie Ihre Hände unter beide Seiten des Motorsockels und ziehen Sie das Gerät vorsichtig nach oben und zu sich hin.
Can I add frozen fruit or ice?

NEIN. Geben Sie bei der Verwendung dieses Geräts KEINE gefrorenen Zutaten oder Eis hinzu.

Vessel installed feedback:

Wenn der Behälter korrekt eingesetzt ist, hören Sie ein „Klicken“, wenn Sie den Bügelgriff zurückdrücken, um den Behälter zu verschließen.

Schieben Sie den Behälter bei nach oben geklapptem Bügelgriff über die installierte Förderschnecke und den Verdampfer. Verriegeln Sie den Behälter, indem Sie den Bügelgriff nach hinten drücken, um den Behälter abzudichten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten; die Förderschnecke beginnt sich zu drehen, was anzeigt, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Low-sugar alert: If the sugar content of the input is too low, the unit will stop agitating because of icing. The motor will agitate 3 minutes later.

Überprüfe den Zuckergehalt in deinem Rezept, um sicherzustellen, dass es mindestens 4 % Zucker enthält. Wenn ein Getränk die Mindestanforderungen an den Gesamtzuckergehalt nicht erfüllt, füge pro Portion 1–2 Esslöffel aromatisierten Sirup, Saft, Zucker, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Agavensirup, Zuckersirup oder Honig hinzu. Setze das Gerät durch Drücken der Preset-Taste zurück. Starte erneut, indem du die Preset-Taste erneut drückst, um die Zubereitung deines gefrorenen Getränks fortzusetzen.

High-alcohol/high-sugar alert: If the alcohol and sugar content of the input is too high, the unit will not make slush.

Überprüfen Sie den Alkoholgehalt in Ihrem Rezept, um sicherzustellen, dass er zwischen 5 % und 16 % liegt.

Wenn Sie hochprozentigen Alkohol/Spirituosen (35 % +) verwenden, nehmen Sie 120 ml pro 710 ml Gesamtvolumen des Rezepts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Richtlinien für Alkohol“.

„Richtlinien zum Alkohol“ für weitere Details.

Wenn ein Getränk die maximale Alkoholmenge überschreitet, füge pro Portion „1/4 Tasse Wasser, Limonade, Tonic Water, Selters oder Kaffee/Tee“ hinzu, um die Mischung zu verdünnen.

Setzen Sie das Gerät durch Drücken der Voreinstellung zurück. Starten Sie es erneut, indem Sie die Voreinstellung erneut drücken, um die Zubereitung Ihres gefrorenen Getränks fortzusetzen.

Motor stall: if the motor stalls while running, the unit will work 3 minutes later.

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und am Antriebssystem verhindert, falls Sie es versehentlich überlasten sollten. Bei einer Überlastung des Geräts wird der Motor vorübergehend deaktiviert.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät etwa 15 Minuten abkühlen. Entfernen Sie alle Teile und Zubehörteile. Stellen Sie sicher, dass keine Zutaten die Förderschnecke blockieren.

Schließen Sie das Gerät wieder an und bauen Sie alle Teile wieder zusammen, um den Betrieb fortzusetzen.

The slush ice dispenser opening is stuck – what should I do?


Wenn die Ausgabemündung für Slush-Eis klemmt, liegt dies häufig an Zuckerresten aus dem vorherigen Gebrauch. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gereinigt wird, kann der Zucker aushärten und dazu führen, dass der Auslass klemmt.

Sie können die Ausgabemündung vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand lösen, um sie freizudrücken. Achten Sie darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden und keine scharfen Werkzeuge zu verwenden, die das Gerät beschädigen könnten.

Cleaning the Silicone Seal Ring

Ja, der Silikonring kann gereinigt werden. Nehmen Sie ihn aus der Maschine, waschen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein. Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, dass der kleine Punkt am Silikonring in das Loch am schwarzen Kunststoffanschluss passt. Drücken Sie den Ring flach an, damit er fest sitzt und keine Undichtigkeiten entstehen.

Disclaimer: Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Wir stets bemüht, unsere Produkte zu verbessern; daher können sich die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

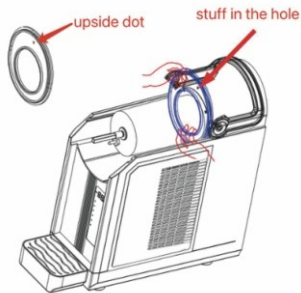

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Materialien, Bauteile und Stoffe, die gefährlich und schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden (WEEE). Mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnete Produkte sind Elektro- und Elektronikgeräte. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen. Zu diesem Zweck haben alle Kommunen Sammelsysteme eingerichtet, bei denen Bürger Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos an Recyclingstationen oder anderen Sammelstellen abgeben können oder die direkt aus den Haushalten abgeholt werden. Weitere Informationen sind bei der technischen Verwaltung der Gemeinde einzuholen.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastr.com

info@ggmgastr.com

+49 2553 7220 0