



Contact Grill

User manual



KGEJ342



KGEJ432

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf und die Nutzung des Connect Grill entschieden haben. Um die Funktionen dieses Geräts optimal nutzen zu können und unnötige Schäden und Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Warnung! Jegliche Nachrüstung sowie jede Installation, Einstellung und

Wartungsarbeiten können zu Sachschäden und Personenschäden führen. Bitte wenden Sie sich an den

Hersteller, falls der Benutzer Anpassungen vornehmen muss; alle diese Arbeiten sollten von von

von Fachpersonal durchgeführt werden.

Warnung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie keine brennbaren

Flüssigkeiten, Gase oder andere Gegenstände in der Nähe des Produkts aufbewahren.

Warnung! Das Gehäuse dieses Geräts muss aus

. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Der Kontaktgrill II wurde von unserem Unternehmen unter Kombination der Vorteile ähnlicher Produkte aus dem In- und Ausland konzipiert und entwickelt und zeichnet sich durch ein kompaktes Design, eine zweckmäßige Konstruktion sowie eine bequeme Bedienung, Wartung und Langlebigkeit aus. Die Temperatur der mittleren Grillplatte lässt sich je nach den unterschiedlichen Garbedürfnissen in einem bestimmten Bereich regulieren. Er wird hauptsächlich zum Grillen von Rindfleisch für Sandwiches sowie für andere Speisen verwendet und ist die erste Wahl für Unternehmen der Lebensmittelbranche wie westliche Restaurants, Fast-Food-Restaurants, Hotels, Supermärkte usw.

1. Produktmerkmale:

Dieses Produkt wurde von unserem Unternehmen unter Berücksichtigung der Vorteile ähnlicher ausländischer Produkte entwickelt. Es zeichnet sich durch ein innovatives Design, eine sinnvolle Konstruktion, eine bequeme Bedienung, eine schnelle Aufheizzeit, eine gleichmäßige Temperaturverteilung und Energieeffizienz aus. Es eignet sich für Hotels, Einkaufszentren, Supermärkte und Orte mit hohem Kundenaufkommen.

1.1 Technisches Datenblatt Kontaktgrill:

Bezeichnung	Modell	Spannung	Leistung (kW)	Temperatur Reglernummer	Temperatur-Temperaturbereich	Größe des Grillgröße (mm)	Größe des unteren Grillgröße (mm)	Netto Gewicht (kg)
Kontakt Grill	KGEJ 342	220–240 V	2	1	50–300 °C	265 × 250	270 × 255	18
Kontakt Grill	KGEJ 432	220–240 V	2,6	2	50–300 °C	398 × 250	400 × 255	22,9

2. Anleitung:

2.1 Die Thermostate befinden sich an der Vorderseite des Geräts, jeweils links und rechts bei Modellen mit doppelter Temperaturregelung. Sie können einzeln oder gleichzeitig verwendet werden. Der linke Thermostat regelt die Temperatur des linken Grillbereichs, der rechte Thermostat die Temperatur des rechten Grillbereichs.

2.2 Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gedehnt oder verdreht werden; außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf abgestellt oder das Netzkabel eingeklemmt werden.

2.3 Nach dem Gebrauch sollte der Thermostatkopf auf die Position „0“ gestellt werden; ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose, um Stromlecks oder eine Alterung der Isolierung durch Vibrationen zu vermeiden.

2.4 Dieses Produkt sollte an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort aufgestellt und waagrecht ausgerichtet werden.

2.5 Aus Sicherheitsgründen muss das Produkt geerdet sein und mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten; andernfalls darf es nicht verwendet werden.

2.6 Bitte ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen, überprüfen oder reinigen.

2.7 Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

3. Transport und Lagerung:

Während des Transports sollte dieses Produkt vorsichtig behandelt werden, um starke Erschütterungen zu vermeiden. Das verpackte Produkt sollte grundsätzlich an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, um eine langfristige Lagerung in geöffneter

Lagerung zu vermeiden. Es sollte in einem Lagerraum ohne korrosive Gase gelagert werden. Bei vorübergehender Lagerung sollten Maßnahmen zum Schutz vor Regen getroffen werden. Das Produkt darf nicht auf den Kopf gestellt oder gestapelt werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

4. Hinweise zur Installation:

4.1 Die von diesem Gerät verwendete Stromversorgung und Spannung müssen mit der Versorgungsspannung der Produkt-Stromversorgungsplatte übereinstimmen.

4.2 Der Benutzer muss in der Nähe des Geräts einen geeigneten Leistungsschalter, Luftschalter oder (Sicherungsautomat und Fehlerstromschutzschalter usw.) installieren; vor dem Schalter dürfen sich keine Fremdkörper befinden, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten.

4.3 Auf der Rückseite dieses Geräts befinden sich Erdungsbolzen; zur zuverlässigen Verbindung mit dem Erdungskabel, das den Sicherheitsvorschriften entspricht, sollten bei der Installation Kupferdrähte mit einem Querschnitt von mindestens 2,5 verwendet werden.

4.4 Die „Potentialausgleichsklemme“ am Gehäuse des Geräts kann zur zusätzlichen Erdung des Geräts verwendet werden; die Entscheidung über den Anschluss liegt beim Installateur vor Ort.

4.5 Der Stromanschluss muss von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Der Schutz dieses Geräts gegen das Berühren spannungsführender Teile entspricht der Klasse I; in der Stromversorgungsleitung muss ein Fehlerstromschutzschalter mit großer Öffnung (Kontaktabstand von mehr als 3 mm) und allpoliger Trennung installiert werden.

4.6 Das „grün-gelbe Zweifarbkabel“ im Netzkabel ist ein Erdungsleiter, der zuverlässig an einen Schutzleiter angeschlossen werden muss, der den nationalen Sicherheitsvorschriften für die Elektrizität entspricht.

4.7 ▲Warnung: Es ist strengstens verboten, den Erdungsleiter an Wasserleitungen, Gasleitungen, Heizungsrohr oder andere Rohrleitungen anzuschließen, da dies sonst zu einem Sicherheitsunfall führen kann.

4.8 ▲Warnung: Achten Sie auf die hohe Temperatur des Geräts und berühren Sie es nicht unbedacht, um Verbrennungen zu vermeiden. Sie müssen warten, bis die Temperatur gesunken ist und die , bevor das Gerät bewegt oder gereinigt werden darf.

4.9 ▲Warnung: Stellen Sie Geräte während der Installation nicht auf bestimmte Oberflächen in der Nähe von Wänden, Trennwänden, Küchengeräten und Ähnlichem, es sei denn, diese bestehen aus nicht brennbaren Materialien

oder die Oberflächen mit nicht brennbaren Dämmstoffen abgedeckt sind, und beachten Sie die Vorschriften zur Wasserdichtigkeit.

4.10 ▲ Warnung: Für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder) ist diese Anleitung nicht geeignet.

4.11 „Potentialausgleichszeichen“ – „ „Gebrauchsanweisung: Anwendungsbereich: Verwendung in verschiedenen Geräten zur Kennzeichnung jener Anschlüsse, durch deren Verbindung alle Teile des Geräts oder Systems auf dasselbe Potential gebracht werden, das nicht unbedingt dem Erdpotential entsprechen muss, wie z. B. lokale Verbindungsleitungen

5. Sicherheitshinweise, Einsatzumgebung und Nutzungsanforderungen:

5.1 Dieses Produkt sollte an einem stabilen Ort aufgestellt werden, wobei links und rechts ein Abstand von mehr als 10 cm zu nicht brennbaren Materialien und an der Rückseite ein Abstand von mehr als 20 cm zu nicht brennbaren Materialien (z. B. Ziegelwänden) eingehalten werden sollte.

5.2 Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme sicher geerdet werden. Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine, ob die Verkabelung fest sitzt, ob die verwendete Spannung korrekt ist und ob die Sicherheitserdung zuverlässig ist. Das Gehäuse dieser Maschine muss aus Sicherheitsgründen geerdet werden. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

5.3 Prüfen Sie, ob die elektrischen Komponenten des Produkts fest verbunden sind und ob die Sicherheitserdung zuverlässig ist.

5.4 Ist das Netzkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Fachpersonal des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen ausgetauscht werden.

5.5 Die Installation und Wartung der elektrischen Anschlüsse dieses Produkts sollte von Fachkräften mit einer Elektroinstallationszulassung durchgeführt werden.

5.6 Das Netzkabel sollte ein ölbeständiges ummanteltes Kabel sein, das nicht leichter ist als ein gewöhnliches Neopren- oder ein anderes gleichwertiges, mit synthetischem Kautschuk ummanteltes Kabel vom Typ H05RN-F.

5.7 Das Gerät darf nicht im Freien gelagert oder verwendet werden und ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen es besonders feucht ist oder Wasser herabtropft.

5.8 Das Gerät muss vor der Inbetriebnahme befestigt und aufgestellt werden, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.

5.9 Werden die Geräte in der Nähe von Wänden, Trennwänden, Küchengeräten, Dekorationen usw. aufgestellt, wird empfohlen, dass diese Geräte und Einrichtungen aus nicht brennbaren Materialien bestehen; andernfalls sollten sie mit geeigneten, nicht brennbaren Isoliermaterialien abgedeckt werden, wobei die Brandschutzvorschriften strikt zu beachten sind.

5.10 Die Geräte sollten von dafür bestimmtem Personal bedient werden, das mit der Handhabung von Maschinen und Geräten vertraut ist.

5.11 Die Maschine darf während des Betriebs nicht von Kunden berührt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

5.12 Gehen Sie beim Bewegen der Maschine vorsichtig vor, suchen Sie sorgfältig nach Fehlern und vermeiden Sie Stöße.

6. Bedienungsanleitung:

6.1 Der Thermostat befindet sich an der Vorderseite des Geräts und dient zur Regelung der Heiztemperatur des elektrischen Heizrohrs. Schalten Sie das Gerät ein und drehen Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Temperaturwert auf die entsprechende Position eingestellt ist. Die orangefarbene Kontrollleuchte leuchtet auf – der Ofen wird nun mit Strom versorgt und das Heizrohr nimmt den Betrieb auf. Sobald die Temperatur den gewünschten Wert erreicht hat, schaltet der Thermostat die Stromzufuhr automatisch ab; die orangefarbene Kontrollleuchte erlischt und das Heizrohr stellt den Betrieb ein. Sinkt die Temperatur leicht ab, schaltet der Thermostat die Stromzufuhr automatisch wieder ein; die orangefarbene Kontrollleuchte leuchtet auf, das elektrische Heizrohr nimmt den Heizbetrieb wieder auf und die Temperatur steigt an. Dieser Zyklus wiederholt sich, um einen konstanten Temperaturbereich zu gewährleisten. Die Temperatur kann je nach Bedarf auf die gewünschte Temperaturstufe eingestellt werden, damit die zubereiteten Speisen das ideale Ergebnis erzielen.

6.2 Entfernen Sie rechtzeitig das Fett aus dem Öltank, um ein Überlaufen zu verhindern.

6.3 Sollte während des Betriebs eine Störung auftreten, muss der Betrieb sofort eingestellt werden; die Nutzung darf erst nach Überprüfung und Behebung des Fehlers fortgesetzt werden.

6.4 ▲Warnung: Nach Beendigung der täglichen Arbeit müssen alle Stromversorgungen des Geräts unterbrochen werden. Vergessen Sie nicht, den Strom abzuschalten.

6.5 ▲Warnung: Wenn ein Gerät mit mehreren Stromversorgungen nicht repariert werden kann, stellen Sie sicher, dass die Wartungsarbeiten sicher durchgeführt werden. Alle aktiven Stromversorgungen müssen abgeschaltet werden, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden können.

7. Reinigung und Wartung:


7.1 Während der Reinigung und Wartung sollte die Stromversorgung unterbrochen werden, um Unfälle zu vermeiden.

7.2 Reinigen Sie nach jedem Arbeitstag die Oberfläche des Gehäuses und des Netzkabels mit einem feuchten Tuch, das keine ätzenden Reinigungsmittel enthält. Das Abspülen mit Wasser ist strengstens verboten, um eine Beeinträchtigung der elektrischen Leistung zu vermeiden. Dies kann zu einem Stromausfall führen.

7.3 Entfernen Sie während der Reinigung rechtzeitig das Wasser aus der Ölwanne, um ein Überlaufen zu verhindern.

7.4 Hinweis: Das Gerät darf nicht mit Wasserstrahlen gereinigt oder in Wasser getaucht werden, um einen Stromausfall durch Spritzwasser zu vermeiden.


8. Elektrischer Schaltplan des Produkts:

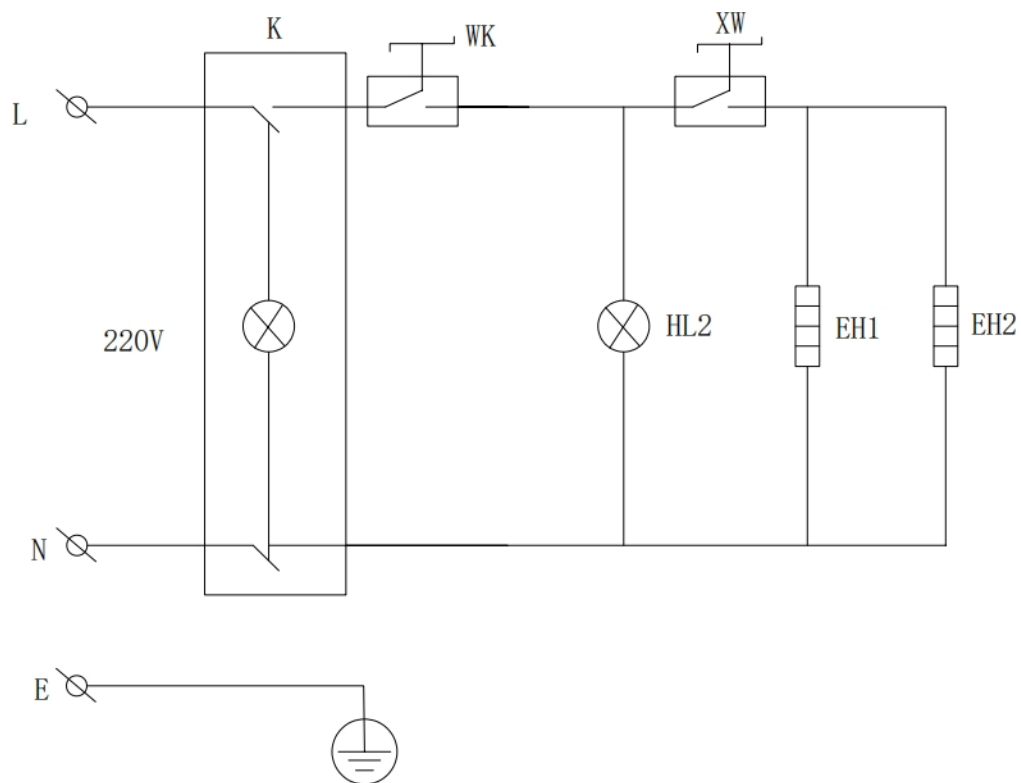

9. Allgemeine Methoden zur Fehlerbehebung:

Fehlererscheinung	Ursache	Behebungsmaßnahme
1. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Kontrollleuchte nicht	1. Die Sicherung des Netzschalters ist durchgebrannt 2. Schlechter Kontakt des Netzkabels	1. Kabel überprüfen 2. Kabel reparieren
2. Die orangefarbene Kontrollleuchte erlischt nicht, und der Temperaturanstieg lässt sich nicht regeln	1. Störung des Thermostats	1. Thermostat austauschen
3. Die orangefarbene Kontrollleuchte ist aus, und die Temperaturregelung funktioniert normal	1. Fehlerhafte Verbindung der Kontrollleuchte 2. Durchgebrannte Kontrollleuchte	1. Kabel reparieren 2. Kontrollleuchte austauschen
4. Die orangefarbene Kontrollleuchte leuchtet, aber es wird nicht geheizt	1. Falsche Verkabelung der Kontrollleuchte 2. Heizrohr ist defekt	1. Kabel reparieren 2. Heizrohr austauschen

10. Explosionszeichnung des Produkts

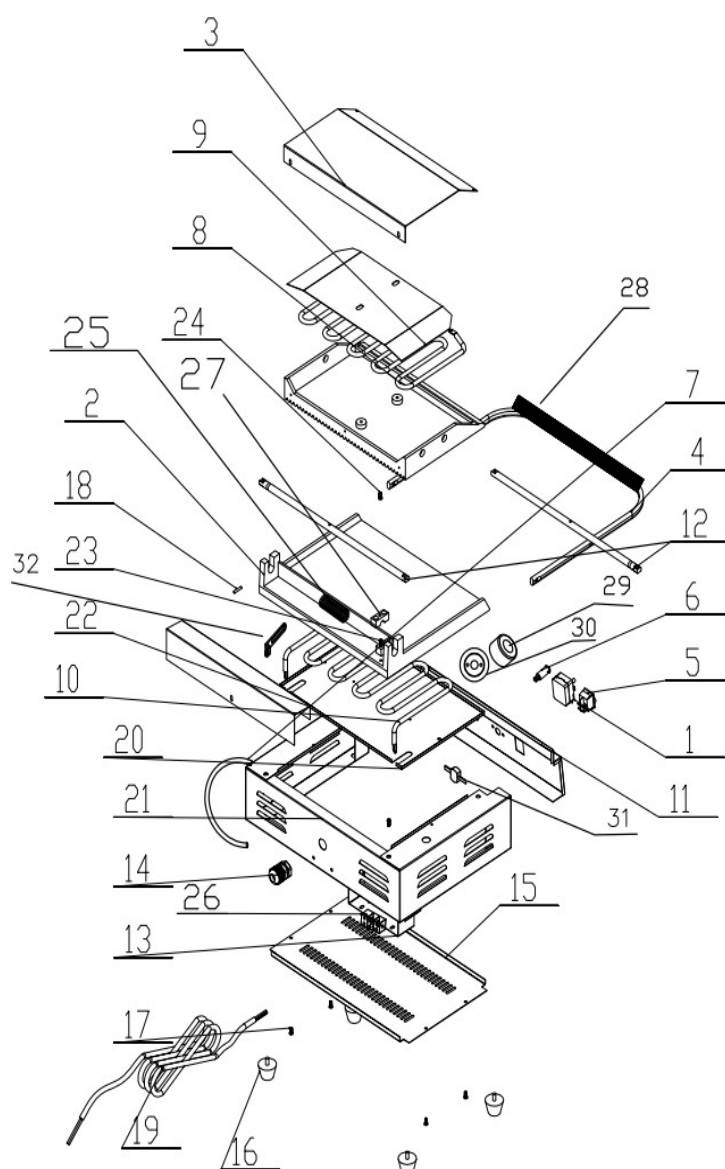

KGEJ342 / KGEJ432

Nr.	Bezeichnung der Ersatzteile
1	Thermostat
2	Form
3	Oberteil
4	Griffrahmen
5	Schalter
6	Anzeige
7	Leitungsrohr
8	Oberes Element
9	Obere Heiz Rohr- Pressplatt e
10	Unteres Element
11	Frontplatte
12	Hintere Drehstange & Mittelwelle
13	Befestigungsplatte Befestigungsplatte
14	Kabelklemme
15	Bodenplatte
16	Maschinenfuß
17	Schraube
18	Feste Stütze
19	Netzkabel
20	Baumwolldichtung Platte
21	Umgebendes Blende
22	Hintere Zierblende Blende
23	Schraube
24	Schraube
25	Schnur
26	Dreireihige Anschlussblock
27	Bodenplatte

28	Griff
29	Knopf
30	Drehknopf
31	Temperatur Begrenzer
32	Begrenzungsplatine



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastr.com

info@ggmgastr.com

+49 2553 7220 0