

BENUTZERHANDBUCH

Warmhaltetheke

MODELL



- WHITE80-S
- WHITE125-S
- WHITE150-S
- WHITE180-S
- WHITE210-S

INHALTSVERZEICHNIS

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN	Seite 2
A1 PRODUKTBESCHREIBUNG	Seite 3
A2 TECHNISCHE INFORMATIONEN	Seite 3
A3 TRANSPORT	Seite 4
A4 AUSPACKEN	Seite 4
B INSTALLATION	Seite 4
C SICHERHEITSHINWEISE	Seite 5
D BEDIENUNG	Seite 6
E REINIGUNG & WARTUNG	Seite 7
F FEHLERSUCHE	Seite 8
G ERSATZTEILLISTE – EXPLOSIONSZEICHNUNG	Seite 9
H ELEKTRISCHER SCHALTPLAN	Seite 34

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitungen sorgfältig durch.

Falsche Installation und unsachgemäßer Austausch von Teilen können das Produkt beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gerät, die durch vorsätzliche Handlungen, Fahrlässigkeit, Missachtung von Anweisungen und Vorschriften oder falsche Anschlüsse entstehen. Unbefugte Eingriffe in das Gerät führen zum Verlust der Garantie.

1. Diese Bedienungsanleitung sollte für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.
2. Die Installation muss gemäß den Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Landes durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
3. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal benutzt werden.
4. Schalten Sie das Gerät im Falle einer Störung oder eines Defekts sofort aus. Das Gerät darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal repariert werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

A1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Die professionellen Warmhaltetheken, die eine hohe Effizienz bieten, wurden für den Einsatz in Industrieküchen entwickelt.




Produktcode	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	VERPACKTES GEWICHT
WHITE80-S	880x800x1410	107	135
WHITE125-S	880x1250x1410	152	186
WHITE150-S	880x1500x850	175	225
WHITE180-S	880x1800x1410	197	259
WHITE210-S	880x2100x1410	223	284

A2 TECHNISCHE INFORMATIONEN




Produktcode	Kapazität	Leistung (KW)	Betriebsspannung (V)	Kabel (mm²)
WHITE80-S	2*1/1 gn	3,6 kw	220-240 V	3*2,5 Kabel mit Stecker (2MT)
WHITE125-S	3*1/1gn	3,6 kw	220-240 V	3*2,5 Kabel mit Stecker(2MT)
WHITE150-S	4*1/1 gn	3,5 kw	220-240 V	3*2,5 Kabel mit Stecker (2MT)
WHITE180-S	5*1/1 gn	3,5 kw	220-240 V	3*2,5 Kabel mit Stecker (2MT)
WHITE210-S	6*1/1 gn	3.6*2 kw total 7.2 kw	220-240 V	3*2,5 Kabel mit Stecker (2MT) (2 stück)

Warmhaltetheke

WHITE80-S

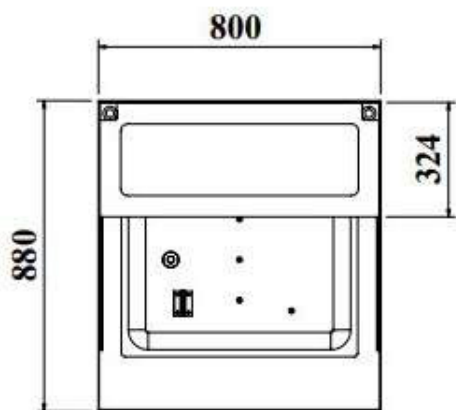
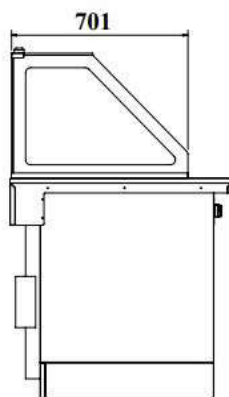
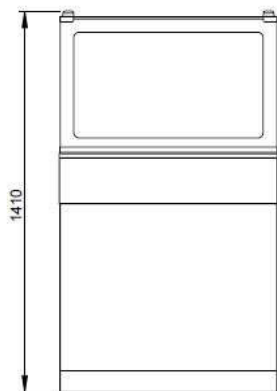


WHITE125-S

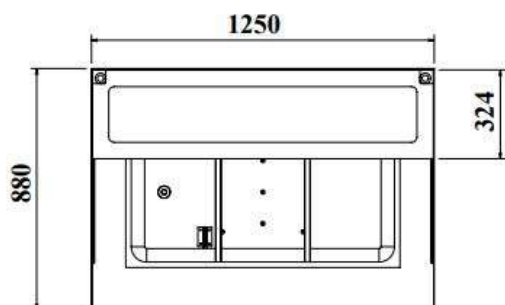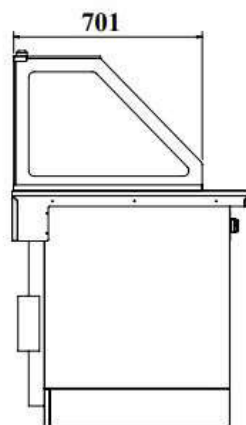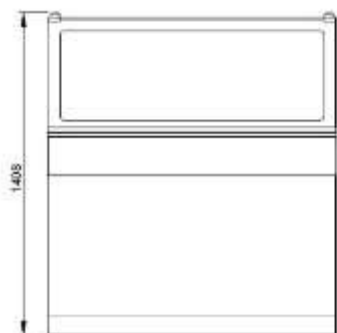


Warmhaltetheke

WHITE150-S

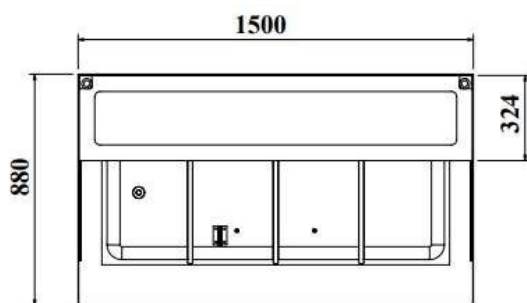
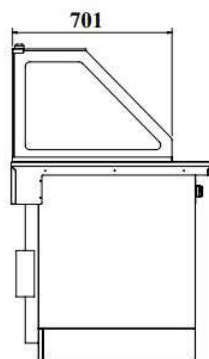
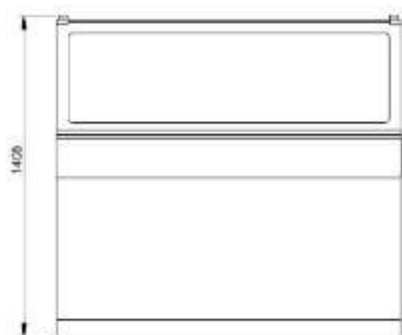


WHITE180-S

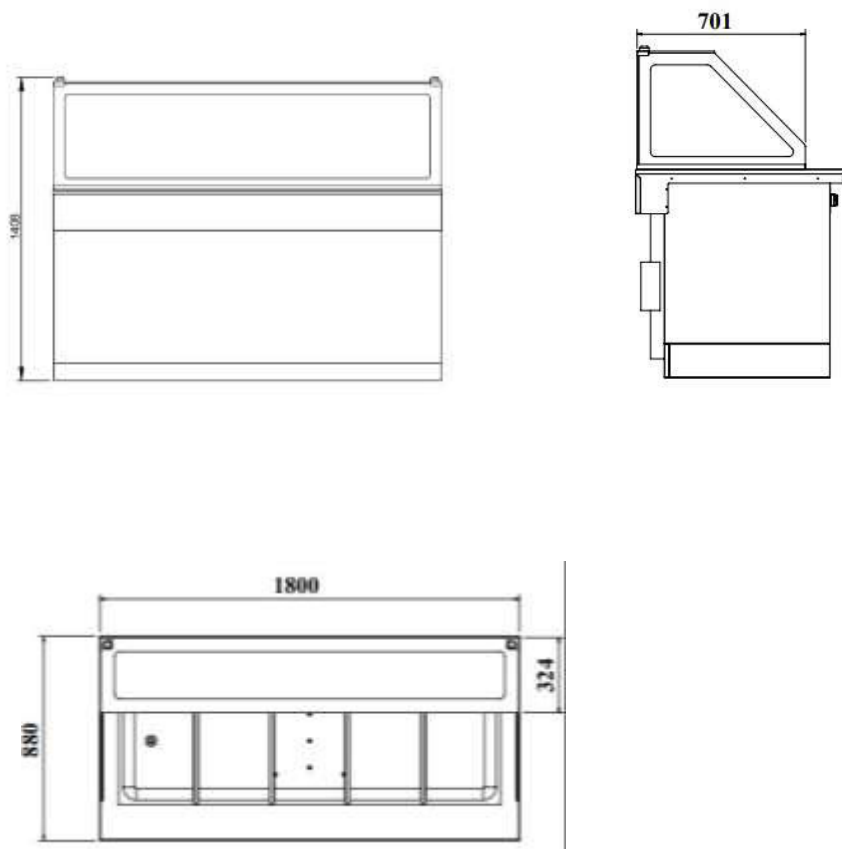

Warmhaltetheke

WHITE210-S

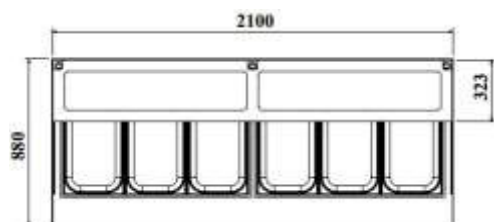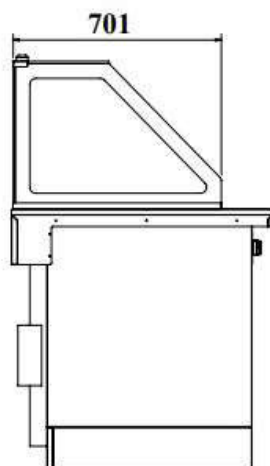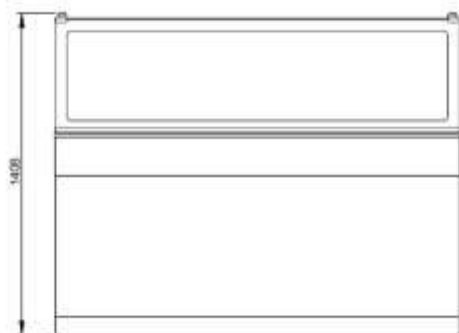

A3 TRANSPORT

Dieses Gerät darf nicht von Hand von einem Ort zum anderen bewegt werden. Es muss auf einer Palette mit einem Gabelstapler transportiert werden.

A4 AUSPACKEN

Bitte packen Sie das Gerät gemäß den Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes aus und entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl gefertigt. Alle Kunststoffteile sind mit dem Materialsymbole gekennzeichnet.

Bitte überprüfen Sie, ob alle Geräteteile vollständig geliefert wurden und ob während des Transports Schäden entstanden sind.

B INSTALLATION

Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und stabilen Untergrund und treffen Sie die notwendigen Maßnahmen, um ein Umkippen zu verhindern.

Die Installation und Wartung darf ausschließlich durch fachkundiges, vom Unternehmen autorisiertes Personal mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden.

Der Anschluss an die Stromversorgung darf nur von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Spannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.



!Das Gerät muss gemäß den geltenden Sicherheitsregeln und Normen an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Die Erdung des Gerätes muss mit der nächstgelegenen Erdungsleitung der Elektroinstallation verbunden werden.

Der Anschluss an die Hauptsicherung und den Fehlerstromschutzschalter muss gemäß den aktuellen Vorschriften erfolgen.

C SICHERHEITSHINWEISE



Verwenden Sie das Gerät nicht an unzureichend beleuchteten Orten.



Berühren Sie keine beweglichen Teile, während das Gerät in Betrieb ist.



Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.



Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist.



Belasten Sie das Gerät nicht unterhalb oder oberhalb seiner angegebenen Kapazität.



Verwenden Sie das Gerät nicht ohne geeignete Schutzausrüstung.



Falls es aus irgendeinem Grund zu einem Brand oder einer Flammenbildung im Bereich des Gerätes kommt, schließen Sie sofort alle Gasventile und den elektrischen Schalter und verwenden Sie einen Feuerlöscher. Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen des Feuers.



Alle Schäden, die durch fehlende Erdungsverbindung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.




Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die obere Ablage der Bain-Marie-Warmhaltetheke.



Lassen Sie die Deckel nicht geöffnet, wenn sich Lebensmittel im Becken der Warmhaltetheke befinden.

D BEDIENUNG

Bedienfeld:

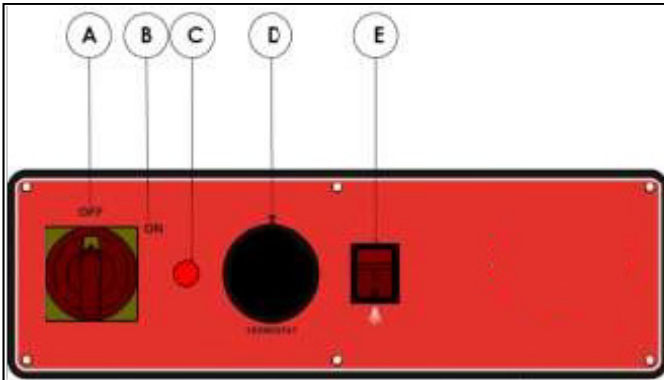

- A : Schalter EIN-Position
- B : Schalter
AUS-Position
- C : Signallampe
- D : Temperaturregler
- E : Lampenschalter
EIN/AUS

Betrieb:

- Stellen Sie sicher, dass das Wasserablassventil vor dem Betrieb geschlossen ist.
- Entfernen Sie die obere Deckel und füllen Sie Wasser in den Tank der Bain-Marie-Warmhaltetheke.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
- Um das Gerät zu betreiben, stellen Sie den Schalter auf Position (I).
- Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein.
- Die Signallampe zeigt an, dass die Heizungen arbeiten.
- Während des Heizbetriebs reguliert der Thermostat die Temperatur. Wenn die Bain-Marie-Einheit ausgeschaltet wird, erlischt die Signallampe.
- Legen Sie die Speisen, die warmgehalten werden sollen, in den Tank.
- Nach dem Erhitzen den Schalter auf Position (0) stellen und das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Lassen Sie das Wasser im Tank abkühlen, bevor Sie es ablassen.

E REINIGUNG & WARTUNG

➤ **Reinigung und Wartung nach jedem Gebrauch**

Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem feuchten Tuch.

Um das Innere des Gerätes zu reinigen, entnehmen Sie zuerst den Tank und reinigen Sie dann das Geräteinnere.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Reinigungsmittel hygienisch sind.

Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, da diese schädliche Rückstände hinterlassen können.

Waschen Sie das Gerät während der Reinigung nicht mit Wasser ab.

➤ **Periodische Reinigung und Wartung**


- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Reinigen Sie je nach Nutzungshäufigkeit die obere Ablage mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die obere Beleuchtungslampe in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch.

F FEHLERSUCHE

Das Gerät funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und die Spannung. 3. Kontrollieren Sie, ob die Sicherung eingeschaltet ist. 4. Überprüfen Sie die Heizelemente.
Das Gerät heizt nicht ausreichend	1. Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. 2. Kontrollieren Sie die Wassermenge im Tank. 3. Prüfen Sie das Ablassventil.
Das Gerät hat den Betrieb eingestellt	1. Das Gerät kann aufgrund niedriger Spannung abschalten. In diesem Fall überprüfen Sie die Netzspannung. 2. Die Thermostatsteuerung des Gerätes schaltet die Heizung automatisch ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Wenn die Temperatur wieder absinkt, schaltet sich die Heizung erneut ein.
1. Wenn die Speisen nicht in der vorgesehenen Qualität warmgehalten werden können. 2. Wenn eine der Sicherheitsfunktionen nicht ordnungsgemäß arbeitet: • Gerät nicht verwenden.	

Sollten diese Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst.


G ERSATZTEILLISTE – EXPLOSIONSZEICHNUNG

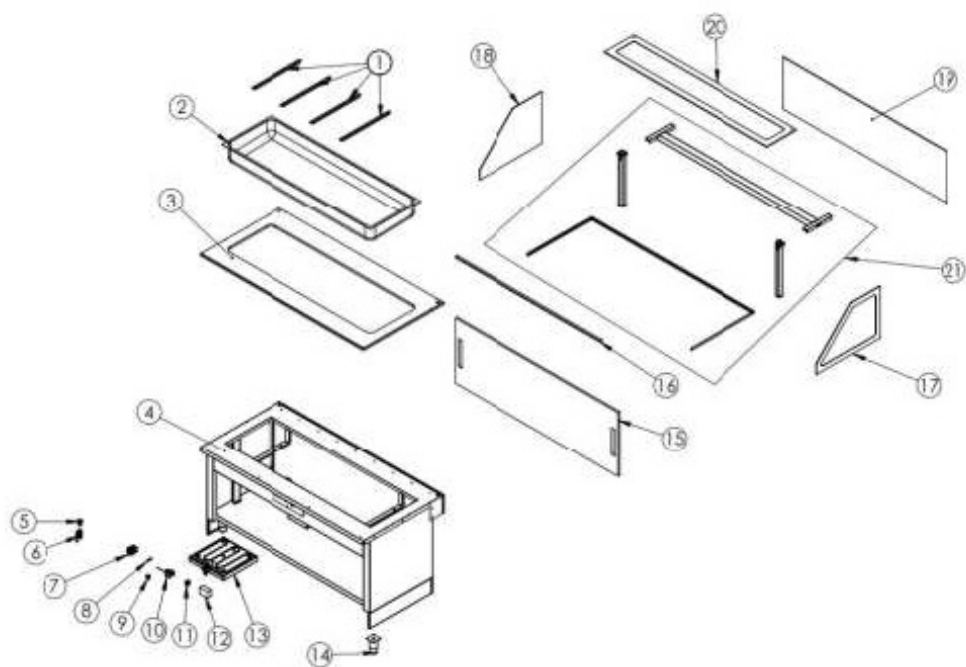

G ERSATZTEILLISTE – EXPLOSIONSZEICHNUNG

Produktcode: WHTE180-S		
NO	PRODUKTNAME	P.CODE
1	Innenverkleidung (Blech)	YSC-ERK.BSS2-LZ-0050
2	Bain-Marie-Becken	M.MTS-ERK-018
3	Granitplatte	M.TAS-GRN-ERK-272
4	Chassis	-
5	Kunststoff-Auslass	YTL-ERK.BEH-KS-0001
6	Kugelventil	M.MEK-TES-KVN-002
7	Schalter	M.ELK-SLT-PKO-001
8	Warnlampe	M.ELK-LMB-SNY-002
9	Klemme	M.ELK-KLM-PRS-001
10	Thermostat	M.ELK-MEK-TRM1-012
11	Schalter (Ein/Aus)	M.ELK-SLT-ANL-003
12	LED-Trafo	-
13	Heizelement (Widerstand)	M.ELK-RZS-BRU-SB-001
14	Fuß	M.AKS-AYK-INX-001
15	Frontblende Holz	M.MBL-ERK-015
16	LED	M.ELK-LED-010
17	Beheiztes Seitenglas rechts (bedruckt)	M.CAM-ERK-172
18	Beheiztes Seitenglas links (bedruckt)	M.CAM-ERK-171
19	Frontglas	M.CAM-ERK-225
20	Arbeitsplatten-Glas	M.CAM-ERK-226
21	Glashalter-Montage	-


H ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

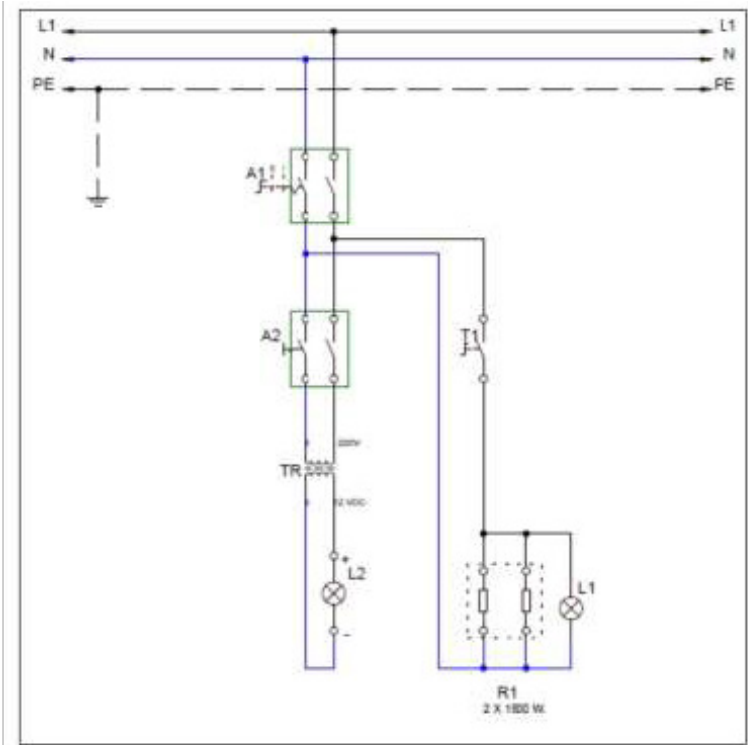

WHITE80-S-WHITE125-S

A2	T1	TR	L1	L2	R1	A1
Großer beleuchteter 0-1 Schalter	Thermostat 30-90 °C	LED Transformator 220/12 VDC 5A	Thermostat-lampe	LED-Beleuchtung	Heizelement (Widerstand)	0-1 EIN/AUS Schalter 16A


H ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

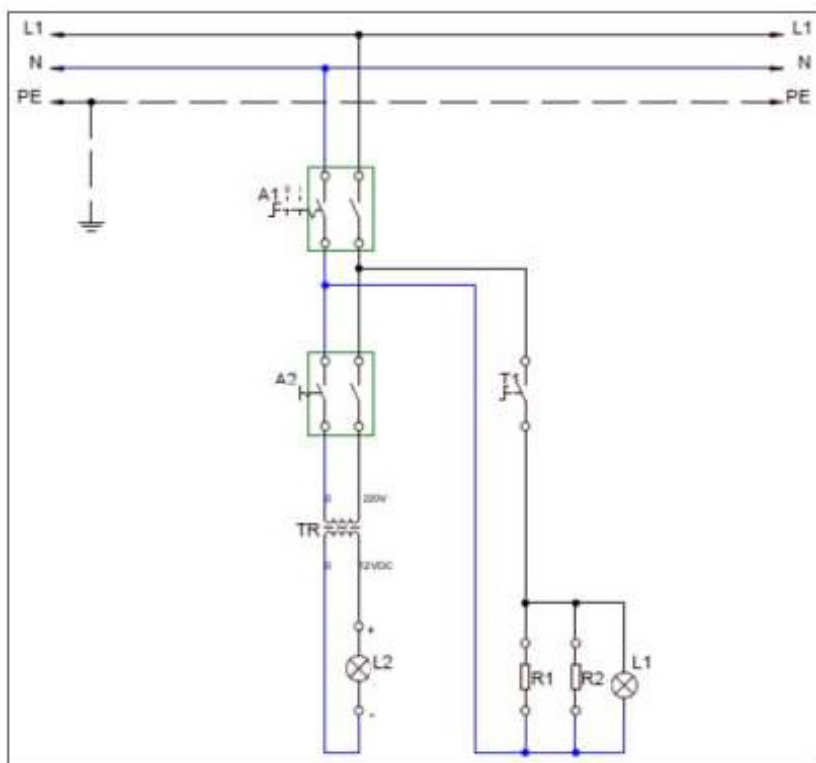

WHITE150-S-WHITE180-S

A2	T1	TR	L1	L2	R1.R2.	A1
Großer beleuchteter 0-1 Schalter	Thermostat 30-90 °C	LED Transformator 220/12 VDC 5A	Thermostat-lampe	LED-Beleuchtung	Heizelement (Widerstand)	0-1 EIN/AUS Schalter 16A

H ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

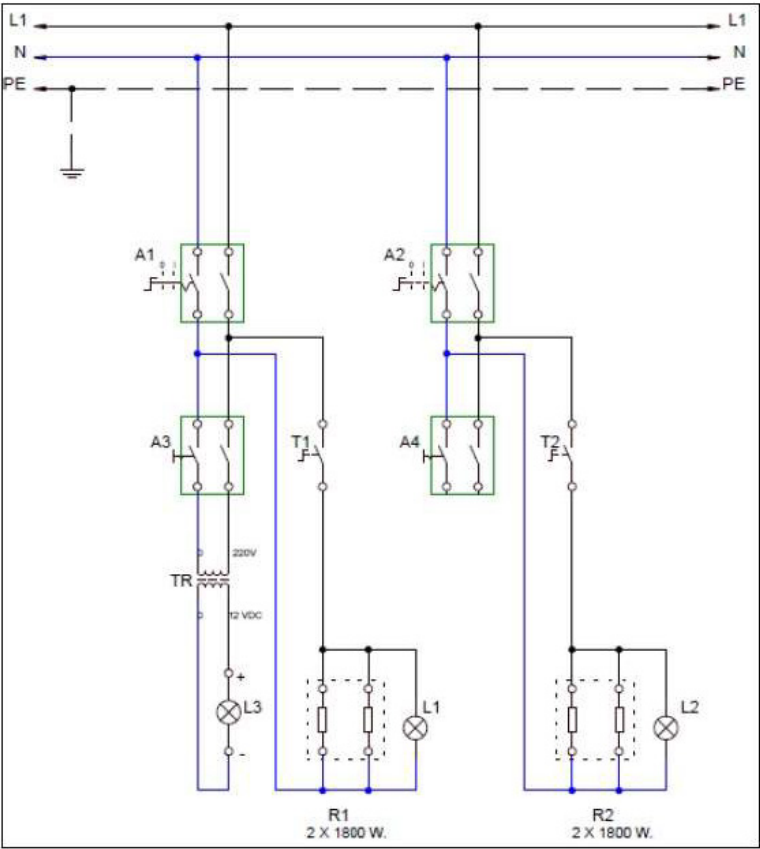

WHT210-S

A3-A4	T1-T2	L1-L2	L3	R1.R2.	A2-A3
Großer beleuchteter 0-1 Schalter	Thermostat 30-90 °C	Thermostat-lampe	LED-Beleuchtung	Heizelement (Widerstand)	0-1 EIN/AUS Schalter 16A



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0