

# Beheizter Schaukasten

Bedienung Anleitung



Vielen Dank, dass Sie unser Produkt ausgewählt und gekauft haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung und eine zufriedenstellende Wirkung zu gewährleisten.

## Inhalt

- 2. Allgemein
- 2. Aufbau und Teile
- 2. Sicherheit
- 3. Vorbereitung und Stromversorgung**
  - 3.** Installation und Betrieb
  - 4. Wartung und Reinigung
  - 5. Vorsichtsmaßnahmen
- 5. Wichtige Parameter
- 5. Elektrischer Stromlaufplan

## Hinweis

1. Der elektrische Schaltplan und die Parameter auf dem Typenschild des Produkts sind endgültig, wenn sie geändert wurden.
2. Das Design kann ohne Ankündigung verbessert werden.



Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät zumindest kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.



### Vorsicht Bodenfläche

Die Lebensmittel dürfen nicht direkt mit dem Regal in Berührung kommen.

## Wartung

- \* Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit, um sicherzustellen, dass es in keiner Weise beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- \* Reparaturen und Wartung des Geräts sollten nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- \* Die Geräte müssen während der Reinigung oder Wartung und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung getrennt werden.

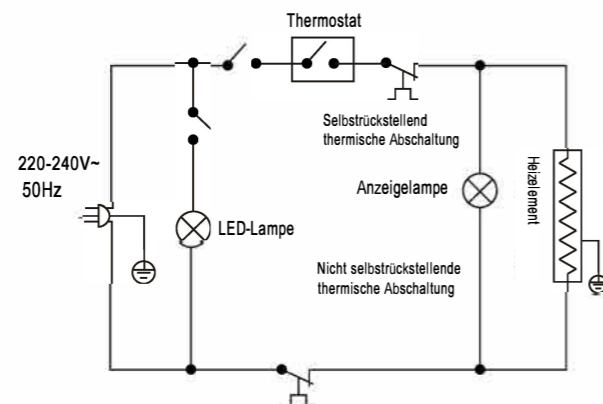
## Vorsichtsmaßnahmen

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

## Wichtige Parameter

Parameter	Modell	THVNR120	THVNR160	THVNR200
Temperaturbereich (°C)		30-90	30-90	30-90
Allgemein Nennausgangsleistung (W)		1100	1500	1800
Nennstrom (A)		4.75	6.3	8.2
Nennspannung(V)		220-240~	220-240~	220-240~
Nennfrequenz(Hz)		50	50	50
Speichervolumen(L)		120	160	202
Nettogewicht(kg)		38.5	47	60
Grad der Wasserdichtigkeit		IPX4	IPX4	IPX4
Gesamtabmessung (mm)		678x568x686	856x568x686	1219x555x685
Lampenleistung (W)		2(LED)	2.5(LED)	2.5(LED)

## Stromlaufplan



## Allgemein

1. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über die Installation, den Betrieb und die Wartung des Geräts und sollte als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk konsultiert werden.
2. Die Beachtung der Sicherheitshinweise und der Gebrauchsanweisung in dieser Anleitung gewährleistet einen sicheren und korrekten Gebrauch des Geräts.

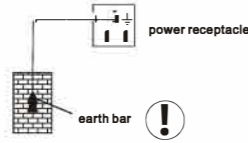
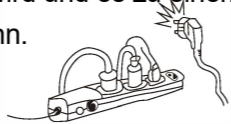



## Aufbau und Teile



## Sicherheit

- \* Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen.
- \* Kinder, die beaufsichtigt werden, dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- \* Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- \* Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- \* Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- \* Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- \* Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Druckwasserstrahlen jeglicher Art.
- \* Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherstellung eines optimalen Wirkungsgrades dürfen an dem Gerät keine Veränderungen vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind. Dieses Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und sicherem Zustand betrieben werden.
- \* Das Gerät darf während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Halten Sie Kinder fern.
- \* Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Weitergabe/Verkauf des Gerätes an Dritte sind die Handbücher mit dem Gerät zu übergeben.
- \* Jede Person, die das Gerät benutzt, muss in Übereinstimmung mit den Anleitungen und unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise handeln.
- \* Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- \* Alle technischen Eingriffe, sowie Montage und Wartung dürfen nur von einem qualifizierten Kundendienst vorgenommen werden.

## Vorbereitung und Stromzufuhr

<p>Exklusive Steckdose Die Steckdose muss einen zuverlässigen Erdungsanschluss haben.</p> 	<p>Keine gemeinsame Nutzung der Steckdose Lassen Sie das Gerät niemals die gemeinsame Steckdose mit einem anderen Gerät teilen, da sonst das Kabel heiß wird und es zu einem Brand kommen kann.</p> 
<p>Schützen Sie die Kabel Unterbrechen oder beschädigen Sie niemals die Kabel, da es sonst zu Leckströmen und Bränden kommen kann.</p> 	<p>Keine Wasserspülung Spülen Sie die Oberfläche des Geräts niemals mit Wasser, da es sonst zu Leckströmen kommen kann.</p> 
<p>Vermeiden Sie brennbare und explosive Stoffe wie Äther, Benzin, Alkohol, Klebstoff und Sprengstoff im Gerät. Stellen Sie niemals gefährliche Produkte in die Nähe des Geräts.</p> 	

## Installation und Betrieb

### Einrichtung

- ※ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und sichere Unterlage, die das Gewicht des Geräts trägt und nicht hitzeempfindlich ist.
- ※ Stellen Sie das Gerät zu keinem Zeitpunkt auf eine brennbare Unterlage (z.B. Tischdecke, Teppich, etc).
- ※ Sie dürfen das Gerät nicht in der Nähe von offenen Kaminen, Elektroöfen/Lichtbogenöfen/Elektroheizungen oder anderen Wärmequellen aufstellen.
- ※ Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

## Betrieb

- \* Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Innenseiten und die Spiegelgitter mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.
- \* Entfernen Sie die Wasserschale aus dem Gerät. Die Wasserschale befindet sich im Inneren des Geräts und ist mit Wasser zu befüllen.
- \* Schließen Sie das Gerät an eine einzelne geerdete Steckdose an.
- \* Stellen Sie die für die jeweiligen Lebensmittel erforderliche Temperatur ein. Sie können die gewünschte Temperatur in einem Bereich zwischen 30 C-90 C einstellen.
- \* Die Temperatur in der Warmhalteanzeige kann an der Frontanzeige abgelesen werden.
- \* Geben Sie die Lebensmittel in geeignete Behälter, bevor Sie sie in die Warmhalteplatte legen, und schließen Sie sie mit der Schiebetür.
- \* Einige Teile des Geräts werden sehr heiß, tragen Sie daher immer Schutzhandschuhe, wenn Sie Lebensmittel einlegen oder entnehmen.
- \* Die Speisen werden bei der von Ihnen eingestellten Temperatur warmgehalten.
- \* Zum Einlegen oder Entnehmen von Lebensmitteln können Sie die Tür auf der Rückseite öffnen.
- \* Schalten Sie bei Bedarf das Innenlicht mit dem Lichtschalter des Geräts ein.
- \* Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.

## Reinigung und Wartung

- \* Bevor Sie mit Reparatur- oder Reinigungsarbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Steckdose getrennt und abgekühlt ist.
- \* Verwenden Sie keine säurehaltigen Mittel und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- \* Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Gerät, seine Kabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- \* Verwenden Sie keine Druckwasserstrahlen zur Reinigung des Geräts.

### Reinigung

- \* Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden.
- \* Reinigen Sie das Gerät von innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- \* Reinigen Sie die Streugitter und das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- \* Reinigen Sie die Wasserschale regelmäßig. Kalkablagerungen am Wassernapf können mit handelsüblichen Mitteln oder Flüssigkeiten entfernt werden.
- \* Verwenden Sie nur ein weiches Tuch und achten Sie darauf, dass Sie keine Scheuermittel oder Pads verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- \* Nach der Reinigung sollten Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch abtrocknen und polieren.
- \* Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß gereinigt wurde, bevor Sie es an einem trockenen Ort aufbewahren.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com)

[info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)

+49 2553 7220 0