

REINIGUNG

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts niemals Stahlwolle, Scheuerschwämme oder ätzende Flüssigkeiten (wie Alkohol, Benzin oder Aceton) zur Reinigung des Produkts.


1. Schalten Sie den Motor immer aus und ziehen Sie den Stecker des Entsafters aus der Steckdose.
2. Tauchen Sie das Motorgehäuse niemals in Wasser, wischen Sie es zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie es anschließend trocken ab.
3. Alle Teile und Komponenten, die mit Saft in Berührung kommen, wie z. B. der Entsafterkopf, der Filter, die Saftschüssel und andere Vorrichtungen, lassen sich leicht abnehmen. Die Pressvorrichtung der Schüssel muss durch Halten des Griffs gegen den Uhrzeigersinn gelöst werden. Der Rand der Schüssel ist sehr scharf; bitte seien Sie besonders vorsichtig, um Kratzer an Ihren Händen zu vermeiden. Achten Sie beim Zusammenbau der Pressvorrichtung darauf, dass die Schüssel stets Kontakt mit der Arbeitsfläche hat. Schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest. Bitte gehen Sie vorsichtig vor, um Kratzer an Ihren Händen zu vermeiden.
4. Spülen Sie alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, unmittelbar nach dem Gebrauch ab.
5. Achten Sie darauf, alle Teile, die mit dem Saft in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch des Geräts zu waschen

TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung	50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H)	28,7 x 1,2 x 9,6 cm

Bedienungsanleitung

MODELL-NR.: FSK300

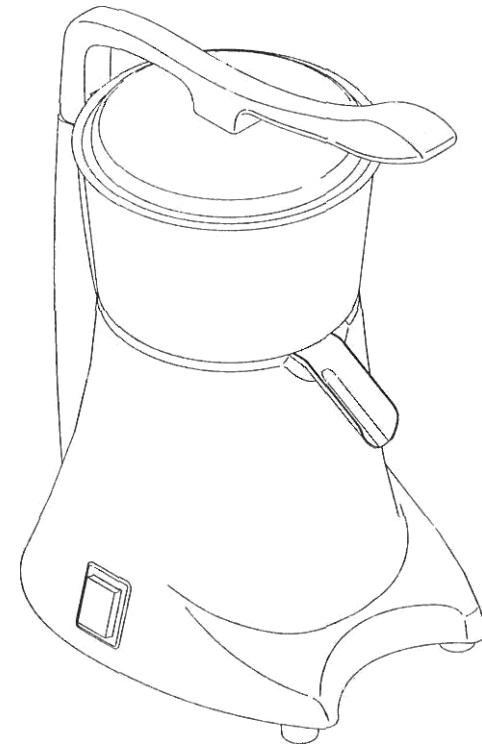

Vielen Dank für den Kauf des Zitrusentsafters. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

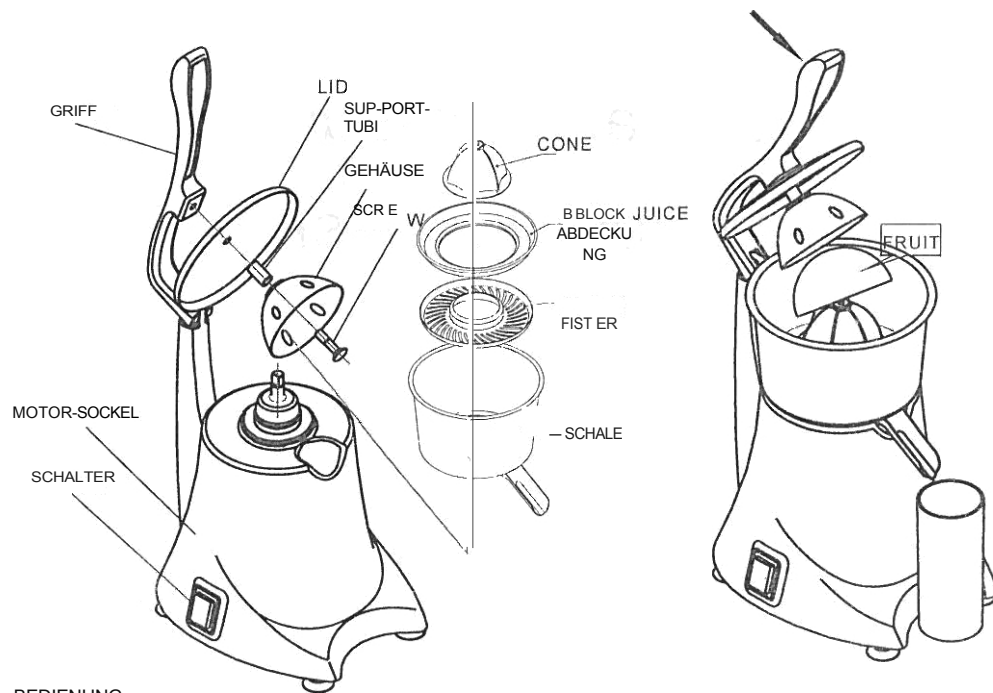

BEDIENUNG

1. Schneiden Sie die Frucht in zwei Hälften.

2. Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.

3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stellen Sie den Schalter auf Position „1“. Richten Sie die Mitte des geschnittenen Apfels auf die Oberseite des Entsafters aus und legen Sie ihn auf. Drücken Sie den Griff, damit sich der Entsafterkopf dreht. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, bis der Saft herausfließt (siehe Abb. 2). Entfernen Sie anschließend die Schale und legen Sie einen weiteren geschnittenen Apfel ein. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Achten Sie darauf, den Bimsstein im Filter zu reinigen, um ein Überlaufen des Bimssteins zu vermeiden.

4. Stellen Sie den Schalter auf Position „0“, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Drücken Sie nicht zu fest. Wenn Sie hören, dass sich der Motor langsamer dreht oder ganz zum Stillstand kommt, drücken Sie zu fest. Der Motor wird dadurch nicht beschädigt, da die thermische Schutzvorrichtung den Motor bei Überlastung abschaltet. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, den Entsafter über den Ein-/Aus-Schalter auszuschalten. Nach einigen Minuten hat sich der Motor abgekühlt und der Princess Juicer kann wieder verwendet werden. Schalten Sie den Entsafter nach dem Gebrauch immer aus.

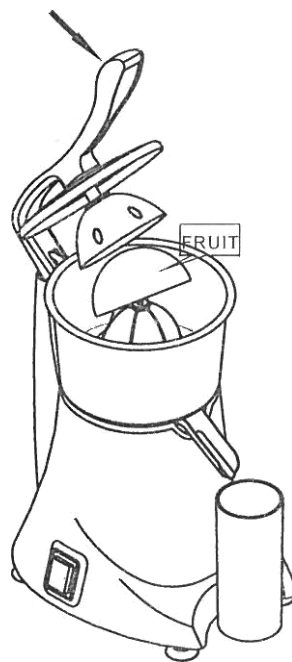


Abb. 2

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung des Elektrogeräts sollten stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden

beachtet werden, darunter:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

2. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und vor der

Reinigung. Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch und wischen Sie es trocken. Tauchen Sie es nicht zum Abspülen in Wasser.

4. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit Behinderungen, geistiger Beeinträchtigung oder ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Produkts von Personen beaufsichtigt und angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.

5. Bei Geräten, die von Kindern oder in deren Nähe verwendet werden, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufgewiesen hat, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.

7. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.

8. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der rotierende Kegel beschädigt ist.

10. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich Teilen nähern, die sich während des Betriebs bewegen.

11. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung sowie den Schaber und andere Utensilien während des Betriebs vom Entsafter fern

, um das Risiko von Verletzungen und Schäden am Entsafter zu verringern.

VOR DEM GEBRAUCH

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.

2. Überprüfen Sie die Spannung Ihres Entsafters, bevor Sie ihn anschließen. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Schalter ausgeschaltet ist.

3. Waschen Sie alle Teile und Komponenten, die mit Saft in Berührung kommen. Spülen Sie sie mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0