



WARNUNG!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Beschreibung

Das Produkt ist eine speziell für Hotels, Restaurants, Supermärkte und Konditoreien entwickelte Kühlvitrine zur Präsentation von Kuchen, Erfrischungsgetränken, Lebensmitteln usw.

Es verfügt über ein ansprechendes Design, hochwertige Materialien, eine vakuumisolierte, bewegliche Tür, transparentes Glas und eine Innenbeleuchtung. Das Kühlsystem besteht aus einem geschlossenen Kompressor einer bekannten Marke sowie verschiedenen Ersatzteilen.

Daher zeichnet sich das Produkt durch ein ansprechendes Design, eine durchdachte Konstruktion, schnelle Kühlung, Energieeffizienz, Geräuscharmut, Frostfreiheit und eine angemessene Temperatur aus.

2. Wichtige technische Daten

Modell	Nettovolumen	Temperatur	Spannung/ Frequenz	Eingangsleistung	Kältemittel/ Einspritzmenge	Abmessungen	N.W
KTH9712A	370 l	2–10 ° C	220–240 V/ 50 Hz	0,400 kW	R290/65 g	900 × 740 × 1200 mm	155 kg
KTH12712A	495 l			0,445 kW	R290/95 g	1200 × 740 × 1200 mm	185 kg
KTH15712A	620 l			0,515 kW	R290/145 g	1500 × 740 × 1200 mm	220 kg
KTH18712A	760 l			0,540 kW	R290/149 g	1800 × 740 × 1200 mm	xxx

3. Sicherheitshinweise

- (1) Verwenden Sie eine einphasige dreipolige Steckdose, deren Erdungsklemme E zuverlässig geerdet sein muss.
- (2) Die Lagerung von flüchtigen, ätzenden, radioaktiven, brennbaren, explosiven, giftigen und kontaminierten gefährlichen Stoffen ist verboten.
- (3) Bitte verlegen Sie das Netzkabel nicht im Gang, um Druckstellen und Kriechstromunfälle durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- (4) Waschen Sie die Vitrine nicht mit Wasser, um Kurzschlüsse und Kriechstromunfälle zu vermeiden.
- (5) Bitte schalten Sie die Steckdose aus, wenn Sie die Beleuchtung reparieren oder austauschen.

4. Hinweise zur Bedienung

- (1) Bitte transportieren Sie die Vitrine vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Neigung nicht mehr als 45° beträgt.
- (2) Bitte stellen Sie die Vitrine an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf und halten Sie sie von Wärmequellen und Staub fern, um die Kühlleistung nicht zu beeinträchtigen.
- (3) Wenn die Steckdose nicht geerdet ist, erden Sie bitte das Gehäuse, um Kriechstromunfälle zu vermeiden.
- (4) Die Nennspannung sollte nicht unter 200 V liegen; bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Schaltkreise und die Nennleistung. Wenn die Stromversorgung nicht den Anforderungen entspricht, fügen Sie bitte vor der Wiederverwendung einen Manostat mit einer Nennleistung von mehr als 1000 W hinzu.
- (5) Der Thermostat wurde vor Verlassen des Werks auf die optimale Einstellung justiert. Sie sollten ihn nicht nachjustieren.
- (6) Die Zeit zwischen dem Ausschalten und dem erneuten Einschalten darf nicht weniger als 3 Minuten betragen.
- (7) Bitte legen Sie keine zu großen Mengen oder zu heiße Speisen hinein.
- (8) Bitte stellen Sie sicher, dass das Innere und die Oberfläche der Vitrine sauber sind.
- (9) Das Gerät verfügt über eine Auffangschale; das Wasser in der Schale sollte regelmäßig entsorgt werden.

5. Wartung

- (1) Sollten Sie eine besondere Situation feststellen, zerlegen Sie bitte keine Teile und wenden Sie sich an einen professionellen Techniker.
- (2) Die Zeit zwischen dem Ausschalten und dem erneuten Einschalten sollte mehr als 3 Minuten betragen.
- (3) Bitte entfernen Sie regelmäßig Staub und Ölverschmutzungen, um die Kühlwirkung zu verbessern.
- (4) Wenn Sie die Vitrine für längere Zeit nicht in Betrieb nehmen, sollten Sie den Strom abschalten, sie reinigen und an einem trockenen

und gut belüfteten Ort. Bitte lassen Sie die elektrischen Leitungen vor der Wiederinbetriebnahme von einem Techniker gründlich überprüfen.

6. Häufige Störungen und Abhilfemaßnahmen


Symptome	Mögliche Ursache		Maßnahme Inhalt	Lösung	
Anzeige funktioniert nicht	Kompressor funktioniert nicht	Stromversorgung	Mit Multimeter	Steckernetzteil anschließen	
		Steckdose ist locker	Prüfen	Buchse festziehen	
		Thermostatfuß ist locker	Mit Multimeter	Verbindung prüfen oder festziehen	
		Relaisfuß ist locker	Prüfen demontierte Abdeckung	Festziehen	
	Kompressor läuft	Anzeige funktioniert nicht	Demontieren Anzeige	Blinker austauschen	
		Der Blinkerfuß ist locker	Prüfen	Fuß festziehen	
Kompressor läuft	Innentemperatur ist zu hoch	Verdampfer Flügel ist durch Eis blockiert	Kühlventilator läuft nicht funktioniert	Mit Multimeter	Lüfter austauschen
			Die Temperatur ist zu niedrig	Prüfen	einstellen
		Tür wird zu oft geöffnet			Tür so selten wie möglich öffnen
		Der Vorrat ist zu groß			Etwas Futter entnehmen
		Die Umgebungstemperatur ist zu hoch		Temperatur prüfen Messgerät	Umgebungstemperatur verbessern
		Der Lüfter funktioniert nicht	Der Lüfter ist defekt	Überprüfen Sie die Temperatur	Lüfter austauschen
			Fuß ist locker	Prüfen	Fuß festziehen
		Die Innentemperatur wurde erreicht	Thermostat ist defekt		Thermostat prüfen
	Starke Geräuscentw- icklung	Die Vitrine steht nicht waagerecht		Überprüfen	Waagerecht ausrichten
Fuß des Ventilators/Kompressors ist locker		Prüfen	Schraube festziehen		

7. Garantie

Wir übernehmen eine einjährige Garantie bei ordnungsgemäßer Bedienung gemäß der Bedienungsanleitung. Sollten Ersatzteile aufgrund von Qualitätsmängeln unsererseits defekt sein, übernehmen wir den Austausch und die Reparatur (ausgenommen Glas).

Sie müssen eine angemessene Gebühr entrichten, wenn die Reparatur aufgrund folgender Ursachen erforderlich ist:

- (1) Störungen, die durch Nichtbeachtung der Anforderungen in der Bedienungsanleitung verursacht wurden.
- (2) Störungen, die durch die Verwendung von Ersatzteilen in Eigenregie verursacht wurden.
- (3) Störungen, die durch starke Schwankungen der Kapazität oder andere natürliche Faktoren verursacht wurden.

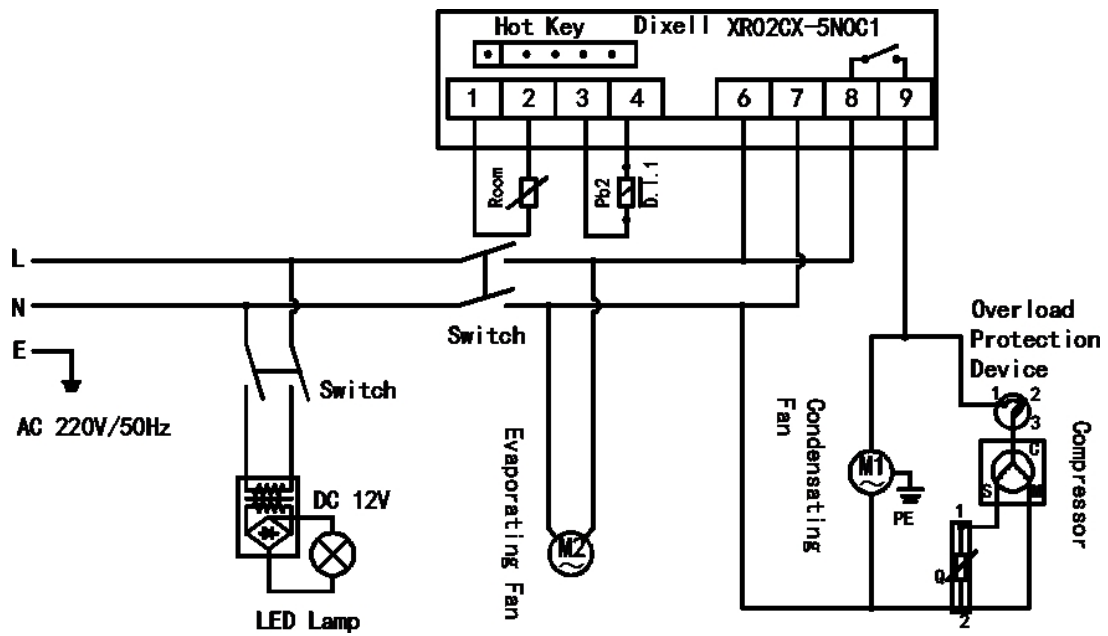

⚠️ WARNUNG!

Es ist verboten, das Gerät zu zerlegen oder Komponenten und Kühlaggregate durch Laien auszutauschen.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0