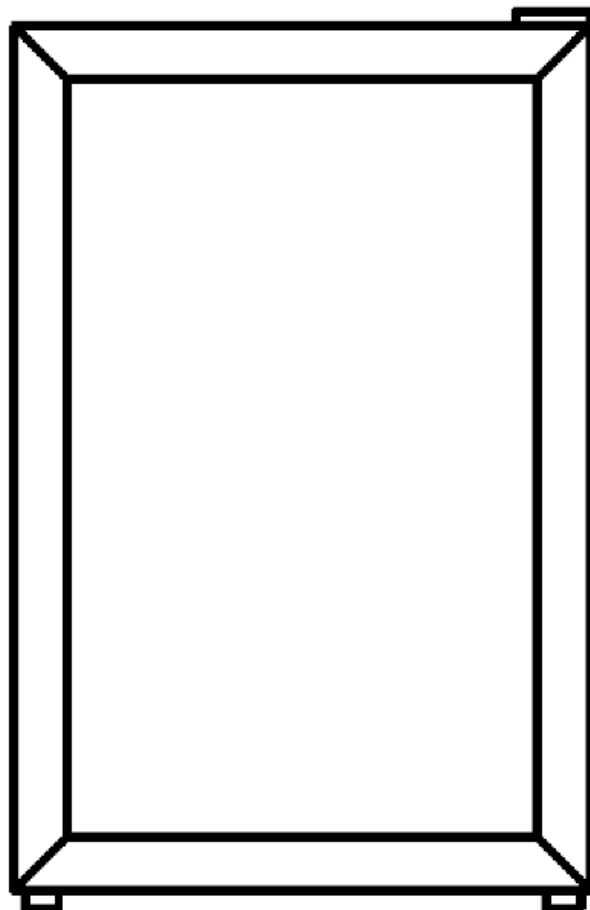


**ggmgastro**



**MKH60**

**Bedienungsanleitung**

## INHALTSVERZEICHNIS

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise                 | 3  |
| Elektrische Anforderungen           | 4  |
| Installation                        | 5  |
| Ausrichten des Standgefrierschranks | 6  |
| Umkehren der Türschlagrichtung      | 7  |
| Bedienung     Abtauen               | 8  |
| Reinigung und Wartung               | 9  |
| Achtung                             | 10 |
| Fehlerbehebung                      | 11 |



UM DAS RISIKO EINES BRANDES, EINES STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN BEI DER NUTZUNG IHRES GEFRIERGERÄTS, BITTE DIE FOLGENDEN GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN:

- LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES GEFRIERSCHRANKS DURCH.
- GEFahr FÜR KLEINKINDER UND KLEINE TIERE. EINKLEMM- UND ERSTICKUNGSGEFAHR, WENN DAS GERÄT NICHT ORDNUNGSGEMÄSS GESICHERT IST. ENTSORGT ODER ZURÜCKGELASSENE GERÄTE SIND WEITERHIN GEFÄHRlich
- BEVOR SIE IHREN GEFRIERSCHRANK ENTSORGEN: ENTFERNEN SIE DIE TÜR, UM ZU VERHINDERN, DASS KINDER IN DAS GERÄT KLETTERN.
- LASSEN SIE KINDER NIEMALS DAS GERÄT BEDIENEN, DAMIT SPIELEN ODER DARIN KRIEchen.
- REINIGEN SIE TEILE DES GEFRIERSCHRANKS NIEMALS MIT ENTZÜNDlichen FLÜSSIGKEITEN. DIE DÄMPFE KÖNNEN EINE BRANDGEFAHR DARSTELLEN.
- LAGERN ODER VERWENDEN SIE KEIN BENZIN ODER ANDERE ENTZÜNDliche DÄMPFE UND FLÜSSIGKEITEN IN DER NÄHE DIESES ODER EINES ANDEREN GERÄTS. DIE DÄMPFE KÖNNEN EINE BRANDGEFAHR DARSTELLEN.
- HALTEN SIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN IM GERÄTEGEHÄUSE ODER IN DER EINBAUKONSTRUKTION FREI VON HINDERNISSEN.
- VERWENDEN SIE KEINE MECHANISCHEN VORRICHTUNGEN ODER ANDERE MITTEL ZUR BESCHLEUNIGUNG DES ABTAUVORGANGS, DIE NICHT VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WERDEN.
- BESCHÄDIGEN SIE DEN KÄLTEMITTELKREISLAUF NICHT.
- VERWENDEN SIE KEINE ELEKTRISCHEN GERÄTE IN DEN LEBENSMITTELFÄCHERN DES GERÄTS, ES SEI DENN, ES HANDELT SICH UM VOM HERSTELLER EMPFOHLENE MODELLE.
- STELLEN SIE BEIM AUFSTELLEN DES GERÄTS SICHER, DASS DAS NETZKABEL NICHT EINGEKLEMMT ODER BESCHÄDIGT WIRD.
- BRINGEN SIE KEINE MEHREREN TRAGBAREN STECKDOSEN ODER TRAGBAREN STROMVERSORGUNGEN AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS AN.

### SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die gesamte Gebrauchsanweisung durch. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, darunter die folgenden:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Bei Beschädigung muss es von einem qualifizierten Techniker/Elektriker ausgetauscht werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Standgefrierschrank vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Standgefrierschranks ausschließlich milde Reinigungsmittel oder Glasreiniger. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie diesen Standgefrierschrank nicht mit einem Verlängerungskabel oder einer Steckdosenleiste. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät direkt an die Steckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie die Tür des Standgefrierschranks sofort nach dem Öffnen.
- Stellen Sie den Gefrierschrank nicht in der Nähe von externen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Gefrierschrank auf einer ebenen, waagerechten und festen Oberfläche steht.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Gefrierschrank steht, stabil genug ist, um das Gerät auch im gefüllten Zustand zu tragen.
- Der Standgefrierschrank ist ein Elektrogerät. Um schwere Verletzungen durch Stromschläge zu vermeiden, bedienen Sie den Standgefrierschrank nicht mit nassen Händen, während Sie auf einer nassen Oberfläche stehen oder im Wasser stehen.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie den Standgefrierschrank nicht auf den Kopf, auf die Seite oder in einem Winkel von 45° oder mehr zur Horizontalen.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen. Fassen Sie den Stecker direkt an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Dieser Standgefrierschrank ist ausschließlich für den nichtgewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Schließen Sie diesen Gefrierschrank erst an die Steckdose an, wenn die Aufstellung abgeschlossen ist.
- Das Netzkabel sollte hinter dem Gerät befestigt werden und darf nicht frei liegen oder herunterhängen.
- Bewegen Sie diesen Standgefrierschrank nicht, ohne die Tür zu sichern.
- Die Leistung kann je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen variieren.

## ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN



# DANGER



Gefahr **durch Stromschlag**

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an.  
Entfernen Sie niemals den Erdungsstift vom Stecker.

Bevor Sie Ihren Standgefrierschrank an seinen endgültigen Standort bringen, müssen Sie sicherstellen, dass der richtige Stromanschluss vorhanden ist:

- Es ist eine Standardstromversorgung (230 V, 50 Hz, 10 A) erforderlich, die gemäß dem National Electrical Code sowie den örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß geerdet ist.
- Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis vorzusehen, der ausschließlich für Ihren Standgefrierschrank vorgesehen ist. Verwenden Sie Steckdosen, die nicht über einen Schalter oder eine Zugkette ausgeschaltet werden können.
- Die Größe der Sicherung (oder des Schutzschalters) sollte 10 Ampere betragen.

### Empfohlene Erdungsmethode

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieses Gerät geerdet sein. Es ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das über einen dreipoligen Schutzkontaktstecker verfügt. Um die Gefahr eines Stromschlags so gering wie möglich zu halten, muss das Kabel in eine passende dreipolige Schutzkontaktsteckdose gesteckt werden, die gemäß dem National Electrical Code sowie den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist.

### Technische Informationen

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Spannung                     | 230 V Wechselstrom       |
| Frequenz                     | 50 Hz                    |
| Eingangsleistung             | 75 W                     |
| Kältemittel                  | R600a, 38 g              |
| Temperaturbereich des Geräts | 0 °C bis 8 °C            |
| Betriebstemperaturbereich    | 15 °C bis 32 °C          |
| Nennstrom                    | 0,5 A                    |
| Volumen                      | 62 l                     |
| Gewicht                      | 21 kg                    |
| Abmessungen                  | 440 B x 505 T x 695 H mm |
| Steuerung                    | Mechanisch               |
| Abtaumodus                   | Manuell                  |
| Verriegelung                 | Nein                     |
| Einlegeböden (insgesamt)     | 2                        |

*HINWEIS: Technische Daten und Leistungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. Technische Daten können sich ändern. Die genauesten Informationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Standgefrierschrank.*

## INSTALLATION



### Gefahr durch übermäßiges Gewicht

Der Standgefrierschrank sollte von zwei oder mehr Personen transportiert und aufgestellt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Rückenverletzungen oder anderen Verletzungen.

### Verpackungsmaterial entfernen

**WICHTIG:** Entfernen Sie keine dauerhaft angebrachten Anleitungsetiketten oder das Typenschild an Ihrem Standgefrierschrank

### Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme Klebeband und Klebereste von Ihrem Standgefrierschrank

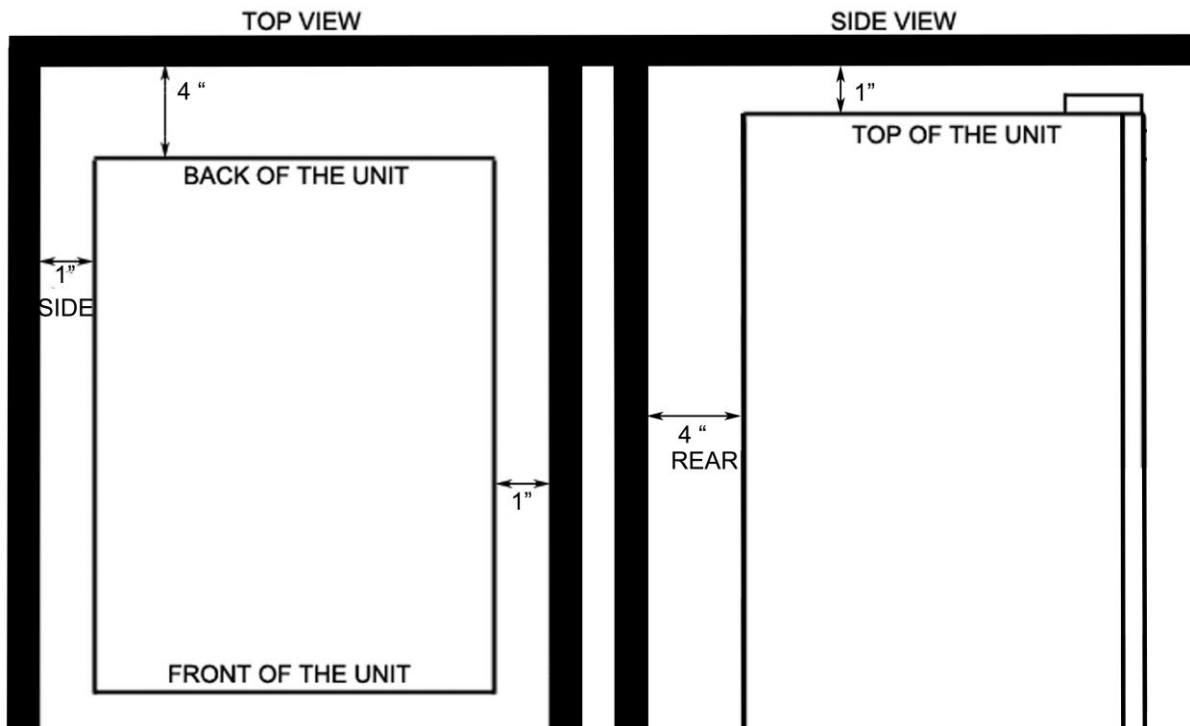
- Um verbleibendes Klebeband oder Klebereste zu entfernen, reiben Sie die Stelle kräftig mit dem Daumen ab. Klebeband- oder Klebereste lassen sich auch leicht entfernen, indem Sie mit den Fingern eine kleine Menge flüssiges Spülmittel auf die Klebefläche auftragen und einreiben. Wischen Sie die Stelle mit warmem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Klebeband oder Kleber keine scharfen Gegenstände, Reinigungsalkohol, brennbare Flüssigkeiten oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese Produkte können die Oberfläche Ihres Standgefrierschranks beschädigen.

### Reinigung vor der Inbetriebnahme

Nachdem Sie das gesamte Verpackungsmaterial entfernt haben, reinigen Sie den Innenraum Ihres Standgefrierschranks vor der Inbetriebnahme. Beachten Sie dazu die „Tipps zur Nutzung“ im Abschnitt „Reinigung und Wartung“.

## AUFSTELLUNGSABSTÄNDE

Ihr Gefrierschrank sollte für den täglichen Gebrauch an einem geeigneten Ort in einem trockenen, gut belüfteten Raum aufgestellt werden. Stellen Sie den Gefrierschrank nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 15 °C oder über 32 °C fällt, da er sonst die richtigen Temperaturen nicht aufrechterhalten kann. Achten Sie darauf, Ihren Gefrierschrank auf einem Boden aufzustellen, der stark genug ist, um ihn bei voller Beladung zu tragen.



### Freistehende Aufstellung

Bei einer freistehenden Aufstellung können Sie den Standgefrierschrank an jedem beliebigen Ort aufstellen, sofern die erforderlichen Freiräume um das Gerät herum eingehalten werden. In jeder Aufstellungssituation müssen

ausreichende Belüftung und Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet sein. Stellen Sie das Gerät niemals in einem geschlossenen Raum, wie z. B. einem geschlossenen Schrank, auf und betreiben Sie es dort auch nicht.

- Bevor Sie den Standgefrierschrank an die Stromversorgung anschließen, lassen Sie ihn etwa 4 Stunden lang aufrecht stehen. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion des Kühlsystems aufgrund von Erschütterungen während des Transports verringert.
- Um einen ordnungsgemäßen Wartungszugang und eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, lassen Sie hinten mindestens 4 Zoll und oben sowie an den Seiten jeweils 1 Zoll Freiraum. Die Aufstellung sollte es ermöglichen, den Standgefrierschrank bei Bedarf zur Wartung nach vorne zu ziehen.
- Wenn Sie den Standgefrierschrank unter einer Arbeitsplatte aufstellen, halten Sie die angegebenen empfohlenen Abstände ein.
- Dieses Gerät MUSS an einem Ort aufgestellt werden, der vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Spritzwasser oder Tropfwasser geschützt ist. Verwenden Sie den Standgefrierschrank NICHT im Außenbereich.
- Der Standgefrierschrank sollte nicht in der Nähe von Öfen, Grills oder anderen starken Wärmequellen aufgestellt werden.
- Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zu einer schnellen Vereisung des Verdampfers, wodurch der Standgefrierschrank häufiger abgetaut werden muss.
- Der Standgefrierschrank muss unter Einhaltung aller elektrischen Anforderungen aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte auf einer festen und ebenen Fläche stehen, die das Gewicht des Geräts im gefüllten Zustand tragen kann. Es ist wichtig, dass der Standgefrierschrank waagrecht steht, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Bei Bedarf können Sie die Höhe des Standgefrierschranks durch Drehen der Füße anpassen. Siehe Abschnitt „Ausrichten des Standgefrierschranks“.
- Es ist eine Standard-Stromversorgung (nur 230 VAC, 50 Hz, 10 A) erforderlich, die gemäß dem National Electrical Code sowie den örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß geerdet ist.
- WICHTIG: Das Netzkabel darf zwischen dem Standgefrierschrank und der Wand oder einem Schrank nicht geknickt oder eingeklemmt werden.

#### Ausrichten des Standgefrierschranks

Es ist wichtig, dass der Standgefrierschrank waagrecht steht, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Er kann durch Drehen der beiden Füße an der Unterseite des Geräts angehoben oder abgesenkt werden. Wenn der Standgefrierschrank bei der Aufstellung nicht waagrecht steht, schließen die Türen möglicherweise nicht richtig oder dichten nicht ordnungsgemäß ab, was zu Problemen mit der Kühlung, Frostbildung oder Feuchtigkeit führen kann. Es ist sehr wichtig, dass der Standgefrierschrank waagrecht steht, damit er ordnungsgemäß funktioniert.

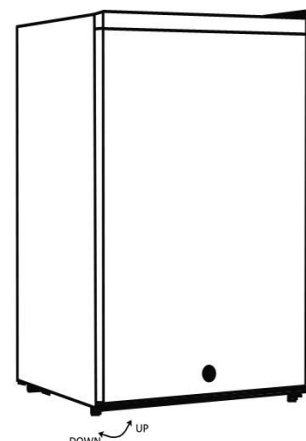
**Hinweis:** Der Nivellierfuß unter dem Türscharnier ist kleiner als der andere Nivellierfuß.

Wir empfehlen, das Gerät mit einer Wasserwaage zu überprüfen.

1. Legen Sie eine Wasserwaage auf das Gerät, um zu prüfen, ob der Standgefrierschrank von vorne nach hinten und von einer Seite zur anderen waagrecht steht.

2. Stellen Sie die Höhe der Füße wie folgt ein:

- Drehen Sie die Nivellierfüße nach rechts, um diese Seite des Standgefrierschranks abzusenken.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nach links, um diese Seite des Tiefkühlschranks anzuheben.








#### Umkehren der Türschlagrichtung

Benötigtes Werkzeug: Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher

**Hinweis:** Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, empfehlen wir, dass Ihnen beim Umstellen der Türrichtung jemand hilft

Bei diesem Gerät kann die Tür sowohl von links als auch von rechts geöffnet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und leer ist. Befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

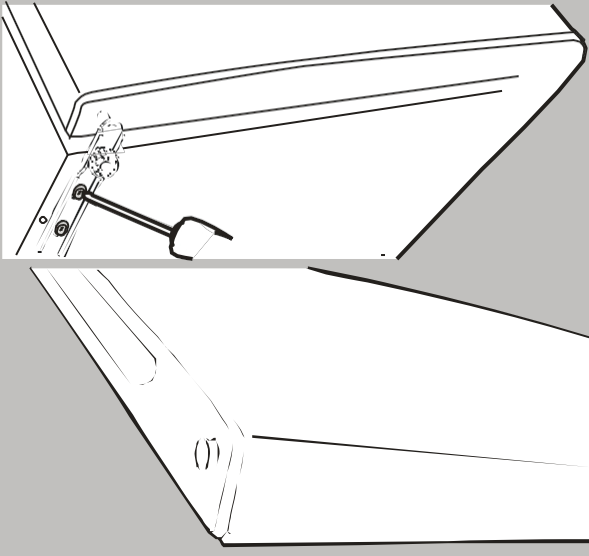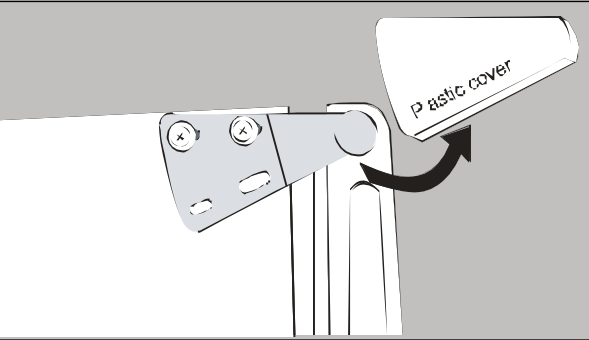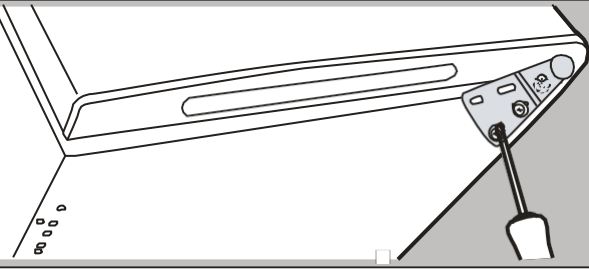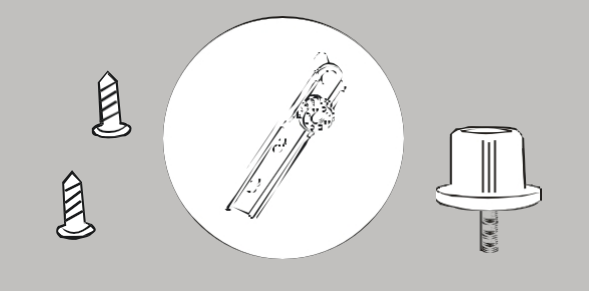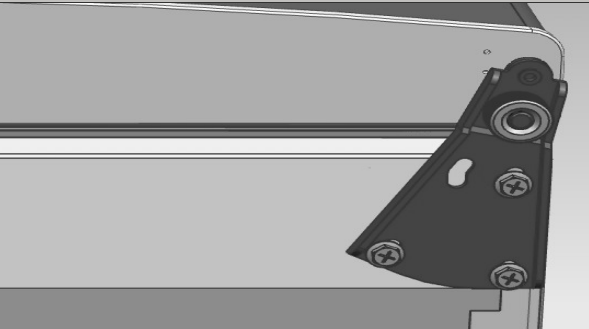Um die Tür abzunehmen, muss das Gerät nach hinten gekippt werden. Stützen Sie das Gerät direkt unterhalb der oberen Verkleidung auf etwas Festem (z. B. einem Stuhl) ab, damit Sie Zugang zur Unterseite des Standgefrierschranks haben. Legen Sie das Gerät NICHT vollständig flach hin, da dies das Kühlsystem beschädigen könnte.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Entfernen Sie zunächst das untere Scharnier an der Unterseite des Gefrierschranks. Lösen Sie die beiden Schrauben am unteren Scharnier. Entfernen Sie den Fuß auf der gegenüberliegenden Seite. Schieben Sie die Tür nach unten, weg vom Scharnierstift, der sich oben an der Tür befindet.</p>                                                                                                                               |    |
| <p>2. Entfernen Sie zunächst die obere Scharnierabdeckung von der Tür. Lösen Sie dann die beiden Schrauben am oberen Türscharnier und setzen Sie sie auf der anderen Seite wieder ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <p>3. Um das obere Scharnier auf der linken Seite des Geräts anzubringen, befestigen Sie die beiden Schrauben durch das Scharnier hindurch an der Oberseite des Geräts. Schieben Sie die Tür wieder auf das obere Scharnier. Achten Sie darauf, dass die Tür mit der Vorderseite nach oben zeigt. Setzen Sie die obere Scharnierabdeckung wieder auf das obere Scharnier auf und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.</p> |  |
| <p>4. Schrauben Sie das untere Scharnier auf der neuen Seite fest. Setzen Sie den Fuß auf der anderen Seite wieder ein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>5. Vergewissern Sie sich, dass die Tür horizontal und vertikal ausgerichtet ist und die Dichtung an allen Seiten schließt, bevor Sie das untere Scharnier endgültig festziehen. Stellen Sie die Nivellierfüße neu ein.</p>                                                                                                                                                                                                       |  |

## BETRIEB

Um die bestmöglichen Ergebnisse mit Ihrem Standgefrierschrank zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie ihn ordnungsgemäß betreiben.

### Temperaturregelung

Die Temperatur im Standgefrierschrank wird über den Thermostat-Drehknopf geregelt. Das Thermostat-Gehäuse befindet sich im Kompressorraum an der Rückseite des Geräts. Um diese Regelung zu bedienen, drehen Sie den Thermostat-Drehknopf nach oben oder unten, um die Temperatur im Inneren des Standgefrierschranks einzustellen. Die Zahlen „1 – 6“ und die Markierung „OFF“ auf dem Drehknopf geben die verschiedenen Temperatureinstellungen an. Die Position „1“ ist die wärmste und die Position „6“ die kälteste.

*HINWEIS: Die Temperatur steigt auch bei Einstellung „1“ nicht über den Gefrierpunkt.*

### Normale Geräusche

Ihr neuer Standgefrierschrank kann Geräusche verursachen, die Ihnen ungewohnt sind. Harte Oberflächen wie der Boden oder Wände können die Geräusche lauter erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind. Im Folgenden werden die Arten von Geräuschen beschrieben, die für Sie möglicherweise neu sind, sowie deren mögliche Ursachen.

- Klappergeräusche können vom Kältemittelstrom oder der Wasserleitung stammen; auch Gegenstände, die auf dem Standgefrierschrank gelagert werden, können Geräusche verursachen.
- Der hocheffiziente Kompressor kann ein pulsierendes oder hochfrequenten Geräusch erzeugen.
- Am Ende jedes Zyklus hören Sie möglicherweise ein gurgelndes Geräusch, das durch den Kältemittelfluss in Ihrem Standgefrierschrank verursacht wird.

## REINIGUNG UND WARTUNG



Bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen, stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie den Stecker niemals am Stecker selbst aus der Steckdose.

*HINWEIS: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Gießen Sie während des Abtauens KEIN heißes Wasser direkt in das Fach und heizen Sie es nicht mit einem Föhn an, da sich dadurch das Innengehäuse verziehen könnte.*

### Reinigung Ihres Standgefrierschranks

#### Halten Sie die Oberfläche sauber

Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab, das leicht mit Möbelpolitur oder einem milden flüssigen Geschirrspülmittel angefeuchtet ist. Trocknen und polieren Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch. Wischen Sie den Gefrierschrank nicht mit einem verschmutzten Spültuch oder einem nassen Handtuch ab. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Reinigungspulver, Bleichmittel oder bleichhaltige Reinigungsmittel.

#### Innenraum

Reinigen Sie den Innenraum Ihres Gefrierschranks mindestens einmal im Jahr. Wir empfehlen, den Gefrierschrank vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen. Ist dies nicht möglich, wringen Sie überschüssige Feuchtigkeit aus dem Schwamm oder Tuch aus, wenn Sie in der Nähe von Schaltern, Leuchten oder Bedienelementen reinigen. Verwenden Sie eine Lösung aus warmem Wasser und Natron – etwa einen Esslöffel Natron auf einen Quart Wasser. Spülen Sie gründlich mit Wasser nach und wischen Sie den Innenraum trocken. Verwenden Sie keine Reinigungspulver oder andere scheuernde Reinigungsmittel. Waschen Sie abnehmbare Teile NICHT in der Spülmaschine. Eine offene Packung Backpulver im Gefrierschrank absorbiert unangenehme Gerüche. Wechseln Sie die Packung alle drei Monate aus.

#### HINWEIS:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Gefrierschrank von der Wand wegschieben. Alle Arten von Bodenbelägen können beschädigt werden, insbesondere gepolsterte Beläge und solche mit geprägten Oberflächen.
- Feuchte Gegenstände haften an kalten Metalloberflächen. Berühren Sie die Metalloberflächen im Inneren NICHT mit nassen oder feuchten Händen.
- Der Gefrierschrank muss vom Stromnetz getrennt werden, um beim Abtauen der Anlage eine Stromgefahr durch die Stromquelle zu vermeiden.

# VORSICHT

Der Standgefrierschrank muss gründlich gereinigt werden, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde.

## LÄNGERE STILLSTANDSZEITEN

Wenn der Standgefrierschrank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gemäß den Anweisungen. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung zu verhindern.

## TIPPS ZUR NUTZUNG:

- Halten Sie die Tür des Standgefrierschranks so weit wie möglich geschlossen. Öffnen Sie die Tür möglichst nicht zu häufig, insbesondere bei heißem und feuchtem Wetter.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ausreichend Freiraum für die Belüftung verfügt, insbesondere hinter dem Gerät.
- Für den normalen Hausgebrauch wird empfohlen, den Thermostat auf die mittlere Stufe einzustellen.
- Bevor Sie den Standgefrierschrank mit Lebensmitteln befüllen, stellen Sie sicher, dass diese auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
- Eis- und Frostsichten erhöhen den Energieverbrauch; führen Sie eine Abtauung durch, wenn die Frostsicht 3–5 mm dick ist.

## VORBEREITUNG AUF DEN URLAUB

Um den Gefrierschrank während des Urlaubs in Betrieb zu halten, stellen Sie sicher, dass der Strom in Ihrem Haus nicht abgeschaltet wird. Wenn Ihr Gefrierschrank leer bleiben soll, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose. Um Geruchsbildung zu verhindern, stellen Sie eine offene Packung Backpulver in den Gefrierschrank und lassen Sie die Tür bzw. den Deckel offen.

## TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

Der Gefrierschrank sollte an der kältesten Stelle im Raum stehen, fern von Wärme erzeugenden Geräten oder Heizungsrohren und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Lassen Sie warme Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen. Eine Überladung des Gefrierschranks zwingt den Kompressor zu längerem Betrieb. Lebensmittel, die zu langsam gefrieren, können an Qualität verlieren oder verderben. Achten Sie darauf, Lebensmittel ordnungsgemäß zu verpacken und Behälter trocken zu wischen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank stellen. Dies verringert die Frostbildung im Inneren des Gefrierschranks.

Die Einlegeböden des Gefrierschranks sollten nicht mit Alufolie, Wachspapier oder Küchenpapier ausgelegt werden. Auskleidungen behindern die Kaltluftzirkulation und beeinträchtigen die Effizienz des Gefrierschranks. Sortieren und beschriften Sie die Lebensmittel, um das Öffnen der Tür und langes Suchen zu vermeiden. Nehmen Sie so viele Artikel wie nötig auf einmal heraus und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

## FEHLERSUCHE

Viele häufige Probleme mit Standgefriertruhen lassen sich leicht beheben. Probieren Sie die folgenden Vorschläge zur Fehlerbehebung aus, um zu sehen, ob sich die Probleme beheben lassen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden müssen.

| Problem                                                         | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                               | Wahrscheinliche Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Standgefrierschrank ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.</li> <li>Der Netzschalter des Standgefrierschranks steht auf „OFF“.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie den Standgefrierschrank an die Steckdose an.</li> <li>Schalten Sie den Standgefrierschrank ein, indem Sie den Temperaturregler drehen.</li> </ul>                                                                                     |
| Geräusche während des Betriebs                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Füße sind nicht waagrecht ausgerichtet und arretiert.</li> <li>Bestimmte Geräusche sind normal</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die Füße waagrecht ein und arretieren Sie sie. Siehe „Waagrecht ausrichten des Standgefrierschranks“</li> <li>Siehe „Normale Geräusche“</li> </ul>                                                                                      |
| Der Standgefrierschrank kühlt nicht ausreichend                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tür wird häufig geöffnet</li> <li>Die Tür wurde eine Weile offen gelassen</li> <li>Nicht genügend Freiraum</li> <li>Der Standgefrierschrank ist überfüllt</li> <li>Die Raumtemperatur ist hoch</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie die Tür des Standgefrierschranks nicht zu oft</li> <li>Achten Sie darauf, die Tür des Standgefrierschranks zu schließen</li> <li>Halten Sie die empfohlenen Abstände ein. Siehe Abschnitt „Aufstellung“</li> <li>Abstandsmaße</li> </ul> |
| Das Gerät kühlt nicht.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät ist ausgeschaltet</li> <li>Das Gefriergerät ist vom Stromnetz getrennt</li> <li>Der Schutzschalter hat ausgelöst</li> <li>Die Tür ist offen</li> <li>Die Tür wird zu häufig oder zu lange geöffnet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie den Regler auf eine Temperatur ein</li> <li>Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose</li> <li>Schalten Sie den Schutzschalter zurück</li> <li>Prüfen Sie, ob ein Gegenstand die Tür offen hält</li> </ul>                   |
| Übermäßige Vereisung                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tür/Deckel wird zu häufig oder zu lange offen gelassen</li> <li>Hohe Luftfeuchtigkeit</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob ein Gegenstand die Tür offen hält</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Die Außenfläche des Gefrierschranks ist warm                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Außenwände des Gefrierschranks können bis zu 30 °F wärmer sein als die Raumtemperatur</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dies ist normal, solange der Kompressor läuft, um Wärme aus dem Inneren des Gefrierschranks abzuleiten</li> </ul>                                                                                                                                   |
| An den Innenwänden des Gefrierschranks bildet sich Feuchtigkeit | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist heiß und feucht, was die Bildung von Reif im Inneren beschleunigt</li> <li>Die Tür schließt möglicherweise nicht richtig</li> <li>Die Tür bleibt zu lange offen oder wird zu häufig geöffnet</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Das ist normal</li> <li>Überprüfen Sie den Einbau der Tür</li> <li>Öffnen Sie die Tür seltener</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Gerüche im Gefrierfach                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Innenraum muss gereinigt werden</li> <li>Im Gefrierschrank befinden sich stark riechende Lebensmittel</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie den Innenraum mit einem Schwamm, warmem Wasser und Backpulver</li> </ul>                                                                                                                                                               |

**Die folgenden Merkmale sind normal und sollten nicht als Problem angesehen werden:**

- Ein leises Rieselgeräusch (Wasser), das durch das durch die Leitung fließende Kältemittel verursacht wird.
- Der Kompressor läuft bei hoher Temperatur.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgaastro.com](http://www.ggmgaastro.com)

[info@ggmgaastro.com](mailto:info@ggmgaastro.com)

+49 2553 7220 0