

ELEKTRISCHER TEPPANYAKI-GRILL

TEBT873 , TEBT878 , TEBT1473 , TEBT1478

BEDIENUNGSANLEITUNG



Weinerpark 16 48607 Ochtrup (DE)
TEL : +49 (0) 2553 7220 0

EINLEITUNG

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen enthalten wichtige Sicherheitshinweise für die Installation und Wartung des Geräts. Der Hersteller empfiehlt, dieses Handbuch sorgfältig am Arbeitsplatz aufzubewahren, wo es von Technikern und Mitarbeitern eingesehen werden kann.
- Die Installation, der elektrische Anschluss und die Wartung des Geräts müssen von qualifizierten und autorisierten Installateuren unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, wenn diese Verpflichtung nicht eingehalten wird.
- Der elektrische Anschluss des Geräts muss gemäß den Anweisungen in der Tabelle mit den technischen Daten und im Schaltplan erfolgen.
- Die Nichtbeachtung der vom Hersteller mitgelieferten Anweisungen (Gebrauchsanweisung, Wartungshinweise, Anschlussanleitung, Tabelle mit technischen Daten und Typenschild) kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Personen- oder Sachschäden ab, die auf die Nichtbeachtung der Anweisungen zurückzuführen sind.

INSTALLATION

- Das Gerät sollte unter einer Dunstabzugshaube aufgestellt werden, um Rauch und Gerüche abzusaugen, die beim Kochen entstehen können.
- Das Gerät sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt und mithilfe der vier verstellbaren Füße waagrecht ausgerichtet werden.
- Entfernen Sie die Nylonschutzfolie vom Gerät. Sollten klebrige Rückstände auf dem Gerät zurückbleiben, reinigen Sie diese mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 10 cm zu den umgebenden Wänden auf. Dieser Abstand kann verringert werden, wenn die Wände nicht brennbar sind oder durch eine Wärmedämmung geschützt sind.

STROMANSCHLUSS

- Das Gerät darf nur an ein Netz angeschlossen werden, das den Normen für elektrische Installationen nach DIN VDE 0100 entspricht.
- Das Gerät wird mit einer Spannung von 380 V–400 V, 50–60 Hz betrieben.
- 800-mm-Grills sollten an eine Sicherung mit 16-A-W-Automat angeschlossen werden, 1400-mm-Grills an eine Sicherung mit 25-A-W-Automat.
- Das Kabel sollte einen Querschnitt aufweisen, der dem maximalen Strom standhält. Es wird empfohlen, in die Zuleitung eine Überstromsicherung einzubauen.
- Spannungsschwankungen sollten $\pm 10\%$ nicht überschreiten. Das Gerät muss geerdet sein.

ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER

- Das Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und darf nur von geschultem Personal bedient werden. Es ist zum Garen von Lebensmitteln vorgesehen, die direkt auf die Kochplatte gelegt werden (Steaks, Hamburger, Fisch, Gemüse). Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß.
Verwenden Sie die Platte niemals zum indirekten Garen oder Erwärmen von Speisen, indem Sie Töpfe, Pfannen, Bratpfannen usw. auf die Platte stellen.
- Trennen Sie im Falle einer Störung den Grill vom Stromnetz.
- Versiegelte Bauteile dürfen nicht manipuliert werden. Wenden Sie sich für Reparaturen an autorisierte Kundendienststellen; bestehen Sie ausschließlich auf Originalersatzteilen.
- Stromkabel dürfen nicht mit Metallteilen des Geräts in Berührung kommen, die sich auf über 75 °C erwärmen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Das autorisierte Personal, das das Gerät installiert hat, sollte die Inbetriebnahme beaufsichtigen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es aufgrund von Isoliermaterialien und Fettablagerungen auf der Oberfläche des Geräts zu leichter Raumentwicklung und Geruchsbildung kommen. Dies ist unbedenklich und lässt nach kurzer Zeit nach.
- Das Gerät sollte beim ersten Gebrauch eine Stunde lang auf höchster Stufe betrieben werden.
- Reinigen Sie vor der Verwendung des Grills sorgfältig alle Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten.

BETRIEB

- Schalten Sie den an das Gerät angeschlossenen W-Automat ein.
- Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Der Thermostat-Drehknopf sollte auf den gewünschten Wert eingestellt werden; in diesem Fall leuchtet die gelbe Anzeige. Wenn die Temperatur den gewünschten Wert erreicht, erlischt die gelbe Anzeige.

AUSSCHALTEN

- Der Thermostat-Drehknopf sollte auf Stufe „0“ eingestellt werden.
- Der Schalterknopf sollte auf Stufe „0“ gestellt werden.
- Schalten Sie den W-Schalter aus, der das Gerät steuert.

REINIGUNG

- Das Gerät lässt sich ganz einfach reinigen, da es aus Edelstahl AISI 304 gefertigt ist.
- Während der Reinigung darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Reinigen Sie das Gerät am Ende jedes Arbeitstages mit warmem Seifenwasser, solange es noch warm ist.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Drahtbürsten, die die Oberfläche des Geräts zerkratzen könnten.
- Wenn sich die Oberfläche des Geräts mit den oben genannten Methoden nicht reinigen lässt, tragen Sie chemische Lösungsmittel auf die Oberfläche auf.



Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hochdruckwasser oder Dampfdruck.



WARTUNG

- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.
- Sollten Sie eine gefährliche Situation am Gerät feststellen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.
- Unerfahrene Personen sollten das Gerät nicht bedienen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, tragen Sie eine dünne Schicht Vaseline auf die Edelstahloberfläche des Geräts auf.





TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

MODEL	DIMENSIONS /ABMESSUNGEN (MM)	THERMAL POWER / THERMISCHE KRAFT	THERMOSTAT	TYPE / TYP	FEEDING VOLTAGE / SPEISESPANNUNG	NET WEIGHT/ NETTOGEWICHT (KG)
TEBT873	800X700X350	1,5 X 6 = 9 KW	50-300°C	A1	380V-400V 50-60Hz	91
TEBT878	800X700X850	1,5 X 6 = 9 KW	50-300°C	A1	380V-400V 50-60Hz	91
TEBT1473	1400X700X350	1,5 X 9 = 13,5 KW	50-300°C	A1	380V-400V 50-60Hz	120
TEBT1478	1400X700X850	1,5 X 9 = 13,5 KW	50-300°C	A1	380V-400V 50-60Hz	120

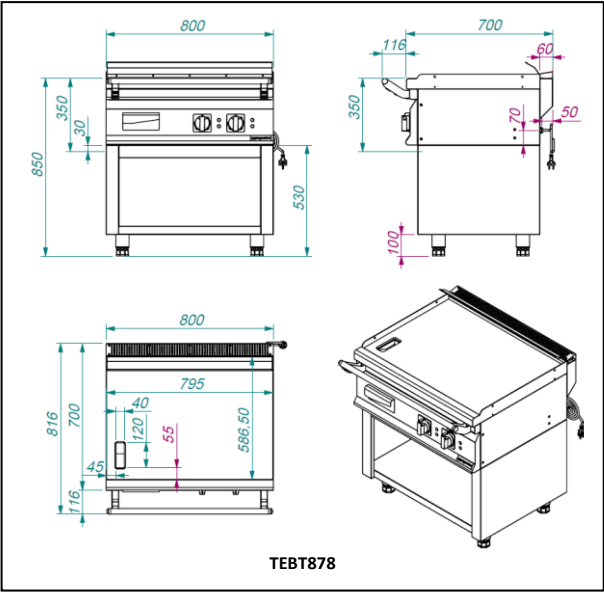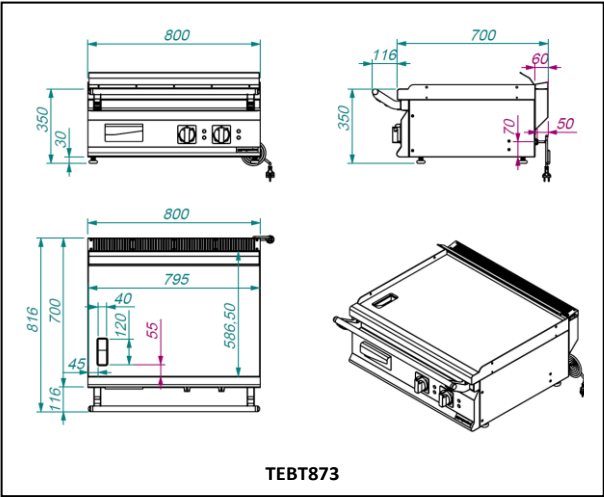

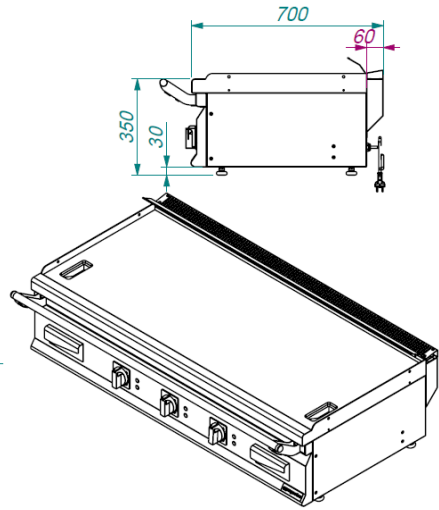
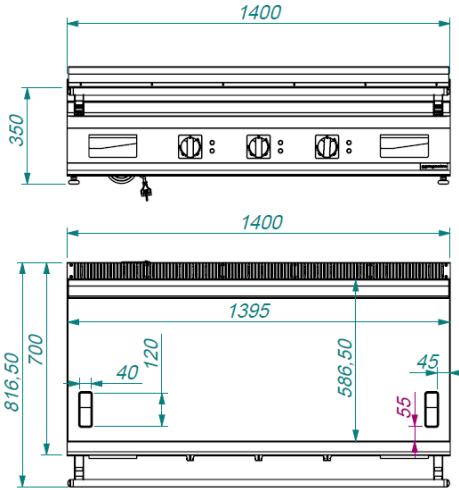


TEBT1473

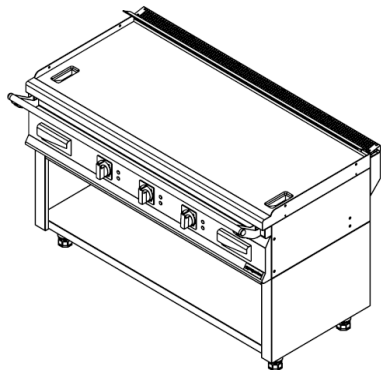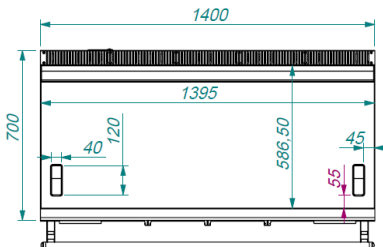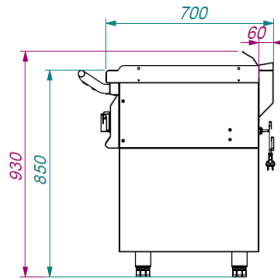
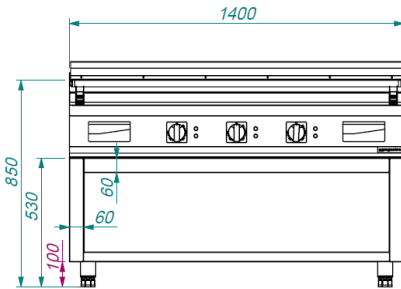


TEBT1478

SPARE PARTS / ERSATZTEILE

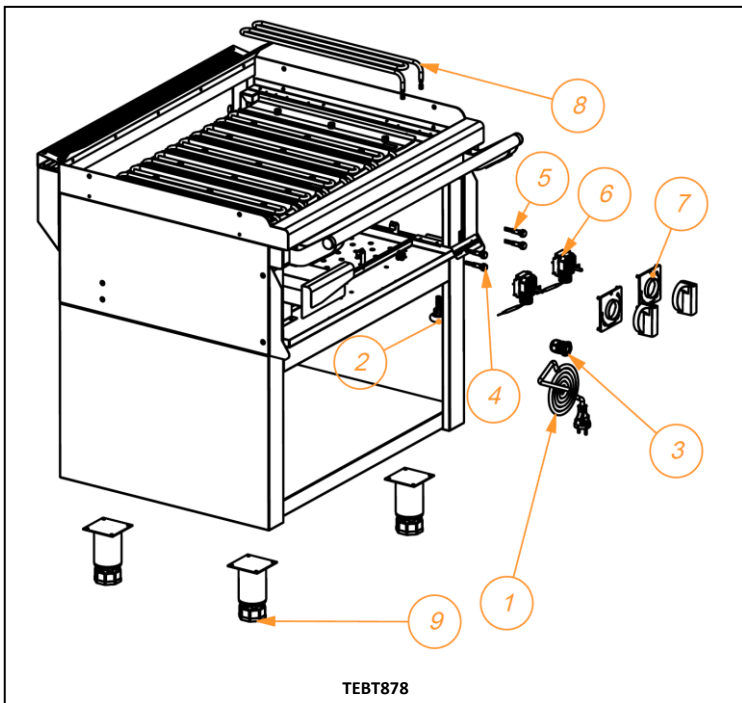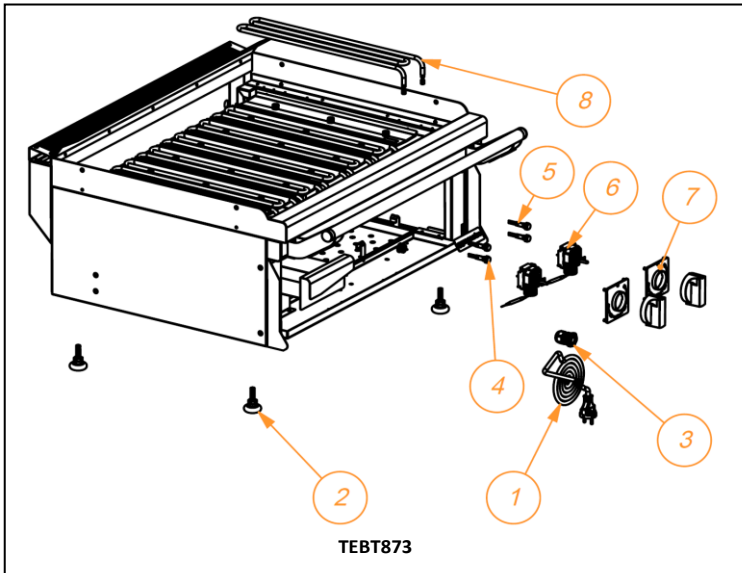

NO	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1	CABLE ELECTRIC 3X2,5 220V	KABEL ELEKTRISCH 3X2,5 220V
2	LEG ADJUSTIBLE M10X30	BEINVERSTELLBAR M10X30
3	CABLE GLAND PG16	Kabelverschraubung PG16
4	LED LIGHT GREEN	LED-LICHT GRÜN
5	LED LIGHT ORANGE	LED-LICHT ORANGE
6	THERMOSTAT 50-300 3N	THERMOSTAT 50-300 3N
7	KNOB SET GGM ELECTRIC 50-300	Drehknopf-Set GGM ELECTRIC 50-300
8	HEATING ELEMENT TPPG 1,5 KW	Heizelement TPPG 1,5 Kw
9	LEG ADJUSTIBLE STAINLESS Ø63X130	BEINVERSTELLBAR, EDELSTAHL Ø63X130

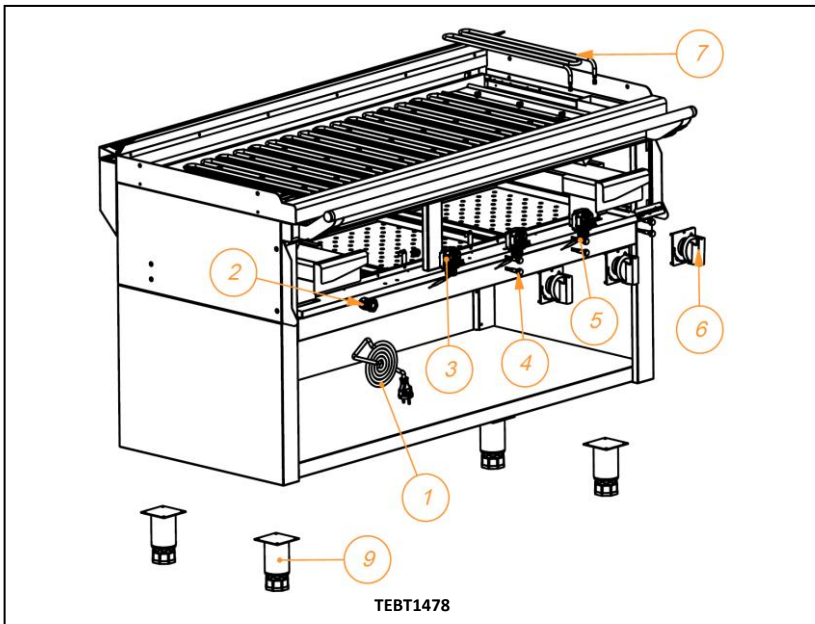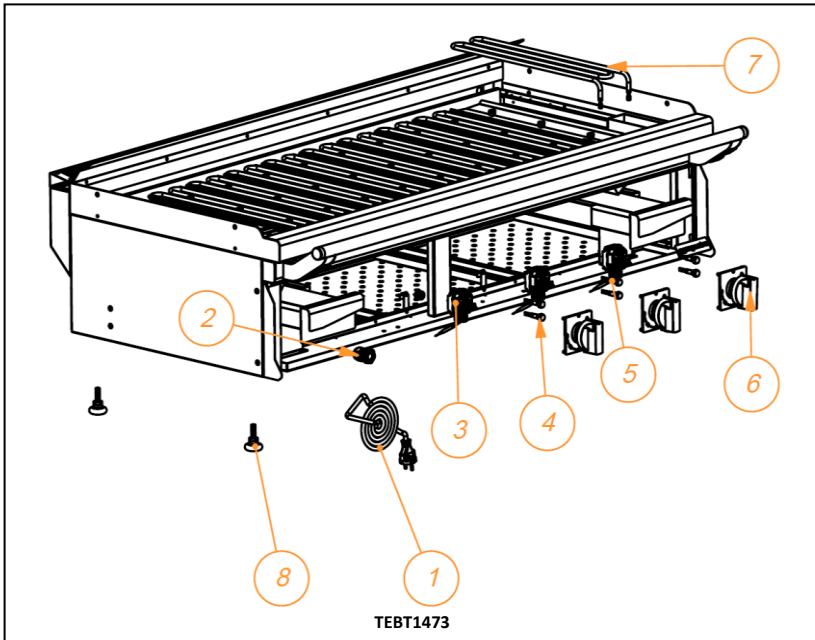

MODEL NO	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1	CABLE ELECTRIC 3X2,5 220V	KABEL ELEKTRISCH 3X2,5 220V
2	CABLE GLAND PG16	Kabelverschraubung PG16
3	THERMOSTAT 50-300 3N	THERMOSTAT 50-300 3N
4	LED LIGHT GREEN	LED-LICHT GRÜN
5	LED LIGHT ORANGE	LED-LICHT ORANGE
6	KNOB SET GGM ELECTRIC 50-300	Drehknopf-Set GGM ELECTRIC 50-300
7	HEATING ELEMENT TPPG 1,5 KW	Heizelement TPPG 1,5 Kw
9	LEG ADJUSTIBLE STAINLESS Ø63X130	BEINVERSTELLBAR, EDELSTAHL Ø63X130