

MANUALE USO E MANUTENZIONE  
USE AND MAINTENANCE HANDBOOK  
MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN  
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
BETRIEBS UND WARTUNGSANLEITUNG

I  
UK  
F  
E  
D

## BLOCKSYSTEM

FA



CE



## 0. SOMMARIO

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 1. Scopo del manuale                      | pag. 03 |
| 2. Norme di uso generale                  | pag. 03 |
| 3. Modo di identificazione della macchina | pag. 03 |
| 4. Descrizione della macchina             | pag. 04 |
| 5. Dati tecnici                           | pag. 04 |
| 6. Installazione                          | pag. 04 |
| 7. Messa in funzione                      | pag. 05 |
| 8. Segnalazione allarmi                   | pag. 10 |
| 9. Sistema di emergenza                   | pag. 12 |
| 10. Manutenzione e pulizia                | pag. 13 |
| 11. Smaltimento                           | pag. 13 |
| 12. Optional                              | pag. 13 |
| 13. Tabella ricerca guasti                | pag. 15 |

## 1. SCOPO DEL MANUALE

Il presente manuale ha lo scopo di aiutare l'operatore nella corretta messa in funzione della macchina, chiarire le relative norme di sicurezza vigenti nella Comunità Europea ed eliminare eventuali rischi da errati utilizzi.

## 2. NORME DI USO GENERALE

- Per un utilizzo corretto e sicuro della macchina, è necessario attenersi alle prescrizioni contenute nel presente manuale in quanto fornisce istruzioni e indicazioni circa:
  - ✓ modalità di installazione
  - ✓ uso e messa in funzione
  - ✓ manutenzione
  - ✓ smaltimento e messa fuori servizio
- *Il costruttore, non risponde per danni derivanti dalla inosservanza delle note e avvertenze contenute nel presente libretto di istruzioni.*
- Leggere attentamente le etichette sulla macchina, non coprirle per nessuna ragione e sostituirle immediatamente in caso venissero danneggiate.
- Conservare con cura il presente libretto.
- Il costruttore si riserva di aggiornare il presente libretto senza nessun preavviso.
- Le macchine sono realizzate per la sola refrigerazione industriale e commerciale in sede stabile (il campo di applicazione è riportato nel catalogo generale dell'azienda). Non sono consentiti usi diversi da quello destinato. Ogni altro uso è considerato improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi che la macchina sia intatta in ogni sua parte, in caso contrario rivolgersi al rivenditore.
- E' vietato l'utilizzo della macchina in ambienti con presenza di gas infiammabile e in ambienti con rischio di esplosione.
- In caso di malfunzionamento togliere tensione alla macchina.
- La pulizia ed eventuali manutenzioni devono essere effettuate solamente da personale tecnico specializzato.
- Non lavare la macchina con getti d'acqua diretti o in pressione, o con sostanze nocive.
- Non usare la macchina priva di protezioni.
- Non appoggiare contenitori di liquidi sulla macchina.
- Evitare che la macchina sia esposta a fonti di calore.
- In caso di incendio usare un estintore a polvere.
- Il materiale dell'imballaggio deve essere smaltito nei termini di legge.

## 3. MODO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

Tutte le macchine sono provviste di relativa etichetta di riconoscimento (la posizione è indicata in Fig. 1), in cui sono riportati i seguenti dati:

- codice
- matricola
- assorbimento in ampere (A)
- assorbimento in Watt (W)
- tipo refrigerante
- tensione di alimentazione (Volt/Ph/Hz)

- pressione massima di esercizio PS HP (lato alta pressione) – PS LP (lato bassa pressione)
- categoria dell'insieme secondo la direttiva 97/23CE (PED)

#### Identificazione della matricola:

- cifra 1 e 2 = ultime due cifre dell'anno di costruzione
- cifra 3 e 4 = settimana dell'anno in cui è stata prodotta la macchina
- cifre 5, 6, 7 e 8 = numero progressivo

#### 4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

I Blocksystem sono composti da una unità condensante (esterno cella), una unità evaporante (interno cella) e un quadro elettronico di comando posto all'interno dell'unità condensante. Il fluido refrigerante segue le modalità del ciclo frigorifero a compressione.

I Blocksystem sono dotati di un sistema di sbrinamento a gas caldo (modelli MBP e LBP) o a ventilazione (modelli HBP), comandato dalla centralina elettronica. Lo sbrinamento avviene in modo automatico con frequenza ciclica modificabile dall'utente; esso può essere attivato anche manualmente tramite l'apposito comando.

#### 5. DATI TECNICI


Nelle tabelle a fine manuale vengono riportati i principali dati tecnici relativi ai Blocksystem.

#### 6. INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita solo da tecnici abilitati secondo le normative vigenti.
- Per le operazioni di movimentazione del Blocksystem utilizzare i guanti di protezione antitaglio.
- Il Blocksystem deve essere installato in luoghi dove sia garantito un buon ricircolo e ricambio dell'aria. Nel caso di diversa installazione si raccomanda di contattare il produttore.
- Il Blocksystem della serie FA deve essere installato solo su parete verticale.
- Per il posizionamento dell'unità motocondensante e dell'evaporatore rispettare le quote minime riportate a fine manuale.
- Lasciare intorno alla macchina sufficiente spazio per effettuare le manutenzioni in condizioni di sicurezza.

Per il corretto funzionamento del Blocksystem si consigliano i seguenti spessori minimi delle pareti delle celle (isolante poliuretano): celle MBP e HBP spessore isolamento 60 mm; celle LBP spessore isolamento 100 mm.

Fig. 1

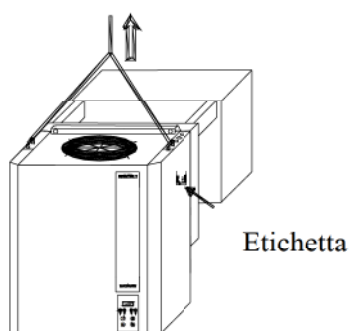

#### 6. 1 Modalità di installazione versione a tampone

- Praticare sulla parete della cella un foro di dimensioni idonee come indicato nelle Fig. 6-7-8 a fine manuale.
- Sollevare il Blocksystem con un muletto (o altro mezzo di sollevamento idoneo) utilizzando gli appositi ganci di sollevamento come indicato in Fig. 1
- Posizionare il Blocksystem sulla parete della cella infilando dall'esterno la parte evaporante nel foro predisposto.
- Fissare il Blocksystem alla parete della cella con apposite viti (in dotazione).
- Sigillare il perimetro del tampone con silicone (di caratteristiche idonee all'uso della cella) onde evitare infiltrazioni di aria calda all'interno della cella. Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.



- Si consiglia di collegare un tubo di gomma al tubo di troppo pieno che permette l'evacuazione di acqua nel caso di anomalie di funzionamento o di uso.

## 6. 2 Modalità di installazione versione accavallata

- Prima di montare il soffitto della cella, praticare n° 2 scanalature sull'estremità superiore della parete ed un foro per lo scarico dell'acqua come indicato nelle Fig. 6-7-8 a fine manuale.
- Togliere la vaschetta in alluminio posta sotto l'evaporatore del Blocksysteem svitando le 4 viti di fissaggio.
- Sollevare il Blocksysteem con un muletto (o altro mezzo di sollevamento idoneo) utilizzando gli appositi ganci di sollevamento come indicato in Fig. 1
- Posizionare il Blocksysteem sulle scanalature praticate sulla parete della cella.
- Fissare il Blocksysteem alla parete della cella con apposite viti (in dotazione).
- Sigillare il perimetro delle scanalature con silicone (di caratteristiche idonee all'uso della cella) onde evitare infiltrazione di aria calda all'interno della cella.
- Rimettere la vaschetta sotto l'evaporatore e fissarla con le 4 viti tolte precedentemente.
- Verificare la perfetta funzionalità dello scarico acqua di condensa dell'evaporatore.

Si consiglia di collegare un tubo di gomma al tubo di troppo pieno per permettere l'evacuazione di acqua nel caso di anomalie di funzionamento o di uso.

## 6. 3 Collegamento elettrico

Le operazioni di collegamento elettrico, devono essere eseguite da personale qualificato in possesso dei requisiti tecnici necessari stabiliti dal paese dove viene installata la macchina.

- Verificare che la tensione sulla linea corrisponda a quella riportata sulla targhetta fissata al cavo di alimentazione dell'unità. Il cavo di alimentazione deve essere ben steso (evitare arruolamenti e sovrapposizioni), in posizione non esposta ad eventuali urti o manomissioni di minori, non deve essere in prossimità di liquidi, acqua o fonti di calore, non deve essere danneggiato (se lo fosse, farlo sostituire da personale qualificato).
- Predisporre un interruttore magnetotermico differenziale con curva di intervento tipo C (10÷15 In) tra la linea di alimentazione ed il Blocksysteem ed accertarsi che la tensione di linea corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta (vedi etichetta applicata sulla macchina); tolleranza consentita  $\pm 10\%$  della tensione nominale. Per il dimensionamento del magnetotermico differenziale, si deve tenere conto degli assorbimenti indicati in targhetta.
- N.B.: l'interruttore magnetotermico differenziale deve essere posto nelle immediate vicinanze del Blocksysteem in modo tale che esso possa essere ben visibile e raggiungibile dal tecnico in caso di manutenzione.
- E' necessario che la sezione del cavo di alimentazione sia adeguata alla potenza assorbita dalla macchina (tale potenza è riportata nell'etichetta applicata sulla macchina).
- E' obbligatorio, a termine di legge, collegare la macchina ad un efficiente impianto di messa a terra. Si declina ogni responsabilità dall'inosservanza di tale disposizione; si declina ogni responsabilità qualora l'impianto elettrico a cui ci si allaccia, non sia realizzato secondo le norme vigenti.
- Fissare il micro-porta fornito in dotazione sul battente della porta della cella il quale provoca automaticamente ad ogni apertura l'accensione luce cella e la fermata del compressore e delle ventole sia dell'evaporatore che del condensatore.
- N.B.: il cavo micro-porta, deve passare lontano dai cavi percorsi da corrente elettrica onde evitare disturbi alla scheda elettronica.
- Fissare al soffitto della cella la lampada e collegare il cavo luce cella seguendo le istruzioni riportate all'interno del supporto.
- Con le unità della gamma LBP (-15°C/-25°C) è in dotazione un cavo per il collegamento della resistenza porta. Questo collegamento deve essere eseguito utilizzando un fusibile dimensionato in funzione della resistenza porta utilizzata.
- N.B.: NON collegare i cavi "LUCE CELLA" e "RESISTENZA PORTA" alla linea 230 Volt. Le targhetta attaccate ad ogni cavo indicano il collegamento da eseguire.
- E' vietato effettuare qualunque operazione di manutenzione con il Blocksysteem sotto tensione.
- Si declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle indicazioni sopra riportate.


## 7 MESSA IN FUNZIONE

Prima di avviare il Blocksysteem accertarsi che:

- Le viti di bloccaggio siano serrate
- I collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.
- La porta della cella sia chiusa in modo tale che il contatto del micro porta sia chiuso.

## 7. 1 Descrizione pannello di controllo

1

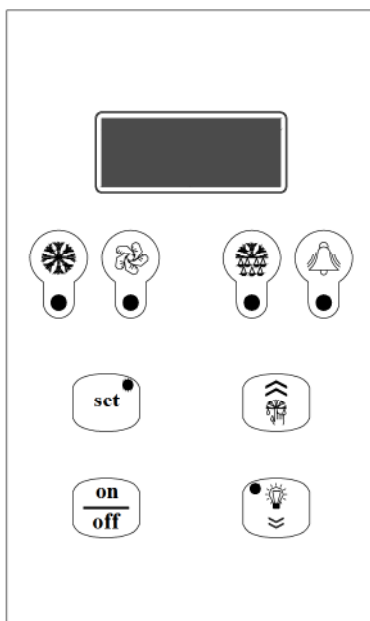

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Led verde “COMPRESSORE”</p> <p>SPENTO: Compressore spento</p> <p>ACCESO: Compressore in funzione</p> <p>LAMPEGGIANTE: Richiesta di accensione pendente (ritardi o protezioni attive)</p>                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Led verde “VENTOLE”</p> <p>SPENTO: Ventole spente</p> <p>ACCESO: Ventole in funzione</p> <p>LAMPEGGIANTE: Richiesta di accensione pendente (ritardi o protezioni attive)</p>                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Led verde “SBRINAMENTO”</p> <p>SPENTO: Sbrinamento non attivo</p> <p>ACCESO: Sbrinamento in corso</p> <p>LAMPEGGIANTE: Sbrinamento manuale in corso; richiesta di sbrinamento pendente (ritardi o protezioni attive); sbrinamento sincronizzato da rete (master/slave)</p>                                                                                                        |
|  | <p>Led giallo “ALLARME”</p> <p>SPENTO: Nessun allarme in corso</p> <p>ACCESO: Allarme grave in corso (e relè di allarme attivato)</p> <p>LAMPEGGIANTE: Allarme non grave in corso o allarme grave tacitato (relè di allarme disattivato)</p>                                                                                                                                         |
|  | <p>Tasto “SETPOINT” + Led verde “SETPOINT/SET RIDOTTO”</p> <p>ACCESO: Visualizzazione Setpoint</p> <p>LAMPEGGIANTE: Set ridotto è attivo</p> <p>Tasto “ENTER”: Ha la funzione di impostare il setpoint, da accesso al menù di programmazione, e visualizza lo stato della macchina (se premuto per 1 secondo); per l'ingresso in programmazione va tenuto premuto per 5 secondi.</p> |
|  | <p>Tasto “UP”: Permette il comando manuale defrost (se premuto per più di 5 sec), incrementa il valore parametro a display e dà la possibilità di far scorrere la lista menù in avanti.</p>                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Tasto “ON/OFF”: Ha la funzione di comando manuale on-off, conferma il valore parametro e dà la possibilità di ritornare al menù precedente; per spegnere o accendere la macchina tenere premuto per più di 5 secondi.</p>                                                                                                                                                         |
|  | <p>Tasto “DOWN”: Permette il comando manuale luci (se premuto per 1 secondo), decrementa il valore parametro a display e dà la possibilità di far scorrere la lista menù indietro.</p>                                                                                                                                                                                               |

## 7. 2 Accensione / Spegnimento

Quando si dà tensione alla macchina appare la scritta OFF alternata alla temperatura della cella. Per accendere (spegnere) il Blocksysteem, premere per più di 5 secondi il tasto "ON/OFF" posto sul frontale della macchina..



## 7. 3 Regolazione temperatura cella

I campi dei valori di temperatura in cui il Blocksysteem può operare sono i seguenti:

|                       | Minimo | Massimo |
|-----------------------|--------|---------|
| Alta Temperatura HBP  | +2     | +10     |
| Media Temperatura MBP | -5     | +5      |
| Bassa Temperatura LBP | -25    | -15     |

E' possibile accedere al setpoint di regolazione della temperatura in maniera diretta per visualizzarne o modificarne il valore.

- Premere e rilasciare SETPOINT: viene visualizzato "SET" (se ci sono allarmi in corso la procedura è leggermente diversa, vedi paragrafo visualizzazione stato macchina)
- Premere SETPOINT: viene acceso il led verde SET e visualizzato il valore del Setpoint
- Premere UP e DOWN per impostare il nuovo valore
- Premere SETPOINT o ON/OFF (oppure attendere il timeout di 5 secondi) per confermare il valore (si spegne il led SET e viene visualizzato "SET")
- Premere ON/OFF (oppure attendere il timeout di 5 secondi) per ritornare in visualizzazione normale

## 7. 4 Procedura variazione parametri

Il funzionamento del Blocksysteem è regolato da parametri impostati nella memoria della centralina elettronica dal costruttore (vedi tabella). Si consiglia di non modificare tali valori se non strettamente necessario ed in ogni caso rivolgersi sempre a personale abilitato.

Oltre che per funzione, i parametri sono suddivisi per livello di sicurezza/accessibilità:

livello 0      parametri Setpoint                  accesso diretto (ved. paragrafo 7.3)

livello 1      parametri di uso frequente      accesso senza password (ved. Paragrafo 7.5)

I parametri sono modificabili:

- da tastiera
- via rete LAN (Master/Slave)
- via rete Supervisione

## 7. 5 Modifica parametri a livello 1

- premere SET per 5 secondi fino a far comparire "reg" (parametri regolazione)
- premere UP e DOWN fino a visualizzare il menu desiderato
- premere SET per accedere al menù; appare il codice del primo parametro del menù selezionato
- premere UP e DOWN fino a visualizzare il parametro desiderato
- premere SET per visualizzare il valore del parametro
- premere UP e DOWN per impostare il valore desiderato
- premere SET per confermare il valore e tornare alla lista parametri; oppure premere ON/OFF per confermare il valore e tornare alla lista menù
- per passare dalla lista parametri alla lista menù premere ON/OFF
- per uscire dalla procedura di modifica parametri premere nuovamente ON/OFF

Se non si agisce su uno dei tasti per più di 15 secondi, l'eventuale valore visualizzato viene memorizzato nel relativo parametro e viene forzata l'uscita dalla procedura di modifica parametri.

## 7. 6 Visualizzazione stato macchina

- premere e rilasciare SET: viene visualizzato "SEt" oppure "AAL" se ci sono allarmi in corso
- premere UP e DOWN fino a visualizzare lo stato interessato
  - AAL allarmi in corso (se presenti)
  - SEt setpoint
  - Pb1 valore sonda temperatura cella
  - Pb2 valore sonda temperatura evaporatore
  - Pb3 valore sonda 3 (se presente)
  - Out stato uscite relè
  - InP stato ingressi digitali
- premere SET per visualizzare il valore
- nel caso di stato allarmi, stato uscite, stato ingressi, premere UP e DOWN per scorrere rispettivamente gli allarmi in corso, le uscite o gli ingressi),
- premere SET o ON/OFF (oppure attendere il timeout di 5 secondi) per tornare alla lista degli stati
- premere ON/OFF (oppure attendere il timeout di 5 secondi) per tornare alla visualizzazione normale

| codice | livello | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | range                                                                                                                                                     | unità   | MBP | LBP | HBP |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|        |         | lista <b>-PPS</b> password                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| PPA    |         | Password accesso parametri<br>L'inserimento della password prefissata permette l'accesso ai parametri protetti                                                                                                                                                                                                                     | 0 ... 255                                                                                                                                                 |         | -   | -   | -   |
|        |         | lista <b>-rEG</b> parametri regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| SEt    | 0       | Setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LSE ... HSE                                                                                                                                               | °C [°F] | 2   | -18 | 5   |
| diF    | 1       | Differenziale temperatura > setpoint + diff. -> On regolazione<br>temperatura ≤ setpoint -> Off regolazione                                                                                                                                                                                                                        | 0.1 ... 50.0                                                                                                                                              | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
|        |         | lista <b>-Pro</b> parametri sonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| CA1    | 1       | Calibrazione sonda 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il valore assegnato a questi parametri viene aggiunto (valore positivo) o tolto (valore negativo) alla temperatura rilevata dalla sonda<br>-20.0 ... 20.0 | °C [°F] | 0   | 0   | 0   |
| CA2    | 1       | Calibrazione sonda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |         | 0   | 0   | 0   |
| CA3    | 1       | Calibrazione sonda 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |         | 0   | 0   | 0   |
|        |         | Lista <b>-CPr</b> parametri compressore                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| Ont    | 1       | Tempo di compressore ON in caso di sonda guasta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60                                                                                                                                                  | min     | 15  | 15  | 15  |
| OFt    | 1       | Tempo di compressore OFF in caso di sonda guasta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 60                                                                                                                                                  | min     | 15  | 15  | 15  |
|        |         | In caso di errore sonda di regolazione, il compressore è attivato in modo ciclico con tempo di funzionamento e tempo di spegnimento impostati. In particolare:<br>Ont=0: compressore sempre spento<br>Ont>0 e OFt=0: compressore sempre acceso                                                                                     |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| dOn    | 1       | Ritardo di attivazione compressore<br>Tempo, a partire dalla richiesta di accensione, dopo il quale il compressore sarà effettivamente attivato.<br>In caso di gestione da rete in modalità sequenziale, rappresenta il ritardo di attivazione da compressore a compressore                                                        | 0 ... 250                                                                                                                                                 | sec     | 0   | 0   | 0   |
| dOF    | 1       | Tempo minimo di compressore OFF<br>Tempo, a partire dall'istante di disattivazione, entro il quale il compressore non può essere riavviato                                                                                                                                                                                         | 0 ... 60                                                                                                                                                  | min     | 3   | 3   | 3   |
| dbi    | 1       | Ritardo tra le accensioni<br>Tempo, a partire dall'istante di attivazione precedente, entro il quale il compressore non può essere riavviato                                                                                                                                                                                       | 0 ... 60                                                                                                                                                  | min     | 0   | 0   | 0   |
| OdO    | 1       | Ritardo uscite al power-on (compressore, ventole, sbrinamento)<br>Permette di ritardare, per il tempo impostato, l'attivazione della regolazione rispetto all'accensione dello strumento.<br>La transizione da stand-by a macchina abilitata (comando di ON da tastiera) esclude il ritardo                                        | 0 ... 60                                                                                                                                                  | min     | 3   | 3   | 3   |
|        |         | Lista <b>-dEF</b> parametri sbrinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |         |     |     |     |
| dtY    | 1       | Tipo di sbrinamento<br>0 = a resistenza, fine in temperatura o per tempo massimo come sicurezza (timeout)<br>1 = a gas caldo, fine in temperatura o per tempo massimo come sicurezza (timeout)<br>In caso di sbrinamento a resistenza, tra lo spegnimento del compressore e l'attivazione del relè di defrost si attende 1 secondo | 0,1                                                                                                                                                       |         | 1   | 1   | 0   |



| codice                              | livello | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | range                                                                                                              | unità              | MBP     | LBP | HBP |     |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----|-----|-----|
| dit                                 | 1       | Intervallo tra sbrinamenti<br>Tempo massimo (da inizio a inizio) tra due sbrinamenti consecutivi. Allo scadere del tempo, viene avviato uno sbrinamento (sbrinamento ciclico). Il timer viene ripristinato ad ogni richiesta di sbrinamento (anche non ciclico).<br>0 = sbrinamento ciclico disabilitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 ... 250                                                                                                          | h                  | 4       | 4   | 4   |     |
| dct                                 | 1       | Modo conteggio intervallo sbrinamento<br>0 = conta se compressore in funzione<br>1 = conta sempre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1                                                                                                                |                    | 1       | 1   | 1   |     |
| dOH                                 | 1       | Ritardo inizio sbrinamento al power-on<br>Tempo, a partire dall'accensione dello strumento, durante il quale sono congelate le eventuali richieste di sbrinamento (sbrinamento manuale escluso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 ... 250                                                                                                          | min                | 0       | 0   | 0   |     |
| dEt                                 | 1       | Timeout sbrinamento<br>Allo scadere del tempo impostato, lo sbrinamento viene comunque terminato anche se non è stata raggiunta la temperatura di fine sbrinamento, passando alla fase di gocciolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ... 250                                                                                                          | min                | 15      | 15  | 15  |     |
| dSt                                 | 1       | Temperatura fine sbrinamento<br>Temperatura della sonda 2 sopra la quale termina lo sbrinamento. Se all'inizio di uno sbrinamento la temperatura è maggiore di quella impostata, lo sbrinamento non viene eseguito. Nel caso di malfunzionamento della sonda 2, lo sbrinamento termina comunque per limite di tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -50.0 ...<br>199.0                                                                                                 | °C [°F]            | 10      | 15  | 10  |     |
| ds2                                 | 1       | Temperatura fine sbrinamento del secondo evaporatore<br>Temperatura della sonda 3 sopra la quale termina lo sbrinamento del secondo evaporatore. Se all'inizio di uno sbrinamento la temperatura è maggiore di quella impostata, lo sbrinamento non viene eseguito. Nel caso di malfunzionamento della sonda 3, lo sbrinamento termina comunque per limite di tempo.<br><b>La funzione è abilitata solo se P01=3o4, Co4=3 e CP0=2</b> (relè allarme utilizzato per sbrinamento del secondo evaporatore e sonda 3 usata per rilevare la temperatura del secondo evaporatore). In questo caso la fase di gocciolamento inizia quando sono terminati gli sbrinamenti di entrambi gli evaporatori. | -50.0 ...<br>199.0                                                                                                 | °C [°F]            | 10      | 10  | 10  |     |
| dPO                                 | 1       | Sbrinamento al power-on<br>0 = disabilitato<br>1 = sbrinamento all'accensione dello strumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                                                                                                                | flag               | 0       | 0   | 0   |     |
| Lista <b>-FAn</b> parametri ventole |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                    |         |     |     |     |
| FSt                                 | 1       | Temperatura spegnimento ventole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sonda2 ≥ FSt: ventole spente<br>Fot ≤ sonda2 < (FSt – FAd): ventole accese<br>sonda2 < (Fot – FAd): ventole spente | -50.0 ...<br>199.0 | °C [°F] | 8   | -5  | 50  |
| Fot                                 | 1       | Temperatura accensione ventole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | -50.0 ...<br>199.0 | °C [°F] | -50 | -50 | -50 |
| FAd                                 | 1       | Differenziale accensione e spegnimento ventole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    | 1.0 ... 90.0       | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| Fdt                                 | 1       | Tempo di postgocciolamento<br>Tempo successivo alla fase di gocciolamento, durante il quale le ventole rimangono spente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ... 60                                                                                                           | min                | 1       | 2   | 0   |     |
| dt                                  | 1       | Tempo di gocciolamento<br>Tempo successivo ad uno sbrinamento durante il quale compressore e ventole evaporatore vengono fermati al fine di favorire il gocciolamento dell'evaporatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 60                                                                                                           | min                | 2       | 2   | 0   |     |
| dFd                                 | 1       | Disattivazione ventole in sbrinamento<br>0 = ventole abilitate (funzionamento fissato da FPt)<br>1 = ventole disattivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1                                                                                                                | flag               | 1       | 1   | 0   |     |
| FCO                                 | 1       | Attivazione ventole a compressore spento<br>0 = ventole disattivate<br>1 = ventole abilitate (funzionamento fissato da FPt)<br>2 = ventole in funzionamento duty cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 2                                                                                                            |                    | 0       | 0   | 0   |     |
| Fon                                 | 1       | Tempo di ventole ON in caso di funzionamento duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 ... 60                                                                                                           | min                | 15      | 15  | 15  |     |
| FoF                                 | 1       | Tempo di ventole OFF in caso di funzionamento duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ... 60                                                                                                           | min                | 15      | 15  | 15  |     |
| Lista <b>-ALr</b> parametri allarmi |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                    |         |     |     |     |
| AFd                                 | 1       | Differenziale soglie allarmi di temperatura<br>Stabilisce la soglia di temperatura di rientro da una condizione d'allarme di alta o bassa temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0 ... 90.0                                                                                                       | °C [°F]            | 2       | 2   | 2   |     |
| HAL                                 | 1       | Soglia allarme di massima<br>Al di sopra di questo valore (assoluto o riferito al setpoint) viene attivato l'allarme<br>In caso di riferimento relativo viene sommato al setpoint il valore senza segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -50.0 ...<br>199.0                                                                                                 | °C [°F]            | 10      | 10  | 10  |     |
| LAL                                 | 1       | Soglia allarme di minima<br>Al di sotto di questo valore (assoluto o riferito al setpoint) viene attivato l'allarme<br>In caso di riferimento relativo viene sottratto al setpoint il valore senza segno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -50.0 ...<br>199.0                                                                                                 | °C [°F]            | -10     | -10 | -10 |     |
| PAO                                 | 1       | Ritardo allarme di temperatura al power-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 ... 10                                                                                                           | h                  | 4       | 4   | 4   |     |

1

| codice  | livello | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | range        | unità | MBP | LBP | HBP |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|
| dAO     | 1       | Ritardo allarme di temperatura dopo defrost<br>Tempo, a partire dalla fine della fase di gocciolamento, durante il quale non è segnalato l'allarme<br>In caso di defrost contemporaneo di rete, il tempo è riferito al comando di fine defrost                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 ... 999    | min   | 60  | 60  | 60  |
| 1 OAO   | 1       | Ritardo allarme di temperatura dopo chiusura porta<br>Tempo, a partire dalla richiusura della porta, durante il quale non è segnalato l'allarme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 ... 10     | h     | 0   | 0   | 0   |
| dAt     | 1       | Abilitazione allarme timeout defrost<br>Abilita la segnalazione dell'eventuale fine dello sbrinamento per raggiungimento del limite massimo di tempo (timeout).<br>0 = segnalazione disabilitata<br>1 = segnalazione abilitata                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,1          | flag  | 0   | 0   | 0   |
|         |         | Lista <b>-diS</b> parametri display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |     |     |     |
| ndt     | 1       | Visualizzazione punto decimale<br>0 = visualizzazione senza punto decimale;<br>1 = visualizzazione con punto decimale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1          | flag  | 1   | 1   | 1   |
| ddL     | 1       | visualizzazione durante la fase di sbrinamento<br>0 = visualizzazione normale (come impostato da par. ddd)<br>1 = congelamento del valore di temperatura visualizzato all'inizio dello sbrinamento, fino al termine dello sbrinamento e successivo raggiungimento del setpoint<br>2 = "dF" fino al termine dello sbrinamento e successivo raggiungimento del setpoint<br><b>Il parametro ddL è gestito solo se la visualizzazione standard (par. ddd) prevede la sonda di regolazione (sonda 1 o sonda di rete)</b> | 0,1,2        |       | 0   | 0   | 0   |
| Ldd     | 1       | Timeout blocco display in defrost<br>Tempo, a partire da fine sbrinamento (fine fase di gocciolamento), superato il quale la normale visualizzazione viene comunque ripristinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 255    | min   | 6   | 6   | 6   |
| dro     | 1       | Selezione °C o °F<br>0 = °C<br>1 = °F<br>La selezione ha effetto solo sulla misura delle temperature. I valori dei parametri che riguardano la temperatura mantengono il valore corrente, e quindi dovranno essere modificati manualmente per adattarli alla scala Fahrenheit.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,1          | flag  | 0   | 0   | 0   |
|         |         | Lista <b>-CnF</b> parametri configurazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |     |     |     |
| LOC (*) | 1       | Blocco tastiere<br>0 = tastiere disabilitate<br>1 = tastiera terminale principale abilitata<br>2 = tastiera terminale secondario abilitata<br>3 = tastiere abilitate (la prima a richiedere un servizio ha la precedenza fino a completamento)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 ... 3      |       | 1   | 1   | 1   |
| rEL     | 1       | Release software<br>valore di sola lettura che identifica la versione del software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.0 ... 99.9 |       | -   | -   | -   |
|         |         | Lista <b>-LAn</b> parametri rete (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |     |     |     |
| dEA     | 1       | Indirizzo di rete Supervisione (solo per Master)<br>l'indirizzo da impostare in ciascun master deve tener conto del numero di slave presenti nella rete LAN che lo precede: "dEA"="dEA[master precedente]"+"L01[master precedente]" +1<br>l'indirizzo di rete Supervisione per uno Slave è pari a "dEA[master]"+"L00")                                                                                                                                                                                              | 1 ... 199    |       | 1   | 1   | 1   |

(\*) Nota : Per poter sbloccare la tastiera premere contemporaneamente "SET" e "ON/OFF" per almeno 5 secondi.

(\*\*) Nota : Il parametro di rete "LAn" serve solo nel caso di funzionamento MASTER/SLAVE e TELEGESTIONE

## 8. SEGNALAZIONE ALLARMI

In caso di allarme la scheda normalmente attiva le seguenti azioni:

- viene segnalato sul display il relativo codice di allarme. In particolare il controllo visualizza a display alternativamente il codice di allarme e la temperatura normalmente visualizzata; nel caso di allarme di temperatura viene visualizzato anche il simbolo di temperatura;
- viene acceso il led di allarme
- viene attivato il relè d'allarme.

Per alcuni allarmi e segnalazioni il led e/o il relè non vengono attivati. La tabella sottostante riporta in dettaglio le descrizioni di ciascun allarme e le azioni intraprese a riguardo.

Premendo un qualsiasi tasto si disattiva il relè (nel caso fosse attivato) ed il led lampeggia, mentre rimane la visualizzazione del codice allarme a display. Il led si spegne ed il codice di allarme scompare solo quando rientra la causa che lo ha generato. I codici di allarme previsti sono riportati nella tabella sottostante:

| codice visualizz. | descrizione/ gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                  | attivaz. led | attivaz. relè | modalità di ripristino                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| E1                | <b>errore sonda temperatura cella</b><br>se la sonda è utilizzata per la regolazione, il compressore viene attivato ciclicamente e gli sbrinamenti vengono disabilitati;<br>nel caso sia abilitata la sonda di rete bilanciata, la regolazione continua escludendo dalla media la sonda malfunzionante | si           | si            | automatico al rientro della condizione                |
| E2                | <b>errore sonda fine sbrinamento</b><br>lo sbrinamento verrà terminato per timeout                                                                                                                                                                                                                     | si           | si            | automatico al rientro della condizione                |
| E3                | <b>errore 3ª sonda</b> (temperatura condensatore) vengono disattivati i controlli associati                                                                                                                                                                                                            | lamp.        | no            | automatico al rientro della condizione                |
|                   | <b>errore 3ª sonda</b> (temperatura 2° evaporatore) lo sbrinamento verrà terminato per timeout                                                                                                                                                                                                         | si           | si            |                                                       |
|                   | <b>allarme termico (*)</b><br>viene disabilitata la regolazione                                                                                                                                                                                                                                        | si           | no            | automatico al rientro della condizione                |
|                   | <b>allarme pressostato di alta(*)</b><br>viene disabilitata la regolazione                                                                                                                                                                                                                             | si           | no            | automatico al rientro della condizione                |
|                   | <b>allarme pressostato di bassa(*)</b><br>viene disabilitata la regolazione                                                                                                                                                                                                                            | si           | no            | automatico al rientro della condizione                |
| E4                | <b>allarme termico ripetuto</b><br>viene disabilitata la regolazione permanentemente                                                                                                                                                                                                                   | si           | si            | all'accensione                                        |
| E5                | <b>allarme pressostato di alta ripetuto</b><br>viene disabilitata la regolazione permanentemente                                                                                                                                                                                                       | si           | si            | all'accensione                                        |
| E6                | <b>allarme pressostato di bassa ripetuto</b><br>viene disabilitata la regolazione permanentemente                                                                                                                                                                                                      | si           | si            | all'accensione                                        |
| LO                | <b>allarme bassa temperatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | si           | si            | automatico al rientro della condizione                |
| HI                | <b>allarme alta temperatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | si           | si            | automatico al rientro della condizione                |
| EE                | <b>errore memorizzazione dati</b><br>vengono caricati i parametri di default                                                                                                                                                                                                                           | si           | si            | al power-on o successiva memorizzazione dei parametri |
| Ec                | <b>allarme pulizia condensatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lamp         | no            | automatico al rientro della condizione                |
| Er                | <b>allarme di rete (**)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | si           | si            | automatico al rientro della condizione                |
| Ed                | <b>allarme timeout sbrinamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lamp.        | no            | automatico all'inizio del defrost successivo          |
| Od                | <b>allarme timeout porta aperta</b><br>viene riattivato il normale funzionamento                                                                                                                                                                                                                       | lamp.        | no            | automatico al rientro della condizione                |
| nx                | <b>Slave x in allarme</b> (solo su master)                                                                                                                                                                                                                                                             | si           | progr.        | automatico al rientro della condizione                |
| Ux                | <b>Slave x non connesso</b> (solo su master)<br>lo slave non viene gestito                                                                                                                                                                                                                             | lamp.        | no            | automatico al rientro della condizione                |
| u0                | <b>Master non connesso</b> (solo su slave)<br>lo slave si svincola dalla rete e funziona in modo autonomo                                                                                                                                                                                              | lamp.        | no            | automatico al rientro della condizione                |
| dx                | <b>download fallito Slave x</b> (solo su master)                                                                                                                                                                                                                                                       | lamp.        | no            | manuale o automatico al rientro della condizione      |

(\*) Sul display non compare nessuna scritta.

(\*\*) Per allarme di rete si intende il comando di allarme propagato dal master a tutti i dispositivi della rete, previa programmazione, in caso di attivazione del relè di allarme sul master stesso

Durante il funzionamento, in particolari condizioni vengono visualizzate le seguenti segnalazioni:

| codice visualizz. | descrizione                                   | note                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF               | unità in stand-by (funzionamento disattivato) | permane fino al successivo comando di ON                                                                                                                                               |
| dF                | defrost in corso                              | vedi par. "ddl"                                                                                                                                                                        |
| dFu               | defrost non eseguito                          | viene visualizzato per 2 secondi quando il comando di defrost non viene eseguito perché la temperatura dell'evaporatore è già sopra la temperatura di fine sbrinamento (parametro dst) |
| uM                | unità Master                                  | all'accensione viene visualizzata la configurazione di rete dell'unità                                                                                                                 |
| uSx               | unità Slave x                                 |                                                                                                                                                                                        |
| Cn                | collegamento terminale/controllo interrotto   | il terminale non sta ricevendo dati dal controllo                                                                                                                                      |

Se all'accensione, il collegamento terminale/controllo non funziona correttamente, il terminale visualizza a display "88,8" ed i led sono tutti spenti.

## 9. SISTEMA DI EMERGENZA

**N.B.:** le operazioni descritte qui di seguito devono essere eseguite da tecnici specializzati.


Nel caso di guasto o di anomalia nel funzionamento della centralina elettronica e dell'impossibilità di una sua sostituzione immediata, si può utilizzare il SISTEMA DI EMERGENZA in modo da mantenere in funzione l'unità fino al momento della sostituzione della centralina.

Per utilizzare questo sistema procedere come segue:

1. Togliere alimentazione al Blocksystem
2. Eliminare tutti i ponti presenti tra i morsetti L ed i comuni dei relè della scheda (morsetti 25-28-33-36-38)
3. Come riportato nello schema, collegare un termostato tra il morsetto L, i morsetti NO (morsetti 32,37) ed il morsetto NC (morsetto 34) dei relè compressore, sbrinamento e ventole (COMP,DEF e FAN).
4. Effettuare quindi un ponte tra i morsetti L ed il morsetto NO del relè ON/OFF (morsetto 26 per l'alimentazione delle resistenze carter, porta e scarico quando presenti).
5. Collegare nuovamente il Blocksystem alla linea di alimentazione impostando il termostato alla temperatura desiderata.
6. **N.B.:** Si ricorda infine che questo è un collegamento momentaneo! Contattare il prima possibile il proprio rivenditore per la sostituzione della scheda non funzionante.
7. **N.B.:** Durante tutta la fase di emergenza lo sbrinamento viene escluso, pertanto si consiglia di ridurre al minimo le aperture della porta della cella.
8. Al momento di installare la nuova centralina ripristinare tutti i collegamenti descritti ai punti 2,3,4 e 5

Legenda:

T = Termostato

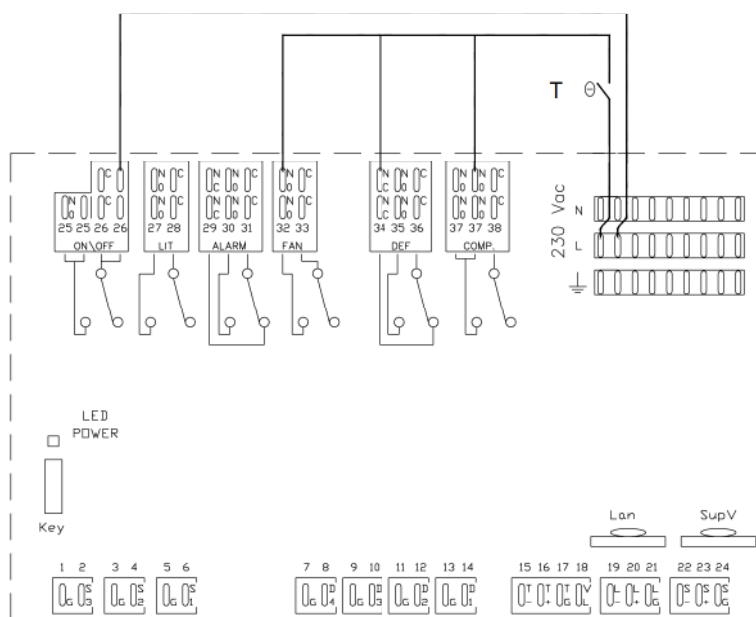



## 10. MANUTENZIONE E PULIZIA

- N.B.: tutte le operazioni di manutenzione o riparazione devono essere eseguite con il Blocksystem spento, togliendo tensione tramite l'interruttore magnetotermico.
- In caso di sostituzione di componenti della macchina essi devono essere sostituiti con componenti identici agli originali
- Verificare settimanalmente che l'evaporatore sia pulito, in particolare che non ci sia accumulo di ghiaccio. In situazione di ostruzione dell'evaporatore dal ghiaccio eseguire uno sbrinamento manuale tenendo premuto il tasto "UP" per più di 10 secondi. Ripetere la procedura fino a completa pulizia dell'evaporatore. Controllare dopo 12 ore.
- Pulire periodicamente (almeno ogni mese) il condensatore rimuovendo polvere e grassi. Se l'ambiente dove è installata l'unità è molto polveroso, può essere necessario pulirlo più frequentemente.
- Pulire i contatti, fissi e mobili, di tutti i contattori, sostituendoli se presentano segni di deterioramento. (frequenza quadrimestrale)
- Controllare il serraggio di tutti i morsetti elettrici sia all'interno dei quadri, sia nelle morsettiere d'ogni utenza elettrica; verificare con cura anche il serraggio degli elementi fusibili. (frequenza quadrimestrale)
- Controllare visivamente tutto il circuito frigorifero, anche internamente alle macchine, alla ricerca di perdite di refrigerante, che sono denunciate anche da tracce di olio lubrificante. Intervenire tempestivamente e approfondire in caso di dubbio. (frequenza quadrimestrale)
- Verificare il livello dell'olio tramite l'apposita spia (ove presente) posta sul carter del compressore. (frequenza quadrimestrale)
- Controllo rumorosità del compressore. Questa operazione va effettuata con cautela poiché richiede che il sistema sia in funzione; verificare la presenza di ticchettii o vibrazioni che possono essere sintomo di rotture oppure di giochi meccanici eccessivi fra le parti in movimento. (frequenza quadrimestrale)
- Pulire periodicamente il condensatore. Si consiglia di utilizzare un getto d'aria soffiando dall'interno verso l'esterno rimuovendo polvere e grassi (solo personale specializzato).
- Verificare regolarmente che lo scarico dell'acqua di condensa non sia otturato. Per i Blocksystem MBP e LBP verificare che la resistenza di scarico acqua sia efficiente (solo personale specializzato).
- Importante: al termine della manutenzione, riposizionare tutte le protezioni rimosse.

## 11. SMALTIMENTO

Qualora la macchina sia messa fuori servizio, è necessario scollegarla dall'impianto elettrico. Il gas contenuto all'interno dell'impianto non deve essere disperso nell'ambiente. L'isolamento termico del tampone e l'olio del compressore sono soggetti a raccolta differenziata; per questo si raccomanda di smaltire il gruppo solo nei centri di raccolta specializzati e non come normale rottame di ferro, seguendo le disposizioni normative vigenti.

## 12. OPTIONAL

### • Condensazione ad acqua

Si ottiene sostituendo il condensatore ad aria con un condensatore ad acqua.

Per il collegamento dei condensatori ad acqua, si devono utilizzare dei tubi di diametro non inferiore a quelli presenti sul Blocksystem, rispettando le indicazioni di entrata e uscita. Se l'unità è dimensionata per la condensazione con acqua di torre, il tubo di entrata è quello composto da un raccordo che collega i due tubi di minor sezione del condensatore. Quando invece è prevista la condensazione con acqua di pozzo, il tubo di entrata è distinguibile perché vi è installata una valvola barostatica che serve a regolare il flusso dell'acqua. Installare il rubinetto di intercettazione della linea di alimentazione idrica alla portata dell'operatore.

Non chiudere mai il rubinetto di intercettazione idrica con l'apparecchio in funzione.

Per migliorare la resa e la durata della macchina, verificare che:

- la temperatura dell'acqua sia compresa tra 20 e 30°C per le unità con condensazione ad acqua di torre e tra 5 e 20°C per le unità con condensazione ad acqua di pozzo
- la pressione dell'acqua sia compresa tra 1 e 5 bar.

N.B. le tubazioni dell'acqua devono essere protette dalle basse temperature esterne.


- **Variatore velocità ventole condensatore**  
Regola la velocità del ventilatore del condensatore in funzione della pressione di condensazione, al fine di mantenerla entro i limiti stabiliti. Viene collegato nel circuito di alta pressione. Le istruzioni per l'utilizzo, vengono allegate alla documentazione della macchina.
- **Pressostato di minima**  
Interviene, fermando la macchina, quando la pressione nel circuito di aspirazione scende sotto il valore a cui è tarato. Questo avviene come conseguenza di un guasto.
- **Resistenza carter**  
Serve a riscaldare il carter del compressore prima dell'avviamento e a mantenerlo caldo durante l'arresto. Il calore prodotto dalla resistenza provoca l'evaporazione dell'eventuale refrigerante allo stato liquido che si trova all'interno del compressore.
- **Pannello remoto**  
Permette il posizionamento del pannello di controllo ad una certa distanza dal Blocksystem; per esempio di fianco alla porta della cella (distanza max 100m).
- **Monitor di tensione**  
Interrompe l'alimentazione al Blocksystem nel caso in cui la tensione di rete sia al di fuori del range impostato. Il riarmo è automatico.
- **Interruttore magnetotermico differenziale**  
Dispositivo che protegge il Blocksystem da sovraccarichi, cortocircuiti e contatti indiretti.
- **Pannello versione tampone spessore 100mm**  
Aggiungendo il tampone è possibile cambiare le modalità di montaggio dalla versione standard accavallata alla versione a tampone (le istruzioni di montaggio verranno fornite in allegato al tampone).
- **Voltaggio diverso**

Es: FAM009Z001

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 230/1/50 Hz |
| 2 | 400/3/50 Hz |
| 3 | 110/1/60 Hz |
| 4 | 220/3/60 Hz |
| 5 | 220/1/60 Hz |
| 6 | 460/3/60 Hz |
| 8 | 230/3/50 Hz |

- **Modulo aggiuntivo per funzionamento Master/Slave**  
Permette di collegare insieme 2 Blocksystem in una cella con possibilità di funzioni sincronizzate (sbrinamenti, visualizzazioni allarmi-temperature e marcia blocksystem)
- **Modulo aggiuntivo per monitoraggio, registrazione e telegestione**  
Da la possibilità di collegare il blocksystem ad un sistema di telegestione
- **Sistema di telegestione**  
Permette di monitorare e programmare il blocksystem tramite un PC o un registratore dati. Da la possibilità di gestione avanzata (comunicazione tramite modem o GSM) di tutti gli allarmi del blocksystem.

### 13. TABELLA RICERCA GUASTI

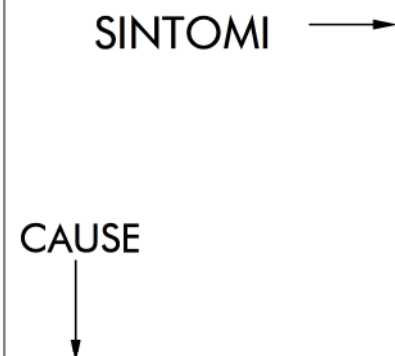

|                                                                                    | Pressione di aspirazione troppo bassa | Pressione di aspirazione troppo alta | Pressione di mandata troppo bassa | Pressione di mandata troppo alta | La pressione di aspirazione e di mandata, tendono ad equilibrarsi | Temperatura di aspirazione troppo bassa | Temperatura di aspirazione troppo alta | Temperatura di mandata troppo bassa | Temperatura di mandata troppo alta | Differenza eccessiva tra temperature di entrata e di uscita dell'acqua | Differenza eccessiva tra temperatura media dell'acqua e temperatura di condensazione | Livello dell'olio del compressore troppo basso | Sibilo dovuto al passaggio di gas negli organi di espansione | Valvola di espansione termostatica bloccata chiusa | Evaporatore riempito o brinato in misura insufficiente | Bolle di gas visibili attraverso la spia del liquido | Impossibilità di fare il vuoto | Rumori anomali nel compressore | Disinnesto frequente del pressostato AP | Disinnesto frequente del pressostato BP | Il compressore parte troppo presto | Il compressore è sempre in funzione | Il compressore non parte |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Rubinetto di aspirazione chiuso o strozzato                                        | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Rubinetto di mandata chiuso o strozzato                                            |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Valvole di aspirazione o segmenti di pistoni non a tenuta                          |                                       | ●                                    | ●                                 |                                  |                                                                   |                                         | ●                                      |                                     | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      | ●                              |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Valvola di mandata non a tenuta                                                    |                                       | ●                                    | ●                                 |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      | ●                              |                                | ●                                       | ●                                       | ●                                  | ●                                   |                          |
| Tubazioni di mandata ostruite                                                      |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Tubazioni di aspirazione ostruite, mal dimensionate o evaporatore mal alimentato   | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Tubazioni di aspirazione mal isolate                                               |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         | ●                                      |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Portata della valvola di espansione troppo alta                                    |                                       | ●                                    | ●                                 |                                  |                                                                   | ●                                       |                                        | ●                                   |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      | ●                              |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Portata della valvola di espansione troppo bassa                                   | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   | ●                                       |                                        | ●                                   |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                | ●                                                            |                                                    | ●                                                      |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Sollevamento dei depositi a causa di aspirazioni di liquido o corpi estranei       |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                | ●                              |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Tubazioni del liquido ostruite                                                     |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    | ●                                                      |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Rubinetto di by-pass aperto o disco di rottura bucato                              |                                       | ●                                    | ●                                 |                                  | ●                                                                 |                                         |                                        |                                     | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                | ●                              |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Manometro non tarato                                                               | ●                                     | ●                                    |                                   | ●                                | ●                                                                 |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        | ●                                                                                    |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Termometro impreciso                                                               |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   | ●                                       | ●                                      | ●                                   | ●                                  | ●                                                                      | ●                                                                                    |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Flusso dell'acqua di raffreddamento insufficiente                                  |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     | ●                                  | ●                                                                      |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Condensatore sporco all'interno o all'esterno                                      |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        | ●                                                                                    |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Evaporatore da sbrinare troppo sporco all'interno o all'esterno. Presenza di olio. | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Presenza di aria o di gas non condensabili                                         |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        | ●                                   |                                    |                                                                        | ●                                                                                    |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      | ●                              |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Temperatura elevata dell'acqua di condensazione                                    |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        | ●                                   |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Mancanza di fluido frigorifero                                                     | ●                                     |                                      | ●                                 |                                  |                                                                   | ●                                       |                                        | ●                                   | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                | ●                                                            |                                                    | ●                                                      | ●                                                    | ●                              |                                |                                         | ●                                       | ●                                  | ●                                   | ●                        |
| Eccesso di fluido frigorifero                                                      |                                       | ●                                    | ●                                 | ●                                |                                                                   | ●                                       |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Filtro di aspirazione ostruito                                                     | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      | ●                                              |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Rubinetto chiuso su tubazione di ritorno dell'olio                                 |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      | ●                                              |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Filtro su ritorno dell'olio sporco                                                 |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      | ●                                              |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Usura del biellismo, dei cuscinetti o dei segmenti                                 |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      | ●                                              |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                | ●                              |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Filtro della valvola di espansione ostruito                                        | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         | ●                                      |                                     | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                | ●                                                            |                                                    | ●                                                      |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Mancanza di olio                                                                   |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      | ●                                              |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Formazione di ghiaccio sullo spillo della valvola di espansione                    | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         | ●                                      |                                     | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              | ●                                                  | ●                                                      |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Avaria alla valvola di espansione                                                  | ●                                     | ●                                    | ●                                 | ●                                |                                                                   | ●                                       | ●                                      | ●                                   | ●                                  |                                                                        |                                                                                      |                                                | ●                                                            | ●                                                  | ●                                                      | ●                                                    |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Eccesso di olio nel circuito                                                       | ●                                     |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Acqua di condensazione troppo fredda o troppo abbondante                           |                                       |                                      | ●                                 |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Flusso di aria insufficiente sul condensatore ad aria                              |                                       |                                      |                                   | ●                                |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Cattiva regolazione del pressostato AP                                             |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                | ●                                       |                                         |                                    |                                     |                          |
| Ventilatore/i dell'evaporatore/i fermo/i                                           |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       |                                    |                                     |                          |
| Cattiva regolazione del pressostato BP                                             |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         | ●                                       | ●                                  |                                     |                          |
| Richiesta di freddo eccessiva                                                      |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    | ●                                   |                          |
| Errato fissaggio del gruppo frigorifero                                            |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                | ●                              |                                         |                                         |                                    |                                     |                          |
| Termostato regolato troppo alto o deteriorato                                      |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     | ●                        |
| Corrente interrotta: fusibile fuso, contatti del magnetotermico corrosi            |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     | ●                        |
| Elettrovalvola sulla linea del liquido chiusa                                      |                                       |                                      |                                   |                                  |                                                                   |                                         |                                        |                                     |                                    |                                                                        |                                                                                      |                                                |                                                              |                                                    |                                                        |                                                      |                                |                                |                                         |                                         |                                    |                                     | ●                        |

## 0. CONTENTS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Purpose of the manual     | p. 16 |
| 2. Norms for general use     | p. 16 |
| 3. Machine identification    | p. 16 |
| 4. Machine description       | p. 17 |
| 5. Technical data            | p. 17 |
| 6. Installation              | p. 17 |
| 7. Starting the machine      | p. 18 |
| 8. Alarm signals             | p. 23 |
| 9. Emergency system          | p. 25 |
| 10. Maintenance and cleaning | p. 25 |
| 11. Disposal                 | p. 26 |
| 12. Optional items           | p. 26 |
| 13. Troubleshooting table    | p. 28 |

## 1. PURPOSE OF THE MANUAL

The purpose of this manual is to assist operators in placing the machine into operation correctly, as well as to supply advice and explanations about the relevant safety regulations in force within the European Community and to avoid any possible risks caused by incorrect use.

## 2. NORMS FOR GENERAL USE

- For a correct and safe use of the machine, it is necessary to follow the instructions and guidelines stated in this manual since these refer to:
  - ✓ installation
  - ✓ start-up and use
  - ✓ maintenance
  - ✓ placing out of service and disposal
- *The manufacturer cannot accept any liability for damages resulting from failure to follow the instructions, advice and warnings given in this use and maintenance manual.*
- Read the labels on the machine with care. Do not cover them for any reason and replace them in the event that they become damaged.
- Keep this manual carefully.
- The manufacturer reserves the right to update this manual without any prior notice.
- The machines were designed solely for industrial and commercial refrigeration in a stable seat (the application range is quoted in the company's general catalogue). They are not intended for any other purpose. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous.
- After removing the packaging, check that every part of the machine is intact; if not, contact the relevant dealer.
- Do not use the machine in atmospheres with inflammable gas or in environments where there is a risk of explosion.
- If an operating fault occurs, switch off the machine.
- Any cleaning or maintenance operations must be carried out by specialist technical staff only.
- Do not wash the unit using direct or pressurised jets of water or with noxious substances.
- Do not use the machine without its safeguards.
- Do not place liquid containers on the machine.
- Keep the machine well away from sources of heat.
- In the event of fire, use a dry-chemical extinguisher.
- Packaging material must be suitably disposed of in accordance with current laws.

## 3. MACHINE IDENTIFICATION

All machines are fitted with an identification label (the position of which is shown in Fig. 1), containing the following information:

- code number
- serial number
- electrical input (A)
- electrical input (W)
- refrigerant type
- power supply tension (Volt/Ph/Hz)



- maximum operating pressure value PS HP (high-pressure side) – PS LP (low-pressure side)
- machine category according to the Directive 97/23EC (PED)

#### Serial number identification:

- 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> numbers = the last two numbers of the year of production
- 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> numbers = the week number of the year in which the machine was made
- 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> numbers = progressive number

#### 4. MACHINE DESCRIPTION

Blocksystems consist of a condensing unit (coldroom exterior), an evaporating unit (coldroom interior), and an electronic control panel located inside the condensing unit. The refrigerant follows the compression refrigerating cycle system.

Blocksystems are equipped with a hot gas defrosting system (MBP = medium temperature and LBP = low temperature models) or with a ventilation defrosting system (HBP = high temperature models), controlled by an electronic control panel. Defrosting occurs automatically with a cyclical frequency that can be controlled by the user; it can also be enabled manually, using the relevant control.

#### 5. TECHNICAL DATA


The tables at the end of this manual include the main technical data for Blocksystem units.

#### 6. INSTALLATION

- Installation must only be carried out by qualified technical engineers according to the regulations in force.
- Use cut-proof protective gloves when moving the Blocksystem.
- The Blocksystem must be installed in places where proper air circulation is guaranteed. In the event of different installation, we recommend contacting the manufacturer.
- FA range Blocksystems may only be installed on vertical walls.
- When positioning the condensing and evaporating units, always respect the minimum distances given at the end of the manual.
- Leave enough space around the machine for it to be possible to perform maintenance operations in safe conditions.

For the correct operation of the Blocksystem, we recommend the following minimum thickness for the coldroom walls (polyurethane insulation): insulating panel thickness for MBP and HBP (medium temperature and high temperature) coldrooms: 60 mm; insulating panel thickness for LBP (low temperature) coldrooms: 100 mm.

Fig. 1

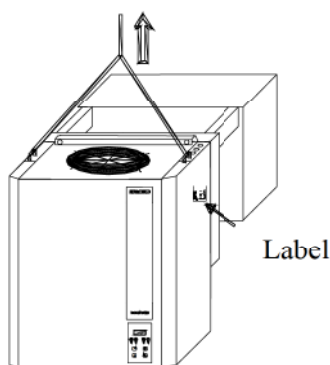

#### 6. 1 Installing the plug-in version

- Make a hole of suitable dimensions in the coldroom wall (see Fig. 6-7-8 at the end of the manual).
- Use a forklift truck (or other suitable hoisting means) to lift the Blocksystem, making use of the special hooks provided, as illustrated in Fig. 1.
- Place the Blocksystem on the coldroom wall, inserting the evaporator, from the outside, through the hole made previously.
- Fix the Blocksystem to the coldroom wall using the relevant screws (supplied).
- Seal all around the edge of the insulating plug with silicon (suitable for coldroom use), in order to prevent any warm air from infiltrating to the inside of the coldroom. Seal the top side before



positioning.

- We recommend connecting a rubber hose to the overflow pipe in order to drain any water in the event of faulty operation or use.

## 6. 2 Installing the saddle version

- Before fitting the coldroom ceiling, cut two slots into the top side of the wall and one hole in the wall for water drainage (as illustrated in Fig. 6-7-8 at the end of the manual).
- Remove the aluminium tray under the Blocksystem evaporator by unscrewing the 4 fastening screws.
- Use a forklift truck (or other suitable hoisting means) to lift the Blocksystem, making use of the special hooks provided, as illustrated in Fig. 1.
- Fit the Blocksystem into the pre-cut slots on the coldroom wall.
- Fix the Blocksystem to the coldroom wall using the relevant screws (supplied).
- Seal all around the edges of slots with silicon (suitable for coldroom use), in order to prevent any warm air from infiltrating to the inside of the coldroom.
- Replace the tray under the evaporator and fix it into place using the 4 screws removed previously.
- Check that the drainage of the evaporator condensed water tray is in perfect working order.

We recommend connecting a rubber hose to the overflow pipe in order to drain any water in the event of faulty operation or use.

## 6. 3 Electrical connection

Electrical connection operations must only be performed by qualified staff with the relevant technical skills according to the requirements of the country where the machine is installed.

- Ensure that the mains voltage corresponds to that on the rating plate, which is fixed to the power cable of the machine. The power cable must be properly extended (avoid coils and loops), in a position that is protected against knocks, or tampering from children; it must also be well away from liquids, water, or sources of heat, and it must not be damaged (if damaged, it must be replaced by qualified staff).
- Fit a differential thermomagnetic switch with a type-C intervention curve (10÷15 In) between the power supply line and the Blocksystem, making sure that the mains voltage corresponds to that on the rating plate (see the label on the machine). The maximum allowed tolerance is  $\pm 10\%$  of rated voltage. When sizing the differential thermomagnetic switch, always take into account the electrical input values stated on the label.
- **IMPORTANT NOTE:** the differential thermomagnetic switch must be placed next to the Blocksystem so as to be easily seen and reached by a technical engineer in case of maintenance.
- The section of the power supply cable must be adequate for the power absorbed by the machine, which is stated on the relevant label fixed to the machine itself.
- The law requires that the unit be earthed; therefore, it is necessary to connect it to an efficient earthing system. No liability whatsoever can be accepted in the event of failure to comply with this requirement or if the electrical system to which the machine is connected does not comply with the regulations in force.
- Fix the door microswitch (supplied) to the leaf of the coldroom door. Each time that the door is opened, this will automatically switch on the coldroom light and stop the compressor and the evaporator and condenser fans.
- **IMPORTANT NOTE:** the door microswitch cable must not pass in the vicinity of cables carrying electrical current in order to prevent disturbances to the electronic card.
- Fix the light fitting to the coldroom ceiling and connect the light cable following the instructions supplied inside the fitting itself.
- Machines from the LBP (low temperature) range ( $-15^{\circ}\text{C}/-25^{\circ}\text{C}$ ) are supplied with a cable to connect the door heater. This must be connected using a suitable fuse for the door heater used.
- **IMPORTANT NOTE:** DO NOT connect the "COLD ROOM LIGHT" or "DOOR HEATER" cables to a 230 Volt line. The labels attached to each cable show the type of connection to be made.
- It is prohibited to perform any maintenance operation while the Blocksystem is energised.
- Any liability deriving from failure to respect the above instructions will not be accepted.


## 7

### STARTING THE MACHINE

Before starting the Blocksystem, make sure of the following:

- All locking screws are correctly tightened
- All electrical connections have been made correctly.
- The coldroom door is closed so that the door microswitch contact is closed.

## 7. 1 Control panel description

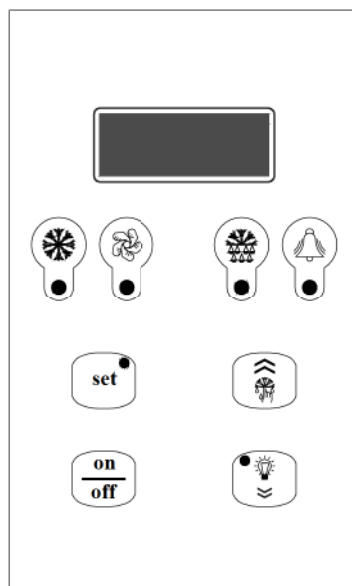

UK

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Green "COMPRESSOR" LED<br>OFF: The compressor is off<br>LIT: The compressor is operating.<br>BLINKING: The switch on request is pending (delays or protective devices activated)                                                                                                                                                                    |
|  | Green "FANS" LED<br>OFF: The fans are off<br>LIT: The fans are operating<br>BLINKING: The switch on request is pending (delays or protective devices activated)                                                                                                                                                                                     |
|  | Green "DEFROSTING" LED<br>OFF: Defrosting is not activated<br>LIT: Defrosting is in progress<br>BLINKING: Manual defrosting is in progress; a defrosting request is pending (delays or protective devices activated); network synchronised (master/slave) defrosting                                                                                |
|  | Yellow "ALARM LED"<br>OFF: No alarm is in progress<br>LIT: A serious alarm is in progress (and alarm relay activated)<br>BLINKING: A non-serious alarm is in progress or a serious alarm has been silenced (alarm relay deactivated)                                                                                                                |
|  | "SETPOINT" key + "SETPOINT/REDUCED SET" green LED<br>LIT: The setpoint is displayed<br>BLINKING: The reduced set is activated<br>ENTER" key: This is used to set the setpoint, to access the programming menu, and to view the machine status (if held down for 1 second); to enter the programming mode, this key must be held down for 5 seconds. |
|  | "UP" key: This is used to command manual defrosting (if held down for more than 5 seconds) as well as to increase the value of the parameter being displayed and to scroll forwards through the menu list.                                                                                                                                          |
|  | "ON/OFF" key: This is used as a manual on-off control, to confirm a parameter value and it also allows you to return to the previous menu. To switch the machine on or off, hold this key down for more than 5 seconds.                                                                                                                             |
|  | "DOWN" key: This is used to command the lights manually (if held down for 1 second); it also decreases the value of the parameter being displayed and scrolls back through the menu list.                                                                                                                                                           |

## 7. 2 Switching on/off

When the machine is energised, the display will read OFF and show the coldroom temperature alternately. To switch the Blocksystem on (off), hold down the "ON/OFF" key on the front of the machine for more than 5 seconds.

## 7. 3 Coldroom temperature adjustment

The temperature ranges within which the Blocksystem can operate are as follows:

|                          | Minimum | Maximum |
|--------------------------|---------|---------|
| High Temperature (HBP)   | +2      | +10     |
| Medium Temperature (MBP) | -5      | +5      |
| Low Temperature (LBP)    | -25     | -15     |

The temperature adjustment setpoint can be accessed directly for display or adjustment purposes.

- Press and release SETPOINT: the display will read "SEt" (the procedure is slightly different if there are alarms in progress; see the machine status display paragraph)
- Press SETPOINT: the green SET LED will switch on and the Setpoint value will be displayed
- Press UP or DOWN to set the new value
- Press SETPOINT or ON/OFF (or wait for the 5-second timeout) to confirm the value (the SET LED will switch off and the display will read "SEt")
- Press ON/OFF (or wait for the 5-second timeout) to return to the normal display mode

## 7. 4 How to vary parameters

Blocksystem operation is governed by parameters that have been stored in the memory of the electronic control unit by the manufacturer (see the parameters table). These factory settings should not be varied unless strictly necessary, and in all cases such operations are only to be carried out by qualified staff.

Parameters are not only divided by function, they are also divided according to their security/accessibility levels:

Level 0      Setpoint parameters                      direct access (see paragraph 7.3)  
Level 1      frequently used parameters              access without password (see paragraph 7.5)

Parameters can be varied as follows:

- From the keyboard
- Via LAN network (Master/Slave)
- Via Supervision network

## 7. 5 How to vary level 1 parameters

- Hold down SET for 5 seconds until the display reads "reg" (adjustment parameters)
- Press UP or DOWN until the required menu appears on the display
- Press SET to access the menu; the code number for the first parameter in the selected menu will appear
- Press UP or DOWN until the required parameter appears
- Press SET to view the value of the parameter
- Press UP or DOWN to set the required value
- Press SET to confirm the value and return to the parameters list; press ON/OFF to confirm the value and return to the menu list
- Press ON/OFF to pass from the parameters list to the menu list
- Press ON/OFF again to exit the editing procedure,

If no key is pressed for more than 15 seconds, any value shown on the display will be stored in the memory for the relevant parameter and there will be a forced exit from the parameters variation procedure.

## 7. 6 Machine status display

- Press and release SET: the display will read "SEt" or "AAL" if there are any alarms in progress
- Press UP or DOWN until the required status is displayed
  - AAL      alarms in progress (if present)
  - SEt      setpoint
  - Pb1      coldroom temperature probe value
  - Pb2      evaporator temperature probe value
  - Pb3      probe 3 value (if present)

Out relay outputs status

InP digital inputs status

- Press SET to view the value
- For alarm status, output status or input status, press UP or DOWN to scroll through the alarms in progress, the outputs or the inputs,
- Press SET or ON/OFF (or wait for the 5-second timeout) to return to the status list
- Press ON/OFF (or wait for the 5-second timeout) to return to the normal display mode

UK

| Code | Level | Descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Range          | Unit    | MBP | LBP | HBP |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|-----|-----|
|      |       | List of <b>-PPS</b> passwords                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |     |     |     |
| PPA  |       | Parameters access password<br>Entering a pre-set password will give access to protected parameters                                                                                                                                                                                                                           | 0 ... 255      |         | -   | -   | -   |
|      |       | List of <b>-rEG</b> adjustment parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |     |     |     |
| SEt  | 0     | Setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LSE ... HSE    | °C [°F] | 2   | -18 | 5   |
| diF  | 1     | Differential temperature > setpoint + diff. -> adjustment On<br>temperature ≤ setpoint -> adjustment Off                                                                                                                                                                                                                     | 0.1 ... 50.0   | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
|      |       | List of <b>-Pro</b> probe parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |     |     |     |
| CA1  | 1     | Probe 1 calibration                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -20.0 ... 20.0 | °C [°F] | 0   | 0   | 0   |
| CA2  | 1     | Probe 2 calibration                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | 0   | 0   | 0   |
| CA3  | 1     | Probe 3 calibration                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         | 0   | 0   | 0   |
|      |       | List of <b>-CPr</b> compressor parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |     |     |     |
| Ont  | 1     | Compressor ON time in the event of probe failure                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
| OFt  | 1     | Compressor OFF time in the event of probe failure                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
|      |       | In the event of an adjustment probe error, the compressor is enabled in cyclical mode with set operation and off times. In particular:<br>Ont=0: the compressor remains off<br>Ont>0 and OFt=0: the compressor remains on                                                                                                    |                |         |     |     |     |
| dOn  | 1     | Compressor activation delay<br>The time, starting from the switch on request, after which the compressor is effectively activated.<br>In the event of network control in sequential mode, this represents the activation delay from compressor to compressor                                                                 | 0 ... 250      | sec     | 0   | 0   | 0   |
| dOF  | 1     | Minimum compressor OFF time<br>The time, starting from the moment of deactivation, for which it is not possible to restart the compressor                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
| dbi  | 1     | Delay between switch on times<br>The time, starting from the moment of previous activation, for which the compressor cannot be restarted.                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60       | min     | 0   | 0   | 0   |
| OdO  | 1     | Outputs delay at power-on (compressor, fans, defrosting)<br>This is used to delay the enabling of adjustments after the instrument has been switched on for a set amount of time.<br>The transition from stand-by to machine activated (ON command from the keyboard) bypasses this delay                                    | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
|      |       | List of <b>-dEF</b> defrosting parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |     |     |     |
| dtY  | 1     | Defrosting type<br>0 = heating element: ends at temperature or after maximum safe time (timeout)<br>1 = hot gas: ends at temperature or after maximum safe time (timeout)<br>For defrosting using a heating element, there is a 1 second delay between the compressor switching off and the defrosting relay being triggered | 0,1            |         | 1   | 1   | 0   |
| dit  | 1     | Defrosting interval<br>The maximum time (from start to start) between two consecutive defrosting cycles. When this time expires, a defrosting cycle is enabled (cyclical defrosting). The timer is reset at each defrosting request (even if not cyclical).<br>0 = cyclical defrosting disabled                              | 0 ... 250      | h       | 4   | 4   | 4   |
| dct  | 1     | Defrosting interval count mode<br>0 = counts if the compressor is operating<br>1 = counts all the time                                                                                                                                                                                                                       | 0,1            |         | 1   | 1   | 1   |
| dOH  | 1     | Defrosting start delay at power-on<br>The time, as from when the instrument is switched on, for which any defrosting requests are frozen (manual defrosting excluded)                                                                                                                                                        | 0 ... 250      | min     | 0   | 0   | 0   |
| dEt  | 1     | Defrosting timeout<br>When the set time expires, defrosting is in any case ended, even if the defrost end temperature has not been reached, passing on to the drip phase                                                                                                                                                     | 1 ... 250      | min     | 15  | 15  | 15  |



| Code                                   | Level | Descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Range                                                                                           | Unit               | MBP     | LBP | HBP |     |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----|-----|-----|
| dSt                                    | 1     | Defrost end temperature<br>The probe 2 temperature above which defrosting is ended. If, at the start of a defrosting cycle, the temperature is greater than that set, no defrosting will be carried out. In the event of a probe 2 malfunction, the defrosting cycle will in any case terminate after reaching a time limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -50.0 ...<br>199.0                                                                              | °C [°F]            | 10      | 15  | 10  |     |
| dS2                                    | 1     | Defrost end temperature for the second evaporator<br>The probe 3 temperature above which defrosting for the second evaporator is ended. If, at the start of a defrosting cycle, the temperature is greater than that set, no defrosting will be carried out. In the event of a probe 3 malfunction, the defrosting cycle will in any case terminate after reaching a time limit.<br><b>This function is only enabled if P01=3o4, Co4=3 and CP0=2</b> (alarm relay used for second evaporator defrosting and probe 3 used to detect the temperature of the second evaporator). In this case, the tripping phase will begin after the defrosting cycles of both evaporators have ended. | -50.0 ...<br>199.0                                                                              | °C [°F]            | 10      | 10  | 10  |     |
| dPO                                    | 1     | Defrosting at power-on<br>0 = disabled<br>1 = defrosting when the instrument is switched on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                                                                                             | flag               | 0       | 0   | 0   |     |
| List of <b>-FAn</b> fan parameters     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                    |         |     |     |     |
| FSt                                    | 1     | Fans switch off temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | probe2 ≥ FSt: fans off<br>Fot ≤ probe2 < (FSt – FAd): fans on<br>probe2 < (Fot – FAd): fans off | -50.0 ...<br>199.0 | °C [°F] | 8   | -5  | 50  |
| Fot                                    | 1     | Fans switch on temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | -50.0 ...<br>199.0 | °C [°F] | -50 | -50 | -50 |
| FAd                                    | 1     | Fans switch on and off differential                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 1.0 ... 90.0       | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| Fdt                                    | 1     | Post-dripping time<br>The time after the dripping phase, during which the fans remain switched off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60                                                                                        | min                | 1       | 2   | 0   |     |
| dt                                     | 1     | Dripping time<br>The time after a defrosting cycle during which the compressor and the evaporator are stopped in order to favour evaporator dripping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 ... 60                                                                                        | min                | 2       | 2   | 0   |     |
| dFd                                    | 1     | Fans deactivated during defrosting<br>0 = fans activated (operation set from FPt)<br>1 = fans deactivated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1                                                                                             | flag               | 1       | 1   | 0   |     |
| FCO                                    | 1     | Fans activated with compressor off<br>0 = fans deactivated<br>1 = fans activated (operation set from FPt)<br>2 = fans in duty cycle operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 2                                                                                         |                    | 0       | 0   | 0   |     |
| Fon                                    | 1     | Fans ON time during duty cycle operation (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ... 60                                                                                        | min                | 15      | 15  | 15  |     |
| FoF                                    | 1     | Fans OFF time during duty cycle operation (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 ... 60                                                                                        | min                | 15      | 15  | 15  |     |
| List of <b>-ALr</b> alarm parameters   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                    |         |     |     |     |
| AFd                                    | 1     | Temperature alarm threshold differential<br>This sets the re-entry temperature threshold after a high- or low-temperature alarm condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0 ... 90.0                                                                                    | °C [°F]            | 2       | 2   | 2   |     |
| HAL                                    | 1     | Maximum alarm threshold<br>Above this value (absolute or referred to the setpoint) an alarm is triggered<br>If the reference is relative, the unmarked value is added to the setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -50.0 ...<br>199.0                                                                              | °C [°F]            | 10      | 10  | 10  |     |
| LAL                                    | 1     | Minimum alarm threshold<br>Below this value (absolute or referred to the setpoint) an alarm is triggered<br>If the reference is relative, the unmarked value is subtracted from the setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -50.0 ...<br>199.0                                                                              | °C [°F]            | -10     | -10 | -10 |     |
| PAO                                    | 1     | Temperature alarm delay at power-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 10                                                                                        | h                  | 4       | 4   | 4   |     |
| dAO                                    | 1     | Temperature alarm delay after defrost<br>The time, starting from the end of the dripping phase, during which no alarm is signalled.<br>In the event of contemporaneous network defrosting, the time refers to the defrosting end command                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 999                                                                                       | min                | 60      | 60  | 60  |     |
| OAO                                    | 1     | Temperature alarm delay after door closure<br>The time, after the door is closed again and during which no alarm is signalled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 10                                                                                        | h                  | 0       | 0   | 0   |     |
| dAt                                    | 1     | Defrosting alarm timeout enabling<br>This enables the signalling of any defrosting end due to the maximum time limit being reached (timeout).<br>0 = signal disabled<br>1 = signal enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1                                                                                             | flag               | 0       | 0   | 0   |     |
| List of <b>-diS</b> display parameters |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                    |         |     |     |     |
| ndt                                    | 1     | Decimal point display<br>0 = display without decimal point<br>1 = display with decimal point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1                                                                                             | flag               | 1       | 1   | 1   |     |



| Code                                         | Level | Descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Range        | Unit | MBP | LBP | HBP |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|
| ddL                                          | 1     | Display during the defrosting phase<br>0 = normal display (as set from the ddd par.)<br>1 = freezes the temperature value displayed at the start of defrosting until the end of defrosting and the reaching of the setpoint<br>2 = "dF" until the end of defrosting and the reaching of the setpoint<br><b>The ddL parameter can be controlled only if the standard display (ddd par.) includes the adjustment probe (probe 1 or network probe)</b> | 0,1,2        |      | 0   | 0   | 0   |
| Ldd                                          | 1     | Defrosting display block timeout<br>The time, starting from the end of defrosting (end of dripping phase), after which the normal display is in any case restored                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 255    | min  | 6   | 6   | 6   |
| dro                                          | 1     | °C or °F selection<br>0 = °C<br>1 = °F<br>This selection only affects temperature measurements. The values of the parameters concerning temperature maintain their current values and therefore, they must be varied manually to adapt them to the Fahrenheit scale.                                                                                                                                                                                | 0,1          | flag | 0   | 0   | 0   |
| List of <b>-CnF</b> configuration parameters |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |     |     |     |
| LOC<br>(*)                                   | 1     | Keyboard lock<br>0 = keyboards disabled<br>1 = main terminal keyboard enabled<br>2 = secondary terminal keyboard enabled<br>3 = keyboards enabled (the first to request a service has precedence until completion)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 ... 3      |      | 1   | 1   | 1   |
| rEL                                          | 1     | Software release<br>A read-only value that identifies the software version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0 ... 99.9 |      | -   | -   | -   |
| List of <b>-LAN</b> network parameters(**)   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |     |     |     |
| dEA                                          | 1     | Supervision network address (for Master only)<br>The address to be set on each master must take into account the number of slaves present in the LAN network preceding it: "dEA"="dEA[previous master]"+"L01[previous master]" +1<br>The Supervision network address for a Slave is "dEA[master]"+"L00")                                                                                                                                            | 1 ... 199    |      | 1   | 1   | 1   |

UK

(\*) Note : To release the keypad, hold down "SET" and "ON/OFF" together for at least 5 seconds.

(\*\*) Note : The "LAN" network parameter only serves in the event of MASTER/SLAVE or REMOTE CONTROL operation

## 8. ALARM SIGNALS

In the event of an alarm, the card normally activates the following:

- The relevant alarm code is shown on the display. In particular, the control alternates the alarm code and the temperature that is normally shown on the display; if there is more than one alarm, they are displayed in succession, alternated with the temperature
- The alarm LED is switched on
- The alarm relay is triggered.

For some alarms and signals, the LED and/or relay are not triggered. The table below gives a detailed description for each alarm and the relevant actions undertaken.

Pressing any button will deactivate the relay (if triggered) and the LED will blink, while the alarm code will remain on the display. The LED will switch off and the alarm code will disappear only when the cause behind it has ceased. The alarm codes are listed in the table below:

| Code displayed | Description/Control                                                                                                                                                                                                                                                 | LED enable | Relay enable | Reset Mode                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| E1             | cold room probe temperature error<br>if a probe is used for adjustment, the compressor will be activated cyclically and defrosting cycles will be disabled;<br>if a balanced network probe is enabled, adjustment will continue, bypassing the malfunctioning probe | yes        | yes          | automatic when the condition ceases |
| E2             | End defrosting probe error<br>defrosting will end due to timeout                                                                                                                                                                                                    | yes        | yes          | automatic when the condition ceases |
| E3             | 3 <sup>rd</sup> probe error (condenser temperature)<br>the associated controls are disabled                                                                                                                                                                         | blink.     | no           | automatic when the condition ceases |
|                | 3 <sup>rd</sup> probe error (2nd evaporator temperature)<br>defrosting will end due to timeout                                                                                                                                                                      | yes        | yes          |                                     |

|    |                                                                                                          |        |        |                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|
|    | heat alarm (*)<br>adjustment is disabled                                                                 | yes    | no     | automatic when the condition ceases                          |
|    | HP pressure switch alarm(*)<br>adjustment is disabled                                                    | yes    | no     | automatic when the condition ceases                          |
|    | LP pressure switch alarm(*)<br>adjustment is disabled                                                    | yes    | no     | automatic when the condition ceases                          |
| E4 | repeated heat alarm<br>adjustment is disabled permanently                                                | yes    | yes    | at switch on                                                 |
| E5 | repeated HP pressure switch alarm<br>adjustment is disabled permanently                                  | yes    | yes    | at switch on                                                 |
| E6 | repeated LP pressure switch alarm<br>adjustment is disabled permanently                                  | yes    | yes    | at switch on                                                 |
| LO | low temperature alarm                                                                                    | yes    | yes    | automatic when the condition ceases                          |
| HI | high temperature alarm                                                                                   | yes    | yes    | automatic when the condition ceases                          |
| EE | data saving alarm<br>default parameters are loaded                                                       | yes    | yes    | at power-on or after the parameter has been stored to memory |
| Ec | condenser cleaning alarm                                                                                 | blink. | no     | automatic when the condition ceases                          |
| Er | network alarm (**)                                                                                       | yes    | yes    | automatic when the condition ceases                          |
| Ed | defrosting timeout alarm                                                                                 | blink. | no     | automatic at the start of the next defrost                   |
| Od | door open timeout alarm<br>normal operation is enabled again                                             | blink. | no     | automatic when the condition ceases                          |
| nx | slave x alarm (on master only)                                                                           | yes    | progr. | automatic when the condition ceases                          |
| Ux | slave x not connected (on master only)<br>the slave is not controlled                                    | blink. | no     | automatic when the condition ceases                          |
| u0 | master not connected (on slave only)<br>the slave is released from the network and operates autonomously | blink. | no     | automatic when the condition ceases                          |
| dx | slave x download failed(on master only)                                                                  | blink. | no     | manual or automatic when the condition ceases                |

(\*) There is no reading on the display.

(\*\*) Network alarms are where, subsequent to programming, the alarm command is communicated from the master to all network devices, in the event that the alarm relay is triggered on the master itself

During operation, in specific conditions the following signals are displayed:

| Code displayed | Description                             | Notes                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF            | unit in stand-by (operation disabled)   | remains until the next ON command                                                                                                                                       |
| dF             | defrosting in progress                  | see par. "ddl"                                                                                                                                                          |
| dFu            | defrosting not performed                | displayed for 2 seconds when the defrosting command is not performed because the evaporator temperature is already above the defrosting end temperature (parameter dst) |
| uM             | master unit                             | at switch on, the network configuration of the unit is displayed                                                                                                        |
| uSx            | slave x unit                            |                                                                                                                                                                         |
| Cn             | terminal/control connection interrupted | the terminal is not receiving data from the control                                                                                                                     |

If the terminal/control connection does not operate correctly at switch on, the terminal display will read "88,8" and the LEDs will all be switched off.

## 9. EMERGENCY SYSTEM

PLEASE NOTE: A specialist technical engineer must only perform the operations described here below.

If the electronic control unit breaks down or presents operating anomalies and it is impossible to replace it immediately, there is an EMERGENCY SYSTEM that can be used to maintain the unit in operation until it can be replaced.


UK

To use this system, proceed as follows:

1. Cut off power to the Blocksystem
2. Remove all jumpers between the L terminals and the common contacts of the card relays (terminals 25-28-33-36-38)
3. As shown in the diagram, connect a thermostat between the L terminal, the NO terminals (terminals 32,37) and the NC terminal (terminal 34) of the compressor, defrosting and fan relays (COMP, DEF and FAN)
4. Fit a jumper between the L terminal and the NO terminal of the ON/OFF relay (terminal 26 supplying power to the crankcase heaters, door and waste, where fitted).
5. Connect the Blocksystem back to the mains power, setting the thermostat to the required temperature.
6. PLEASE NOTE: This connection can only be used momentarily. Contact your dealer as soon as possible to replace the malfunctioning card.
7. PLEASE NOTE: Defrosting will be cut out for the entire emergency phase and for this reason, we recommend that cold room door opening be kept to a minimum.
8. When fitting the new control unit, restore all of the connections described in points 2,3,4 and 5.

Key:

T = Thermostat

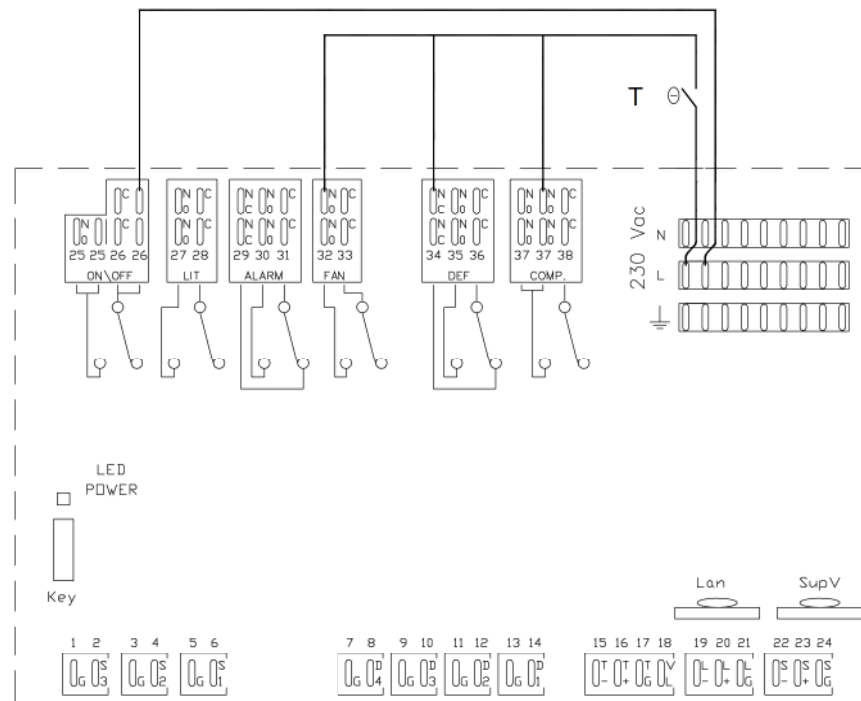

## 10. MAINTENANCE AND CLEANING

- IMPORTANT NOTE: All cleaning and maintenance operations must only be performed when the Blocksystem is switched off and disconnected from the power supply (thermomagnetic switch set to off).

- In the event that machine parts need replacing, they have to be replaced by items exactly the same to the originals ones
- Every week: ensure that the evaporator is clean and that there is no build-up of ice. If the evaporator is clogged with ice, carry out a manual defrost cycle by holding down the "UP" key for more than 10 seconds. Repeat this procedure until the evaporator is completely clean. Check after 12 hours.
- Regularly clean the condenser (**at least every month**) by removing all dust and grease. If the room where the unit is located is very dusty, more frequent cleaning may be necessary.
- Clean the fixed and mobile contacts of all contactors; replace them if they show signs of wear. (**every four months**)
- Check that all electric terminals, both on electrical panels and terminal boards, are properly connected; also check carefully that the all fuse elements are correctly clamped. (**every four months**)
- Visually check the entire refrigerating circuit, even inside the machines, for any traces of refrigerant leaks, which are also signalled by traces of lubricant oil. Intervene in due time and check further in case of doubt. (**every four months**)
- Check the oil level by means of the special indicator (where present) on the compressor crankcase. (**every four months**)
- Check the noise level of the compressor. This check must be performed with caution, as it has to be carried out while the system is operating. Check for ticking or vibrations that result from breakdowns or excessive mechanical friction between moving parts. (**every four months**)
- Clean the condenser regularly. We recommend using a jet of air, blowing towards the outside and removing any grease or dust (specialist personnel only).
- Check that the condensation water drainage outlet is not blocked. For MBP (medium temperature) and LBP (low temperature) Blocksystems, make sure that the water drainage heater is in perfect working order (specialist staff only).
- **Important Note:** at the end of maintenance operations, replace all previously removed guards.

## 11. DISPOSAL

If the machine is placed out of service, it is necessary to disconnect it from the mains. The gas contained inside the system must not be dispersed into the environment. The insulating material of the plug and the compressor oil are subjected to differentiated waste collection regulations; therefore, we recommend that you do not dispose of the unit as normal iron scrap but that you use a special collection centre, as per the standards and regulations in force.

## 12. OPTIONAL ITEMS

### • Water cooled condenser

This is obtained by replacing the air-cooled condenser with a water-cooled one.

To connect water condensers, it is necessary to use pipes with a diameter of no less than those already connected to the BlocksysteM, respecting the inlets and outlets. If the machine is sized for condensing using a water tower, a coupling that connects the two pipes with smaller sections of the condenser forms the inlet pipe. When condensing is to be carried out using cistern water, the inlet pipe can be distinguished by the fact that it has a barostatic valve to regulate water flow.

Install the shut off valve of the water mains nearest to the operator.

Never close the water shut off valve while the appliance is operating.

To improve the performance and duration of the machine, check the following:

- The water temperature must be between 20 and 30°C for water condensing units using tower water, and between 5 and 20°C for water condensing units using cistern water the pressure must be between 1 and 5 bar.

PLEASE NOTE: the water pipes must be protected against low outside temperatures.

### • Condenser fan speed variator

To maintain condensing within set limits, the condenser fan speeds must be adjusted according to condensing pressure. This device must be connected to the high-pressure circuit. The instructions for use are attached to the documentation supplied with the machine.

### • Minimum pressure switch

This operates by stopping the machine when the pressure in the suction circuit drops to below its set value. This occurs as the result of a fault.

- **Crankcase heater**  
This is used to heat up the compressor crankcase before start up and to keep it warm during stoppage. The heat produced by the heater causes any refrigerant in a liquid state inside the compressor to evaporate.
- **Remote panel**  
This allows the control panel to be placed at a certain distance from the BlocksysteM. For example, alongside the coldroom door (max. distance 100m).
- **Voltage monitor**  
This cuts off power to the BlocksysteM in the event that mains voltage is out of the set range. Resetting is automatic.
- **Differential thermomagnetic switch**  
This device protects the BlocksysteM against overloads, short circuits and indirect contact.
- **Panel for plug-in version (thickness 100mm)**  
By adding a plug, it is possible to change the assembly method from the standard saddle version to the plug-in version (mounting instructions will be sent together with the insulating plug-in panel).
- **Different voltage**

Es: FAM009Z001

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 230/1/50 Hz |
| 2 | 400/3/50 Hz |
| 3 | 110/1/60 Hz |
| 4 | 220/3/60 Hz |
| 5 | 220/1/60 Hz |
| 6 | 460/3/60 Hz |
| 8 | 230/3/50 Hz |

- **Additional electronic module for master/slave operation**  
Used to connect 2 BlocksysteM units together in a cold room with the possibility for synchronised operations (defrost, BlocksysteM operation and temperature alarms display)
- **Additional electronic module for monitoring ,recording and remote management**  
Makes it possible to connect the BlocksysteM to a remote management system
- **Remote management system**  
Used to monitor and programme the BlocksysteM from a PC or data recorder. It makes advanced management possible (communication via modem or GSM) for all BlocksysteM alarms.



## 13. TROUBLESHOOTING TABLE

| 13. TROUBLESHOOTING TABLE                                                                |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CAUSES<br>↓                                                                              | SYMPTOMS<br>→            |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
|                                                                                          | Suction pressure too low | Suction pressure too high | Discharge pressure too low | Discharge pressure too high | Suction and discharge pressures tend to balance each other out | Suction temperature too low | Suction temperature too high | Discharge temperature too low | Discharge temperature too high | Excessive difference between inlet and outlet water temperature | Excessive difference between average water temperature and condensing temperature | Compressor oil level too low | Hissing caused by the passage of gas through expansion parts | Thermostatic expansion valve blocked closed | Evaporator full or insufficiently defrosted | Gas bubbles can be seen through the indicator | Impossible to set the vacuum | Unusual noises inside the compressor | Frequent HP pressure switch cut out | Frequent LP pressure switch cut out | The compressor starts too quickly | The compressor works continuously | The compressor does not start up |  |
| Suction shut off valve closed or throttled                                               | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Discharge shut off valve closed or throttled                                             |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Suction valve or piston portions unsealed                                                |                          | ●                         | ●                          |                             |                                                                | ●                           |                              |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               | ●                            |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Unsealed discharge valve                                                                 |                          | ●                         | ●                          |                             |                                                                |                             |                              |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               | ●                            |                                      | ●                                   |                                     | ●                                 | ●                                 |                                  |  |
| Clogged discharge pipes                                                                  |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Clogged suction pipes, wrongly sized suction pipes or evaporator with insufficient power | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Suction pipes not correctly insulated                                                    |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             | ●                            |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Expansion valve capacity too high                                                        |                          | ●                         | ●                          |                             |                                                                | ●                           |                              | ●                             |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             | ●                                             |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Expansion valve capacity too low                                                         | ●                        |                           |                            |                             |                                                                | ●                           |                              |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              | ●                                                            |                                             | ●                                           |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Lifting of deposits caused by suction of liquid or foreign matters                       |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              | ●                                                            |                                             | ●                                           |                                               |                              | ●                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Clogged liquid pipes                                                                     |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             | ●                                           |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| By-pass shut off valve opened or perforated rupture disk                                 |                          | ●                         | ●                          |                             | ●                                                              |                             |                              |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               | ●                            |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Gauge not set                                                                            | ●                        | ●                         |                            | ●                           | ●                                                              |                             |                              |                               |                                |                                                                 | ●                                                                                 |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Imprecise thermometer                                                                    |                          |                           |                            |                             |                                                                | ●                           | ●                            | ●                             | ●                              | ●                                                               | ●                                                                                 |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Inadequate cooling water flow                                                            |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               | ●                              | ●                                                               |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Condenser dirty inside or outside                                                        |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 | ●                                                                                 |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Evaporator to be defrosted; evaporator dirty inside or outside. Presence of oil.         | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Presence of air or of gas that cannot be condensed                                       |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               | ●                              |                                                                 | ●                                                                                 |                              |                                                              |                                             |                                             | ●                                             |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Condensing water temperature too high                                                    |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Lack of refrigerant                                                                      | ●                        |                           | ●                          |                             |                                                                |                             | ●                            |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              | ●                                                            |                                             | ●                                           | ●                                             |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   | ●                                 | ●                                |  |
| Excess refrigerant                                                                       |                          | ●                         |                            | ●                           |                                                                | ●                           |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Clogged suction filter                                                                   | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   | ●                            |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Closed shut off valve on oil return pipe                                                 |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   | ●                            |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Dirty filter on oil return                                                               |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   | ●                            |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Connecting rod assembly, bearings or segments worn                                       |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              | ●                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Clogged expansion valve filter                                                           | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             | ●                            |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              | ●                                                            |                                             | ●                                           |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Lack of oil                                                                              |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   | ●                            |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Ice formed on expansion valve needle                                                     | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             | ●                            |                               | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              | ●                                           | ●                                           |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| Expansion valve failure                                                                  | ●                        | ●                         | ●                          | ●                           |                                                                | ●                           | ●                            | ●                             | ●                              |                                                                 |                                                                                   |                              | ●                                                            | ●                                           | ●                                           | ●                                             |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Excess oil in the circuit                                                                | ●                        |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              | ●                                           | ●                                           | ●                                             | ●                            |                                      |                                     |                                     | ●                                 |                                   |                                  |  |
| Condensing water too cool or too plentiful                                               |                          |                           | ●                          |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Insufficient air flow to the air-cooled condenser                                        |                          |                           |                            | ●                           |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| HP pressure switch incorrectly adjusted                                                  |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      | ●                                   |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Evaporator/s fan motor/s not working                                                     |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   |                                   |                                   |                                  |  |
| LP pressure switch incorrectly adjusted                                                  |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     | ●                                   | ●                                 |                                   |                                  |  |
| Excessive cooling requested                                                              |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     | ●                                 |                                   |                                  |  |
| Refrigerating unit incorrectly set                                                       |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              | ●                                    |                                     |                                     |                                   |                                   |                                  |  |
| Thermostat set too high or damaged                                                       |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   | ●                                |  |
| Current interrupted: fuse blown, thermomagnetic switch contacts damaged                  |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   | ●                                |  |
| Closed solenoid valve on the liquid line                                                 |                          |                           |                            |                             |                                                                |                             |                              |                               |                                |                                                                 |                                                                                   |                              |                                                              |                                             |                                             |                                               |                              |                                      |                                     |                                     |                                   |                                   | ●                                |  |

## 0. TABLE DES MATIÈRES

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Finalités du mode d'emploi              | page 29 |
| 2. Règles d'utilisation générale           | page 29 |
| 3. Modalité d'identification de l'appareil | page 29 |
| 4. Description de l'appareil               | page 30 |
| 5. Caractéristiques techniques             | page 30 |
| 6. Installation                            | page 30 |
| 7. Mise en service                         | page 32 |
| 8. Signalisation des alarmes               | page 36 |
| 9. Système d'urgence                       | page 38 |
| 10. Entretien et nettoyage                 | page 39 |
| 11. Élimination                            | page 40 |
| 12. Options                                | page 40 |
| 13. Tableau recherche pannes               | page 42 |

F

## 1. FINALITÉS DU MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi vise à aider l'opérateur dans la mise en service correcte de l'appareil, à l'informer sur les règles de sécurité correspondantes en vigueur au sein de la Communauté européenne et à éliminer les risques éventuels dus à des emplois erronés.

## 2. RÈGLES D'UTILISATION GÉNÉRALE

- Pour utiliser correctement et en toute sécurité la machine, il y a lieu de respecter les prescriptions contenues dans ce mode d'emploi car il fournit des instructions et des informations sur:
  - ✓ Les modalités d'installation
  - ✓ L'utilisation et la mise en service
  - ✓ L'entretien
  - ✓ L'élimination et la mise hors service
- *Le fabricant ne répond pas des dommages dérivant du non-respect des remarques et des avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.*
- Lire attentivement les étiquettes apposées sur l'appareil, ne pas les couvrir pour quelque raison que ce soit et les remplacer immédiatement au cas où elles seraient abîmées.
- Conserver soigneusement le présent livret.
- Le constructeur se réserve le droit de mettre à jour ce mode d'emploi sans aucun préavis.
- Les appareils sont conçus uniquement pour la réfrigération industrielle et commerciale dans un lieu stable (le domaine d'application est indiqué dans le catalogue général de l'entreprise). Aucune utilisation autre que celle qui est prévue n'est admise. Tout autre usage est considéré comme impropre et donc dangereux.
- Après avoir enlevé l'emballage s'assurer que toutes les parties de la machine sont intactes, en cas contraire s'adresser au revendeur.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des milieux où sont présents des gaz inflammables et dans des milieux à risque d'explosion.
- En cas de mauvais fonctionnement débrancher l'appareil.
- Le nettoyage et les éventuels entretiens doivent être effectués uniquement par des techniciens spécialisés.
- Ne pas laver l'appareil à l'aide de jets d'eau sous pression ou orientés directement sur celui-ci, ou avec des substances nocives.
- Ne pas utiliser l'appareil sans les protections.
- Ne pas poser des récipients de liquides sur l'appareil.
- Éviter d'exposer l'appareil aux sources de chaleur.
- En cas d'incendie utiliser un extincteur à poudre.
- Le matériel de l'emballage doit être éliminé selon les lois en vigueur.

## 3. MODALITÉ D'IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Tous les appareils sont dotés d'une étiquette d'identification (la position est indiquée à la Fig. 1), où sont signalées les données suivantes:

- code
- matricule
- absorption en ampère (A)
- absorption en Watt (W)

- type de réfrigérant
- tension d'alimentation (Volt/Ph/Hz)
- pression maximum d'exercice PS HP (côté haute pression) – PS LP (côté basse pression)
- catégorie de l'ensemble selon la directive 97/23CE (PED)

**Identification de la matricule:**

- chiffres 1 et 2 = deux derniers chiffres de l'année de fabrication
- chiffres 3 et 4 = semaine de l'année de fabrication de l'appareil
- chiffres 5,6,7 et 8 = numéro progressif

**F**

**4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

Les Blocksystem sont composés d'une unité de condensation (extérieure à la chambre), d'une unité d'évaporation (intérieure à la chambre) et d'un panneau de contrôle électronique placé à l'intérieur de l'unité de condensation. Le fluide réfrigérant suit les modalités du cycle de réfrigération à compression.

Les Blocksystem sont équipés d'un système de dégivrage à gaz chaud (modèles MBP = Température moyenne et LBP = Basse Température) ou à ventilation (modèles HBP = Haute Température), commandé par une centrale électronique. Le dégivrage a lieu automatiquement avec une fréquence cyclique que l'utilisateur peut modifier ; il peut même être activé manuellement en agissant sur la commande spécifique.

**5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


Les principales données techniques relatives aux Blocksystem figurent à la fin du mode d'emploi.

**6. INSTALLATION**

- L'installation doit être effectuée uniquement par des techniciens agréés selon les réglementations en vigueur.
- Pour les opérations de manutention du Blocksystem utiliser des gants de protection anti-coupures.
- Le Blocksystem doit être installé dans des lieux convenablement aérés. En cas d'installation différente il est recommandé de contacter le fabricant.
- Le Blocksystem de la série FA doit être installé uniquement sur une paroi verticale.
- Pour positionner l'unité de condensation à moteur et l'évaporateur respecter les hauteurs minimales indiquées à la fin du mode d'emploi.
- Laisser autour de l'appareil une place suffisante pour permettre d'effectuer les entretiens dans des conditions de sécurité.

Pour le bon fonctionnement du Blocksystem nous vous conseillons les suivantes épaisseurs minimales des parois des chambres froides (isolant polyuréthane): chambres MBP et HBP épaisseur isolation 60 mm; chambres LBP épaisseur isolation 100 mm.

**Fig. 1**

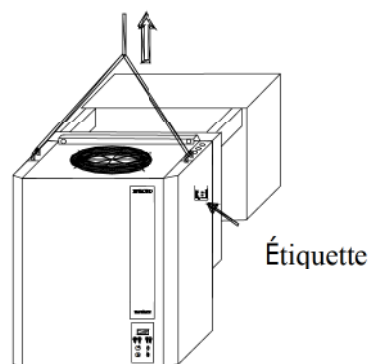

**6. 1 Modalité d'installation version à tampon**

- Pratiquer sur la paroi de la chambre un trou de dimensions appropriées comme indiqué aux Fig. 6-7-8 à la fin du mode d'emploi.
- Soulever le Blocksystem à l'aide d'un chariot élévateur (ou d'un autre moyen de levage approprié) en utilisant les crochets de levage correspondants comme le montre la Fig. 1
- Positionner le Blocksystem sur la paroi de la chambre en enfilant de l'extérieur la partie

évaporante dans le trou prévu.

- Fixer le Blocksystème à la paroi de la chambre par le biais des vis correspondantes (fournies).
- Sceller le pourtour du tampon avec de la silicone (appropriée aux caractéristiques d'utilisation de la chambre) pour éviter les infiltrations d'air chaud à l'intérieur de la chambre. Sur la partie supérieure effectuer l'opération avant de positionner l'appareil.
- Il est conseillé de connecter un tube en caoutchouc au tube du trop-plein permettant l'évacuation de l'eau en cas d'anomalies de fonctionnement ou d'utilisation.

## 6. 2 Modalité d'installation version chevauchée

F

- Avant de monter le plafond de la chambre, pratiquer n° 2 rainures sur l'extrémité supérieure de la paroi et un trou pour le dégorgement de l'eau comme indiqué aux Fig. 6-7-8 à la fin du mode d'emploi.
- Ôter le bac en aluminium logé sous l'évaporateur du Blocksystème en dévissant les 4 vis de fixation.
- Soulever le Blocksystème à l'aide d'un chariot élévateur (ou d'un autre moyen de levage approprié) en utilisant les crochets de levage correspondants comme le montre la Fig. 1
- Positionner le Blocksystème sur les rainures pratiquées sur la paroi de la chambre.
- Fixer le Blocksystème à la paroi de la chambre par le biais des vis correspondantes (fournies).
- Sceller le pourtour des rainures avec de la silicone (appropriée aux caractéristiques d'utilisation de la chambre) pour éviter les infiltrations d'air chaud à l'intérieur de la chambre.
- Replacer le bac sous l'évaporateur et le fixer par les 4 vis préalablement enlevées.
- Vérifier la parfaite fonctionnalité de l'écoulement de l'eau de condensation de l'évaporateur.

Il est conseillé de connecter un tube en caoutchouc au tube du trop-plein permettant l'évacuation de l'eau en cas d'anomalies de fonctionnement ou d'utilisation.

## 6. 3 Branchement électrique

Les opérations de branchement électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié possédant les connaissances techniques nécessaires et prévues dans le pays de destination de l'appareil.

- Vérifier que la tension sur la ligne correspond à celle qui figure sur la plaque fixée au câble d'alimentation de l'unité. Le câble d'alimentation doit être bien tendu (éviter les enroulements et les superpositions), dans un endroit non exposé à des heurts ou à des altérations par des mineurs, il ne doit pas se trouver à proximité de liquides, d'eau ou de sources de chaleur, il ne doit pas être abîmé (à l'occurrence, demander au personnel qualifié de le remplacer).
- Installer un interrupteur magnétothermique différentiel avec une courbe d'intervention type C ( $10 \div 15 I_n$ ) entre la ligne d'alimentation et le Blocksystème et s'assurer que la tension de la ligne correspond à la tension indiquée sur la plaque (voir étiquette appliquée sur l'appareil); tolérance admise  $\pm 10\%$  de la tension nominale. Pour le dimensionnement de l'interrupteur magnétothermique différentiel, il y aura lieu de contrôler les absorptions indiquées sur la plaque.
- N.B.: l'interrupteur magnétothermique différentiel doit être installé tout près du Blocksystème de façon à ce qu'il soit bien visible et qu'en cas d'entretien le technicien puisse y accéder facilement.
- La section du câble d'alimentation doit être appropriée à la puissance absorbée par l'appareil (cette puissance figure sur l'étiquette appliquée sur l'appareil).
- Il est obligatoire, conformément à la loi, de connecter l'appareil à une installation de mise à la terre efficace. La Firma décline toute responsabilité dérivant du non-respect de cette disposition ; la Firma décline toute responsabilité au cas où l'installation électrique de raccordement ne serait pas réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Fixer la micro-porte fournie sur le battant de la porte de la chambre froide ; à chaque ouverture celle-ci allume automatiquement la lumière de la chambre froide et provoque l'arrêt du compresseur et du ventilateur de l'évaporateur ainsi que celui du condenseur.
- N.B.: le câble de la micro-porte doit passer loin des câbles du courant électrique pour éviter des troubles de la carte électronique.
- Fixer au plafond de la chambre froide l'ampoule et connecter le câble lumière en suivant les instructions figurant à l'intérieur du support.
- Les unités de la gamme LBP ( $-15^\circ\text{C}/-25^\circ\text{C}$ ) sont fournies standard avec un câble pour la connexion de la résistance porte. Cette connexion doit être exécutée en utilisant un fusible dimensionné en fonction de la résistance porte utilisée.
- N.B.: NE PAS connecter les câbles "LUMIÈRE CHAMBRE FROIDE " et "RÉSISTANCE PORTE" à la ligne 230 Volts. Les plaques accrochées à chaque câble indiquent la connexion à effectuer.
- Il est défendu d'effectuer toute opération d'entretien quand le Blocksystème est sous tension.



- La Firma décline toute responsabilité dérivant du non-respect des indications indiquées ci-dessus.

7


## MISE EN SERVICE

Avant de mettre en fonction le Blocksystème s'assurer que:

- Les vis de blocage sont bien serrées
- Les connexions électriques ont été exécutées correctement.
- La porte de la chambre est fermée de façon à ce que le contact de la micro-porte soit fermé.

F 7.

## 1 Description panneau de contrôle

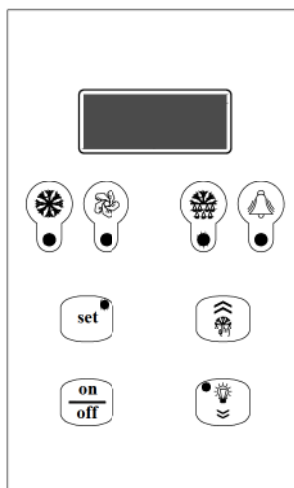

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Led verte "COMPRESSEUR":<br>ETEINTE: Compresseur ETEINT<br>ALLUMEE: Compresseur en fonction<br>CLIGNOTANT: Demande de mise en marche pendante (retards ou protections activées)                                                                                                                                                                 |
|  | Led verte "VENTILATEUR"<br>ETEINTE: Ventilateur éteint<br>ALLUMEE: Ventilateur en fonction<br>CLIGNOTANT: Demande de mise en marche pendante (retards ou protections activées)                                                                                                                                                                  |
|  | Led verte "DÉGIVRAGE"<br>ETEINTE: Dégivrage non activé<br>ALLUMEE: Dégivrage en cours<br>CLIGNOTANT: Dégivrage manuel en cours ; Demande de dégivrage pendante (retards ou protections activées); dégivrage synchronisé à partir du réseau (maître/esclave)                                                                                     |
|  | Led jaune "ALARME"<br>ETEINTE: Aucune alarme en cours<br>ALLUMEE: Alarme grave en cours (et relais d'alarme activé)<br>CLIGNOTANT: Alarme non grave en cours ou alarme grave désactivée (relais d'alarme désactivé)                                                                                                                             |
|  | Touche "SETPOINT" + Led verte "SETPOINT/SET RÉDUIT"<br>ALLUMEE: Affichage Setpoint<br>CLIGNOTANT: Set réduit activé<br>Touche "ENTER": sert à paramétrer le setpoint, permet d'accéder au menu de programmation et visualise l'état de l'appareil (si appuyée pendant 1 seconde); pour accéder à la programmation l'appuyer pendant 5 secondes. |
|  | Touche "UP": Permet la commande manuelle dégivrage (si appuyée pendant plus de 5 sec), elle augmente la valeur du paramètre affiché et permet de faire dérouler la liste menu en avant.                                                                                                                                                         |
|  | Touche "ON/OFF": fonctionne comme commande manuelle on-off, valide la valeur du paramètre et permet de retourner au menu précédent ; pour éteindre ou allumer l'appareil, l'appuyer pendant plus de 5 secondes.                                                                                                                                 |
|  | Touche "DOWN": Permet la commande manuelle lumières (si appuyée pendant 1 seconde), diminue la valeur du paramètre affiché et permet de faire dérouler la liste menu en arrière.                                                                                                                                                                |



## 7. 2 Démarrage / Arrêt

Quand on donne de la tension à l'appareil l'écran affiche alternativement OFF et la température de la chambre froide. Pour mettre en fonction (éteindre) le Blocksystème, appuyer pour plus de 5 secondes sur la touche "ON/OFF" placée sur la façade de l'appareil.

## 7. 3 Réglage température chambre froide

Les champs des valeurs de température dans lesquels le Blocksystème peut opérer sont les suivants:

F

|                         | Minimum | Maximum |
|-------------------------|---------|---------|
| Haute Température HBP   | +2      | +10     |
| Température Moyenne MBP | -5      | +5      |
| Basse Température LBP   | -25     | -15     |

L'on peut accéder directement au setpoint de réglage de la température pour afficher ou modifier la valeur.

- Presser et relâcher SETPOINT: l'écran affiche "SEt" (si des alarmes sont en cours, la procédure est légèrement différente, se rapporter au paragraphe affichage état de la machine)
- Presser SETPOINT: la led verte SET s'allume et la valeur du Setpoint est affichée
- Appuyer sur UP et DOWN pour paramétrer la nouvelle valeur
- Appuyer sur SETPOINT ou ON/OFF (ou bien attendre 5 secondes) pour confirmer la valeur (la led SET s'éteint et "SEt" est affiché)
- Appuyer sur ON/OFF (ou bien attendre le temps limite de 5 secondes) pour revenir à l'affichage normal

## 7. 4 Procédure variation paramètres

Le fonctionnement du Blocksystème est réglé par des paramètres programmés par le constructeur dans la mémoire de la centrale électronique (voir tableau). Il est conseillé de ne pas modifier ces valeurs à moins que cela ne soit strictement nécessaire et en tout cas s'adresser toujours au personnel agréé.

Outre qu'ils sont classés par fonction, les paramètres sont répertoriés par niveau de sécurité /accessibilité:

niveau 0 paramètres Setpoint accès direct (voir paragraphe 7.3)

niveau 1 paramètres d'emploi fréquent accès sans mot de passe (voir Paragraphe 7.5)

Les paramètres sont modifiables:

- via clavier
- via réseau LAN (Maître/Esclave)
- via réseau Supervision

## 7. 5 Modification paramètres niveau 1

- appuyer sur SET pour 5 secondes pour faire apparaître "reg" (paramètres de réglage)
- appuyer sur UP et DOWN jusqu'à afficher le menu souhaité
- appuyer sur SET pour accéder au menu; le code du premier paramètre du menu sélectionné apparaît
- appuyer sur UP et DOWN jusqu'à afficher le paramètre souhaité
- appuyer sur SET pour visualiser la valeur du paramètre
- appuyer sur UP et DOWN pour programmer la valeur souhaitée
- appuyer sur SET pour valider la valeur et retourner à la liste paramètres; ou appuyer sur ON/OFF pour valider la valeur et retourner à la liste menu
- pour passer de la liste paramètres à la liste menu appuyer sur ON/OFF
- pour quitter la procédure de modification paramètres appuyer de nouveau sur ON/OFF

Si l'on n'agit pas sur une des touches pour plus de 15 secondes, l'éventuelle valeur affichée est mémorisée dans le paramètre correspondant et la sortie de la procédure de modification des paramètres est forcée.

## 7. 6 Affichage état de la machine

- appuyer sur SET et relâcher : l'écran montre "SEt" ou "AAL" s'il y a des alarmes en cours
- appuyer sur UP et DOWN jusqu'à afficher l'état souhaité
  - AAL alarmes en cours (s'il y en a)
  - SEt setpoint
  - Pb1 valeur sonde température chambre froide
  - Pb2 valeur sonde température évaporateur
  - Pb3 valeur sonde 3 (si prévue)
  - Out état sorties relais
  - InP état entrées numériques
- appuyer sur SET pour afficher la valeur
- en cas d'état d'alarmes, état sorties, état entrées, appuyer sur UP et DOWN pour faire dérouler respectivement les alarmes en cours, les sorties ou les entrées),
- appuyer sur SET ou ON/OFF (ou attendre le temps limite de 5 secondes) pour retourner à la liste des états
- appuyer sur ON/OFF (ou attendre le temps limite de 5 secondes) pour revenir à l'affichage normal

F

| code | niveau | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | variation      | unité   | MBP | LBP | HBP |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|-----|-----|
|      |        | liste <b>-PPS</b> mot de passe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |     |     |     |
| PPA  |        | Mot de passe accès paramètres<br>L'introduction du mot de passe établi permet d'accéder aux paramètres protégés                                                                                                                                                                                                                          | 0 ... 255      |         | -   | -   | -   |
|      |        | liste <b>-rEG</b> paramètres réglage                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |     |     |     |
| SEt  | 0      | Setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LSE ... HSE    | °C [°F] | 2   | -18 | 5   |
| diF  | 1      | Différentiel<br>température > setpoint + diff. -> On réglage<br>température ≤ setpoint -> Off réglage                                                                                                                                                                                                                                    | 0.1 ... 50.0   | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
|      |        | liste <b>-Pro</b> paramètres sonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |     |     |     |
| CA1  | 1      | Calibrage sonde 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -20.0 ... 20.0 | °C [°F] | 0   | 0   | 0   |
| CA2  | 1      | Calibrage sonde 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 0   | 0   | 0   |
| CA3  | 1      | Calibrage sonde 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         | 0   | 0   | 0   |
|      |        | Liste <b>-CPr</b> paramètres Compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |     |     |     |
| Ont  | 1      | Temps du compresseur ON en cas de sonde en panne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
| OFt  | 1      | Temps du compresseur OFF en cas de sonde en panne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
| dOn  | 1      | Retard de démarrage compresseur<br>Temps, à partir de la demande de démarrage, après lequel le compresseur sera effectivement mis en service.<br>En cas de gestion via réseau en modalité séquentielle, la valeur représente le retard de démarrage de compresseur à compresseur                                                         | 0 ... 250      | sec     | 0   | 0   | 0   |
| dOF  | 1      | Temps minimum de compresseur OFF<br>Temps, à partir du moment de l'arrêt, durant lequel le compresseur ne peut pas être de nouveau mis en marche                                                                                                                                                                                         | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
| dbi  | 1      | Retard entre les mises en marche<br>Temps, à partir de la mise en marche précédente, dans lequel le compresseur ne peut pas être de nouveau mis en marche                                                                                                                                                                                | 0 ... 60       | min     | 0   | 0   | 0   |
| OdO  | 1      | Retard sorties au power-on (compresseur, ventilateur, dégivrage)<br>Permet de retarder, pour le temps programmé, l'activation du réglage par rapport à la mise en marche de l'appareil.<br>La transition de stand-by à appareil habilité (commande ON via clavier) exclut le retard                                                      | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
|      |        | Liste <b>-dEF</b> paramètres dégivrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |     |     |     |
| dtY  | 1      | Type de dégivrage<br>0 = à résistance, fin en température ou pour temps maximum comme sécurité (temps limite)<br>1 = à gaz chaud, fin en température ou pour temps maximum comme sécurité (temps limite)<br>En cas de dégivrage à résistance, entre l'arrêt du compresseur et le démarrage du relais de dégivrage, l'on attend 1 seconde | 0,1            |         | 1   | 1   | 0   |

| code                                     | niveau | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | variation                                      | unité           | MBP     | LBP | HBP |     |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| dit                                      | 1      | Intervalle entre dégivrages<br>Temps maximum (entre un démarrage et l'autre) entre deux dégivrages successifs. A expiration, un dégivrage est activé (dégivrage cyclique). Le temps est restaurer à chaque demande de dégivrage (même non cyclique).<br>0 = dégivrage cyclique déconnecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 ... 250                                      | h               | 4       | 4   | 4   |     |
| dct                                      | 1      | Modalité de comptage intervalle dégivrage<br>0 = compte si le compresseur est en fonction<br>1 = compte toujours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                                            |                 | 1       | 1   | 1   |     |
| dOH                                      | 1      | Retard début dégivrage au power-on<br>Temps, à partir du démarrage de l'appareil, pendant lequel les éventuelles demandes de dégivrage sont bloquées (dégivrage manuel exclu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 ... 250                                      | min             | 0       | 0   | 0   |     |
| dEt                                      | 1      | Expiration temps limite dégivrage<br>A expiration du temps programmé, le dégivrage est quand même terminé même si la température de fin dégivrage n'est pas atteinte, et l'on passe à la phase d'égouttement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ... 250                                      | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| dSt                                      | 1      | Température fin dégivrage<br>Température de la sonde 2 au-dessus de laquelle le dégivrage se termine. Si au début d'un dégivrage la température est plus élevée que la température programmée, le dégivrage n'est pas effectué. En cas de mauvais fonctionnement de la sonde 2, le dégivrage se termine quand même quand le temps limite a été atteint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -50.0 ... 199.0                                | °C [°F]         | 10      | 15  | 10  |     |
| dS2                                      | 1      | Température fin dégivrage du deuxième évaporateur<br>Température de la sonde 3 au-dessus de laquelle le dégivrage du deuxième évaporateur se termine. Si au début d'un dégivrage la température est plus élevée que la température programmée, le dégivrage n'est pas effectué. En cas de mauvais fonctionnement de la sonde 3, le dégivrage se termine quand même quand le temps limite a été atteint.<br><b>La fonction est habilitée seulement si P01=304, Co4=3 et CP0=2</b> (relais alarme utilisé pour dégivrage du deuxième évaporateur et sonde 3 utilisée pour relever la température du deuxième évaporateur). Dans ce cas, la phase d'égouttement commence quand les dégivrages des deux évaporateurs se sont conclus. | -50.0 ... 199.0                                | °C [°F]         | 10      | 10  | 10  |     |
| dPO                                      | 1      | Dégivrage au démarrage<br>0 = non actionné<br>1 = dégivrage lors de la mise en service de l'appareil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1                                            | flag            | 0       | 0   | 0   |     |
| Liste <b>-FAn</b> paramètres ventilateur |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |         |     |     |     |
| FSt                                      | 1      | Température arrêt ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sonde2 ≥ FSt: ventilateur éteint               | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | 8   | -5  | 50  |
| Fot                                      | 1      | Température mise en marche ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fot ≤ sonde2 < (FSt – FAd): ventilateur allumé | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | -50 | -50 | -50 |
| FAd                                      | 1      | Différentiel mise en marche et arrêt ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sonde2 < (Fot – FAd): ventilateur éteint       | 1.0 ... 90.0    | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| Fdt                                      | 1      | Temps de post égouttement<br>Temps qui suit la phase d'égouttement, pendant laquelle le ventilateur reste éteint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0 ... 60        | min     | 1   | 2   | 0   |
| dt                                       | 1      | Temps d'égouttement<br>Temps qui suit un dégivrage pendant lequel compresseur et ventilateur évaporateur sont arrêtés pour faire égoutter l'évaporateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 0 ... 60        | min     | 2   | 2   | 0   |
| dFd                                      | 1      | Déconnexion ventilateur en phase de dégivrage<br>0 = ventilateur actionné (fonctionnement fixé par FPt)<br>1 = ventilateur déconnecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1                                            | flag            | 1       | 1   | 0   |     |
| FCO                                      | 1      | Actionnement ventilateur avec compresseur éteint<br>0 = ventilateur éteint<br>1 = ventilateur allumé (fonctionnement fixé par FPt)<br>2 = ventilateur en fonction duty cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 ... 2                                        |                 | 0       | 0   | 0   |     |
| Fon                                      | 1      | Temps du ventilateur ON en cas de fonctionnement duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 ... 60                                       | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| FoF                                      | 1      | Temps du ventilateur OFF en cas de fonctionnement duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ... 60                                       | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| Liste <b>-ALr</b> paramètres alarmes     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |         |     |     |     |
| AFd                                      | 1      | Différentiel seuils alarmes température<br>Etablit le seuil de température de rétablissement après une condition d'alarme de haute ou basse température                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.0 ... 90.0                                  | °C [°F]         | 2       | 2   | 2   |     |
| HAL                                      | 1      | Seuil alarme de température maximale<br>Au-dessus de cette valeur (absolue ou se référant au setpoint) l'alarme est déclenchée<br>En cas de référence relative la valeur sans signe s'ajoute au setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -50.0 ... 199.0                                | °C [°F]         | 10      | 10  | 10  |     |

F

| code                                       | niveau | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | variation       | unité   | MBP | LBP | HBP |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| LAL                                        | 1      | Seuil alarme de température minimum<br>Au dessus de cette valeur (absolue ou se référant au setpoint)<br>l'alarme est déclenchée<br>En cas de référence relative la valeur sans signe est soustraite au setpoint                                                                                                                                                                                                                                                            | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | -10 | -10 | -10 |
| PAO                                        | 1      | Retard alarme de température au démarrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 10        | h       | 4   | 4   | 4   |
| dAO                                        | 1      | Retard alarme de température après le dégivrage<br>Temps, à partir de la fin de la phase d'égouttement, pendant lequel l'alarme n'est pas signalée<br>En cas de dégivrage simultané de réseau, le temps se réfère à la commande de fin dégivrage                                                                                                                                                                                                                            | 0 ... 999       | min     | 60  | 60  | 60  |
| OAO                                        | 1      | Retard alarme de température après fermeture porte<br>Temps, après avoir refermé la porte, pendant lequel l'alarme n'est pas signalée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 ... 10        | h       | 0   | 0   | 0   |
| dAt                                        | 1      | Activation alarme fin dégivrage<br>Active la signalisation de l'éventuelle fin de dégivrage quand la limite maximum de temps (timeout) a été atteinte.<br>0 = signalisation désactivée<br>1 = signalisation activée                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1             | flag    | 0   | 0   | 0   |
| Liste <b>-diS</b> paramètres écran         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |     |     |     |
| ndt                                        | 1      | Affichage point décimal<br>0 = affichage sans point décimal;<br>1 = affichage avec point décimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1             | flag    | 1   | 1   | 1   |
| ddl                                        | 1      | Affichage pendant la phase de dégivrage<br>0 = affichage normal (comme programmé par par. ddd)<br>1 = blocage de la valeur de température affichée au début du dégivrage, jusqu'à la fin du dégivrage et tant que le setpoint n'est pas atteint<br>2 = "dF" jusqu'à la fin du dégivrage et tant que le setpoint n'est pas atteint<br><b>Le paramètre ddl est géré seulement si l'affichage standard (par. ddd) prévoit la sonde de réglage (sonde 1 ou sonde de réseau)</b> | 0,1,2           |         | 0   | 0   | 0   |
| Ldd                                        | 1      | Fin du temps de blocage écran en phase dégivrage<br>Temps, à partir de la fin du dégivrage (fin phase d'égouttement), après lequel l'affichage normal est en tout cas restauré                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 255       | min     | 6   | 6   | 6   |
| dro                                        | 1      | Sélection °C ou °F<br>0 = °C<br>1 = °F<br>La sélection influence uniquement la mesure des températures. Les valeurs des paramètres qui concernent la température maintiennent leur valeur courante ; il faudra donc les modifier manuellement pour les adapter à l'échelle Fahrenheit.                                                                                                                                                                                      | 0,1             | flag    | 0   | 0   | 0   |
| Liste <b>-CnF</b> paramètres configuration |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |     |     |     |
| LOC (*)                                    | 1      | Blocage claviers<br>0 = claviers désactivés<br>1 = clavier terminal principal activé<br>2 = clavier terminal secondaire activé<br>3 = claviers activés (le premier qui demande un service a la précedence jusqu'à achèvement)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 ... 3         |         | 1   | 1   | 1   |
| rEL                                        | 1      | Release software<br>Valeur de seule lecture identifiant la version du logiciel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0 ... 99.9    |         | -   | -   | -   |
| Liste <b>-LAn</b> paramètres réseau(**)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |     |     |     |
| dEA                                        | 1      | Adresse de réseau Supervision (uniquement pour Maître)<br>L'adresse à paramétrer dans chaque maître doit tenir compte du nombre des unités esclaves présentes dans le réseau LAN qui le précède: "dEA"--"dEA[maître précédent]"+"L01[maître précédent]" +1<br>L'adresse de réseau Supervision pour un Esclave correspond à "dEA[maître]"+"L00")                                                                                                                             | 1 ... 199       |         | 1   | 1   | 1   |

(\*) Remarque : Pour débloquent le clavier appuyer simultanément sur "SET" et "ON/OFF" pour au moins 5 secondes.

(\*\*) Remarque : Le paramètre du réseau "LAN" sert uniquement en cas de fonctionnement MASTER/SLAVE et TELEGESTION

## 8.

### SIGNALISATION DES ALARMES

En cas d'alarme la carte normalement met en marche les actions suivantes:

- l'écran signale le code correspondant d'alarme. En particulier, le contrôle affiche sur l'écran alternativement le code d'alarme et la température normalement affichée ; en cas de plusieurs alarmes, elles sont affichées l'une après l'autre, en alternant avec la température;



- la led d'alarme s'allume
- le relais d'alarme est actionné.

Pour certaines alarmes et signalisations la led et/ou le relais ne sont pas actionnés. Le tableau ci-dessous offre dans les détails les descriptions de chaque alarme et les actions à entreprendre.

En appuyant une touche quelconque le relais se déconnecte (au cas où il serait activé) et la led clignote, alors que le code d'erreur est encore affiché sur l'écran. La led s'éteint et le code d'alarme disparaît seulement quand la cause qui l'a déclenché est rétablie. Les codes d'alarme prévus sont indiqués dans le tableau ci-dessous:

**F**

| code affich. | description/ gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                       | activat. led | activat. relais | modalité de réarmement                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| E1           | <b>erreur sonde température chambre froide</b><br>si la sonde est utilisée pour le réglage, le compresseur est actionné cycliquement et les dégivrages sont désactivés;<br>au cas où serait activée la sonde de réseau balancée, le réglage continue en excluant de la moyenne la sonde qui fonctionne mal | oui          | oui             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| E2           | <b>erreur sonde fin dégivrage</b><br>le dégivrage sera terminé pour fin de temps limite                                                                                                                                                                                                                    | oui          | oui             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| E3           | <b>erreur sonde 3<sup>ème</sup></b> (température condenseur)<br>les contrôles associés sont désactivés                                                                                                                                                                                                     | clign.       | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
|              | <b>erreur sonde 3<sup>ème</sup></b> (température 2 <sup>ème</sup> évaporateur)<br>le dégivrage sera terminé pour fin de temps limite                                                                                                                                                                       | oui          | oui             |                                                             |
|              | <b>alarme thermique (*)</b><br>le réglage est déconnecté                                                                                                                                                                                                                                                   | oui          | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
|              | <b>alarme pressostat haute pression(*)</b><br>le réglage est déconnecté                                                                                                                                                                                                                                    | oui          | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
|              | <b>alarme pressostat basse pression(*)</b><br>le réglage est déconnecté                                                                                                                                                                                                                                    | oui          | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| E4           | <b>alarme thermique répété</b><br>le réglage est déconnecté en permanence                                                                                                                                                                                                                                  | oui          | oui             | à la mise en marche                                         |
| E5           | <b>alarme pressostat haute pression répété</b><br>le réglage est déconnecté en permanence                                                                                                                                                                                                                  | oui          | oui             | à la mise en marche                                         |
| E6           | <b>alarme pressostat basse pression répété</b><br>le réglage est déconnecté en permanence                                                                                                                                                                                                                  | oui          | oui             | à la mise en marche                                         |
| LO           | <b>alarme basse température</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | oui          | oui             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| HI           | <b>alarme haute température</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | oui          | oui             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| EE           | <b>erreur mémorisation des données</b><br>sont chargés les paramètres par défaut                                                                                                                                                                                                                           | oui          | oui             | à la mise en marche ou après la mémorisation des paramètres |
| Ec           | <b>alarme nettoyage condenseur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | clign.       | no              | automatique au rétablissement de l'état                     |
| Er           | <b>alarme de réseau (**)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | oui          | oui             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| Ed           | <b>alarme fin temps limite dégivrage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | clign.       | non             | automatique au début du dégivrage successif                 |
| Od           | <b>alarme fin temps limite porte ouverte</b><br>le fonctionnement normal est rétabli                                                                                                                                                                                                                       | clign.       | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| nx           | <b>Esclave x en état d'alarme</b> (seulement sur maître)                                                                                                                                                                                                                                                   | oui          | progr.          | automatique au rétablissement de l'état                     |
| Ux           | <b>Esclave x non connecté</b> (seulement sur maître)<br>L'esclave n'est pas géré                                                                                                                                                                                                                           | clign.       | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |
| u0           | <b>Maître non connecté</b> (seulement sur esclave)<br>L'esclave se détache du réseau et fonctionne de façon autonome                                                                                                                                                                                       | clign.       | non             | automatique au rétablissement de l'état                     |

|    |                                                        |        |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------|
| dx | téléchargement échoué Esclave x (seulement sur maître) | clign. | non | Manuel ou automatique au rétablissement de l'état |
|----|--------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------|

(\*) Aucune mention n'est affichée sur l'écran

(\*\*) Par alarme de réseau l'on entend la commande d'alarme provenant du maître à tous les dispositifs du réseau, après programmation, quand le relais d'alarme sur le maître même est activé

## F

Pendant le fonctionnement, dans des conditions particulières sont affichées les signalisations suivantes:

| code affich. | description                                  | remarques                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF          | Unité en stand-by (fonctionnement désactivé) | dure jusqu'à la successive commande de ON                                                                                                                                                           |
| dF           | Dégivrage en cours                           | voir par. "ddl"                                                                                                                                                                                     |
| dFu          | Dégivrage non effectué                       | est affiché pendant 2 secondes quand la commande de dégivrage n'est pas exécutée parce que la température de l'évaporateur est déjà au-dessus de la température de fin de dégivrage (paramètre dst) |
| uM           | unité Maître                                 | Lors de la mise en service est affichée la                                                                                                                                                          |
| uSx          | unité Esclave x                              | configuration du réseau de l'unité                                                                                                                                                                  |
| Cn           | Connexion terminale/contrôle interrompu      | Le terminal ne reçoit pas les paramètres du dispositif de contrôle                                                                                                                                  |

Si au moment de la mise en service, la connexion terminal/contrôle ne fonctionne pas correctement, le terminal affiche sur l'écran "88,8" et les leds sont toutes éteintes.

## 9. SYSTÈME D'URGENCE


N.B.: les opérations décrites ci-après doivent être effectuées par des techniciens spécialisés.

En cas de panne ou d'anomalie dans le fonctionnement de la centrale électronique et au cas où on ne pourrait pas la remplacer immédiatement, on peut utiliser le SYSTÈME D'URGENCE qui permet de maintenir l'unité en fonction jusqu'au moment de la substitution de la centrale.

Pour utiliser ce système, procéder comme suit:

1. Couper l'alimentation électrique au Blocksystem
2. Éliminer tous les ponts présents entre les bornes L et les contacts communs des relais de la carte (bornes 25-28-33-36-38)
3. Comme indiqué au schéma, relier un thermostat entre la borne L, les bornes NO (bornes 32,37) et la borne NC (borne 34) des relais compresseur, dégivrage et ventilateur (COMP,DEF et FAN).
4. Effectuer ensuite un pont entre les bornes L et la borne NO du relais ON/OFF (borne 26 pour l'alimentation des résistances carter, porte et évacuation si présentes).
5. Connecter de nouveau le Blocksystem au réseau d'alimentation en paramétrant le thermostat à la température désirée.
6. N.B.: Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une connexion temporaire! Contactez le plus tôt possible votre revendeur pour remplacer la carte abîmée.
7. N.B.: Pendant toute la phase d'urgence le dégivrage est inhibé ; par conséquent il y aura lieu de réduire au minimum les ouvertures de la porte de la chambre.
8. Lors de l'installation de la nouvelle centrale, rétablir toutes les connexions décrites aux points 2,3,4 and 5

Légende:  
T = Thermostat

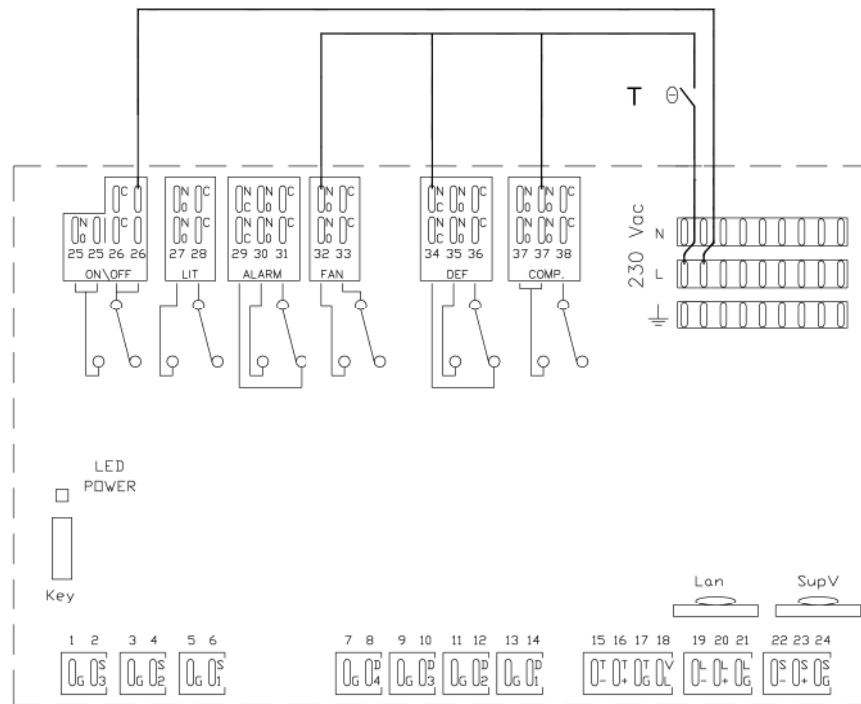

F

## 10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N.B.: toutes les opérations d'entretien ou de réparation doivent être effectuées quand le BlocksysteM est éteint ; pour ce faire éteindre l'appareil en agissant sur l'interrupteur magnétothermique.
- En cas de remplacement de composants de la machine, ceux-ci devront être remplacés uniquement par des pièces identiques aux originales
- Vérifier toutes les semaines que l'évaporateur est propre, et en particulier qu'il n'y a pas d'accumulation de givre. Si l'évaporateur est obstrué par la glace, effectuer un dégivrage manuel en appuyant sur la touche "UP" pour plus de 10 secondes. Répéter la procédure jusqu'au nettoyage complet de l'évaporateur. Contrôler après 12 heures.
- Nettoyer périodiquement (au moins tous les mois) le condenseur en enlevant la poussière et les graisses. Si le milieu où il est installé est très poussiéreux, il faudra le nettoyer plus fréquemment.
- Nettoyer les contacts, fixes et mobiles, de tous les contacteurs, les remplaçant s'ils présentent des signes de détérioration. (tous les quatre mois)
- Contrôler le serrage de toutes les bornes électriques à l'intérieur des tableaux ainsi que dans les plaques à bornes de chaque installation électrique; vérifier également attentivement le serrage des fusibles.(tous les quatre mois)
- Contrôler dans l'ensemble tout le circuit électrique, même à l'intérieur des appareils, pour y détecter des pertes de réfrigérant, qui pourraient être signalées même par des traces d'huile lubrifiante. Intervenir immédiatement et approfondir en cas de doute.(tous les quatre mois)
- Vérifier le niveau de l'huile sur le témoin correspondant (si présent) placé sur le carter du compresseur. (tous les quatre mois)
- Contrôler le bruit du compresseur. Cette opération doit être effectuée soigneusement car elle exige que le système soit en fonction ; vérifier la présence de cliquetis ou de vibrations pouvant dénoncer des ruptures ou des jeux mécaniques excessifs entre les parties en mouvement. (tous les quatre mois)
- Nettoyer périodiquement le condenseur. Il est conseillé d'utiliser un jet d'air en soufflant de l'intérieur vers l'extérieur éliminant poussière et graisses (seulement par un personnel spécialisé).
- Vérifier régulièrement que le trou d'écoulement de l'eau de condensation n'est pas bouché. Pour les BlocksysteM MBP et LBP vérifier l'efficacité de la résistance d'écoulement eau (uniquement par le personnel spécialisé).
- Important: à la fin de l'entretien, replacer toutes les protections.

## 11. ÉLIMINATION

Si la machine est mise hors service, il faudra la débrancher. Le gaz contenu à l'intérieur de l'appareil ne devra pas être dispersé dans l'environnement. L'isolation thermique du tampon et l'huile du compresseur sont soumis à une collecte différenciée ; c'est pourquoi il est recommandé d'éliminer le groupe seulement dans des centres de collecte spécialisés et pas comme une normale ferraille, se conformant aux dispositions législatives en vigueur.

## 12. OPTIONS

F

- Condensation à eau

On l'obtient en remplaçant le condenseur à air par un condenseur à eau.

Pour la connexion des condenseurs à eau, on doit utiliser des tuyaux d'un diamètre non inférieur à ceux qui sont présents sur le Blocksystem, en respectant les indications d'entrée et de sortie. Si le groupe est dimensionné pour la condensation avec de l'eau de tour, le tuyau d'entrée est composé d'un raccord qui relie les deux tubes du condenseur ayant une section mineure. Au contraire, quand la condensation est prévue avec de l'eau de puits, le tube d'entrée est facile à distinguer par la présence du régulateur barométrique qui y est installé et qui sert à régler le flux de l'eau.

Installer le robinet d'arrêt de la ligne d'alimentation hydrique à la portée de l'opérateur.

Ne jamais fermer le robinet d'arrêt quand l'appareil est en fonction.

Pour améliorer le rendement et la durée de l'appareil, vérifier que:

- la température de l'eau est comprise entre 20 et 30°C pour les unités avec condensation à eau de tour et entre 5 et 20°C pour les unités avec condensation à eau de puits
- la pression de l'eau est comprise entre 1 et 5 bars.

N.B. les tuyaux de l'eau doivent être protégés contre les basses températures externes.

- Variateur de vitesse ventilateur condenseur

Règle la vitesse du ventilateur du condenseur selon la pression de condensation, afin de la maintenir dans les limites établies. Il est connecté dans le circuit de haute pression. Les instructions pour son utilisation sont annexées à la documentation de l'appareil.

- Pressostat de pression minimum

Intervient, en arrêtant la machine, quand la pression dans le circuit d'aspiration descend sous la valeur de réglage. Cette situation se produit en présence d'une panne.

- Résistance carter

Sert à réchauffer le carter du compresseur avant la mise en fonction et à le maintenir chaud pendant l'arrêt. La chaleur produite par la résistance provoque l'évaporation de l'éventuel réfrigérant à l'état liquide qui se trouve à l'intérieur du compresseur.

- Panneau de contrôle à distance

Permet de positionner le panneau de contrôle à une certaine distance du Blocksystem; par exemple à côté de la porte de la chambre froide (distance max 100m).

- Moniteur de tension

Interrompt l'alimentation du Blocksystem au cas où la tension du réseau serait au-delà de l'intervalle programmé. Le réarmement est automatique.

- Interrupteur magnétothermique différentiel

Dispositif protégeant le Blocksystem contre les surcharges, les courts-circuits et contact indirects.

- Panneau version tampon épaisseur 100mm

En ajoutant le tampon on peut changer les modes de montages de la version standard chevauchée à la version à tampon (les instructions d'installation seront données jointes au tampon).



- Voltege différent

Es: FAM009Z001

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 230/1/50 Hz |
| 2 | 400/3/50 Hz |
| 3 | 110/1/60 Hz |
| 4 | 220/3/60 Hz |
| 5 | 220/1/60 Hz |
| 6 | 460/3/60 Hz |
| 8 | 230/3/50 Hz |

F

- Module supplémentaire pour fonctionnement maître/esclave  
Permet de connecter 2 Blocksystems ensemble dans une chambre réfrigérée avec la possibilité de prévoir des fonctions synchronisées (dégivrages, affichages alarmes-températures et mise en marche blocksystem)
- Module supplémentaire pour visualisation, enregistrement et télégestion  
Permet de connecter le blocksystem à un système de télégestion
- Système de télégestion  
Permet de contrôler et de programmer le blocksystem via un PC ou un enregistreur de donnée. Permet une gestion avancée (communication via modem ou GMS) de toutes les alarmes du Blocksystem.

### 13. TABLEAU RECHERCHE PANNES

SYMPTÔMES →

CAUSES ↓

|                                                                                          | Pression d'aspiration trop basse | Pression d'aspiration trop haute | Pression de refoulement trop basse | Pression de refoulement trop haute | La pression d'aspiration et de refoulement tendent à s'équilibrer | Température d'aspiration trop basse | Température d'aspiration trop haute | Température de refoulement trop basse | Température de refoulement trop haute | Différence excessive entre températures d'entrée et de sortie de l'eau | Différence excessive entre température moyenne de l'eau et température de condensation | Niveau de l'huile du compresseur trop bas | Sifflement dû au passage de gaz dans les organes d'expansion | Soupape d'expansion thermostatique bloquée fermée | Évaporateur rempli ou givré de façon insuffisante | Bulles de gaz visibles à travers le témoin du liquide | Impossibilité de faire le vide | Bruits insolites dans le compresseur | Coupure fréquente du pressostat AP (haute pression) | Coupure fréquente du pressostat BP (basse pression) | Le compresseur démarre trop tôt | Le compresseur est toujours en fonction | Le compresseur ne démarre pas |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Robinet d'aspiration fermé ou bouché                                                     | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Robinet de refoulement fermé ou bouché                                                   |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Vanne d'aspiration ou segments de pistons non étanches                                   |                                  | ●                                | ●                                  |                                    |                                                                   |                                     | ●                                   |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Soupape de refoulement non étanche                                                       |                                  | ●                                | ●                                  |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      | ●                                                   |                                                     | ●                               | ●                                       |                               |
| Tuyaux de refoulement bouchés                                                            |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Tuyaux d'aspiration bouchés, de dimensions inadéquates ou évaporateur mal alimenté       | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Tuyaux d'aspiration mal isolés                                                           |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     | ●                                   |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Portée de la soupape d'expansion trop élevée                                             |                                  | ●                                | ●                                  |                                    |                                                                   | ●                                   |                                     | ●                                     |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Portée de la soupape d'expansion trop basse                                              | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   | ●                                   |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           | ●                                                            |                                                   | ●                                                 |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Soulèvement des dépôts à cause d'aspiration de liquide ou de corps étrangers             |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Tuyaux du liquide bouchés                                                                |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   | ●                                                 |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Robinet de dérivation ouvert ou disque de rupture troué                                  |                                  | ●                                | ●                                  |                                    | ●                                                                 |                                     |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Manomètre non étalonné                                                                   | ●                                | ●                                |                                    | ●                                  | ●                                                                 |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        | ●                                                                                      |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Thermomètre imprécis                                                                     |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                     | ●                                     | ●                                                                      | ●                                                                                      |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Flux de l'eau de refroidissement insuffisant                                             |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       | ●                                     | ●                                                                      |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Condenseur encrassé à l'intérieur ou à l'extérieur                                       |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        | ●                                                                                      |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Évaporateur à dégivrer trop encrassé à l'intérieur ou à l'extérieur. Présence d'huile.   | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        | ●                                                                                      |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Présence d'air ou de gaz non condensables                                                |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        | ●                                                                                      |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       | ●                              |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Température élevée de l'eau de condensation                                              |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Manque de fluide frigorigène                                                             | ●                                |                                  | ●                                  |                                    |                                                                   | ●                                   |                                     |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           | ●                                                            |                                                   | ●                                                 | ●                                                     |                                |                                      |                                                     | ●                                                   | ●                               | ●                                       | ●                             |
| Excès de fluide frigorigène                                                              |                                  | ●                                |                                    | ●                                  |                                                                   | ●                                   |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Filtre d'aspiration bouché                                                               | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        | ●                                         |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Robinet fermé sur tuyau de retour de l'huile                                             |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        | ●                                         |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Filtre sur le retour de l'huile encrassé                                                 |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        | ●                                         |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Usure des bielles, des coussinets ou des segments                                        |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                | ●                                    |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Filtre de la soupape d'expansion bouché                                                  | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     | ●                                   |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           | ●                                                            |                                                   | ●                                                 |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Manque d'huile                                                                           |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        | ●                                         |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Formation de glace sur le pointeau de la vanne d'expansion                               | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     | ●                                   |                                       | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              | ●                                                 | ●                                                 |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Avarie à la soupape d'expansion                                                          | ●                                | ●                                | ●                                  | ●                                  |                                                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                     | ●                                     |                                                                        |                                                                                        |                                           | ●                                                            | ●                                                 | ●                                                 | ●                                                     |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Excès d'huile dans le circuit                                                            | ●                                |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Eau de condensation trop froide ou trop abondante                                        |                                  |                                  | ●                                  |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Flux de l'air insuffisant sur le condenseur à air                                        |                                  |                                  |                                    | ●                                  |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Mauvais réglage du pressostat HP                                                         |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      | ●                                                   |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Ventilateur/s de/des évaporateur/s arrêté/s                                              |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   |                                 |                                         |                               |
| Mauvais réglage du pressostat BP                                                         |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     | ●                                                   | ●                               |                                         |                               |
| Demande de froid excessive                                                               |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 | ●                                       |                               |
| Fixation erronée du groupe de réfrigération                                              |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                | ●                                    |                                                     |                                                     |                                 |                                         |                               |
| Thermostat réglé trop haut ou détérioré                                                  |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         | ●                             |
| Courant interrompue: fusible fondu, contacts de l'interrupteur magnétothermique corrodés |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         | ●                             |
| Électrovalve sur la ligne du liquide fermée                                              |                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                                                        |                                                                                        |                                           |                                                              |                                                   |                                                   |                                                       |                                |                                      |                                                     |                                                     |                                 |                                         | ●                             |

## 0. SUMARIO

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Objeto del manual                  | pag. 43 |
| 2. Normas generales de utilización    | pag. 43 |
| 3. Modo de identificación del equipo  | pag. 43 |
| 4. Descripción del equipo             | pag. 44 |
| 5. Datos técnicos                     | pag. 44 |
| 6. Instalación                        | pag. 44 |
| 7. Puesta en marcha                   | pag. 46 |
| 8. Indicación de alarmas              | pag. 50 |
| 9. Sistema de emergencia              | pag. 52 |
| 10. Mantenimiento y limpieza          | pag. 53 |
| 11. Eliminación                       | pag. 53 |
| 12. Optional                          | pag. 54 |
| 13. Tabla para la búsqueda de averías | pag. 56 |

## 1. OBJETO DEL MANUAL

Este manual tiene la finalidad de ayudar al instalador para la correcta puesta en marcha del equipo, aclarar las normas de seguridad vigentes en la comunidad europea y eliminar los posibles riesgos en usos equivocados.

## 2. NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN

- Para un uso correcto y seguro del aparato es necesario atenerse a las disposiciones contenidas en el presente manual puesto que proporciona las instrucciones e indicaciones acerca de:
    - ✓ modalidad de instalación
    - ✓ uso y puesta en marcha
    - ✓ mantenimiento
    - ✓ eliminación
  - *El fabricante no se hace responsable de los daños causados por incumplimiento de las notas y advertencias contenidas en este manual de instrucciones.*
  - Leer detenidamente las placas del equipo, no cubrirlas bajo ningún concepto y sustituirlas inmediatamente en el caso en que fuesen dañadas.
  - Guardar con cuidado el presente manual.
  - El fabricante se reserva el derecho de actualizar este manual sin previo aviso.
  - Los equipos están creados exclusivamente para la refrigeración industrial y comercial en sede estable (el campo de aplicación aparece descrito en el catálogo general de la fábrica). No están permitidos usos distintos al prefijado. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto peligroso.
  - Tras desembalarlo asegurarse de que el equipo se encuentra intacto en todas sus piezas, en caso contrario dirigirse al proveedor.
  - Se prohíbe el uso del equipo en ambientes con la presencia de gas inflamable y en ambientes con riesgos de explosión.
  - En caso de malfuncionamiento desconectar el cable de alimentación.
  - La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados solamente por personal técnico especializado.
  - No lavar el equipo con chorros de agua directos o a presión, o con sustancias dañinas.
  - No usar el equipo sin protección alguna.
  - No apoyar contenedores con líquidos encima del equipo.
  - Evitar que el equipo se exponga ante fuentes de calor.
  - En caso de incendio usar un extintor en polvo.
- El material de embalaje debe ser desechado según lo dispuesto por las leyes.

## 3. MODO DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Todos los equipos están dotados de placas de reconocimiento (la posición está indicada en la Fig. 1), en las cuales se reproducen los siguientes datos:

- código
- matrícula
- absorbimiento en amperes (A)
- absorbimiento en Vatios (W)
- tipo refrigerante

- tensión de alimentación (Volt/Ph/Hz)
- presión máxima del ejercicio PS HP (lado alta presión) – PS LP (lado baja presión)
- categoría de conjunto según la directiva 97/23CE (PED)

**Identificación de la matrícula:**

- cifra 1 y 2 = últimas dos cifras del año de fabricación
- cifra 3 y 4 = semana del año en la cual ha sido fabricado el equipo
- cifras 5, 6, 7 y 8 = número progresivo

**E**

**4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO**

Los Blocksystem están compuestos por una unidad condensadora (exterior cámara), una unidad evaporadora (interior cámara) y un cuadro electrónico de control puesto al interior de la unidad condensadora. El fluido refrigerante sigue las modalidades del ciclo de refrigeración por compresión.

Los Blocksystem están dotados de un sistema de descarche por gas caliente (modelos MBP y LBP) o por ventilación de aire (modelos HBP), propulsado por la centralita electrónica. El descarche se produce de manera automática con una frecuencia cíclica modificable por el usuario; este puede ser activado incluso manualmente mediante el mando apropiado.

**5. DATOS TÉCNICOS**


En las tablas al final del manual se reproducen los principales datos técnicos relacionados con los Blocksystem.

**6. INSTALACIÓN**

- La instalación tiene que ser realizada exclusivamente por técnicos habilitados según las normativas vigentes.
- Para las intervenciones de mantenimiento del Blocksystem utilizar guantes de protección.
- El Blocksystem tiene que ser instalado en lugares en los que queden garantizadas una buena circulación y renovación del aire. En caso de una distinta instalación es recomendable contactar al fabricante.
- El Blocksystem de la serie FA debe ser instalado solo sobre pared vertical.
- Para el posicionamiento de la unidad motocondensadora y del evaporador, respetar los valores mínimos reproducidos al final del manual.
- Dejar alrededor del equipo suficiente espacio para efectuar las intervenciones en condiciones de seguridad.

Para el correcto funcionamiento del Blocksystem se aconseja los siguientes espesores mínimos para las paredes de las cámaras (aislante poliuretano): cámaras MBP y HBP espesor de aislamiento 60 mm; cámaras LBP espesor aislamiento 100 mm.

Fig. 1

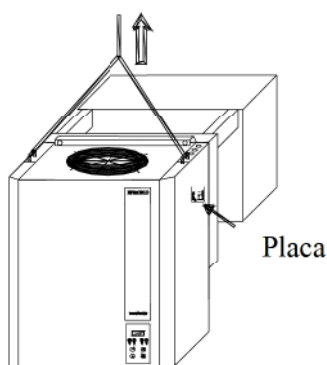

**6. 1 Modalidad de instalación versión en tampón**

- Practicar en la pared de la cámara un orificio con dimensiones idóneas según indicado en las Fig. 6-7-8 al final del manual.
- Levantar el Blocksystem con una carretilla elevadora (u otro medio de elevación idóneo) utilizando los adecuados ganchos de levantamiento según indicado en la Fig. 1



- Posicionar el Blocksystem en la pared de la cámara introduciendo desde el exterior la parte evaporadora en el orificio preparado.
- Fijar el Blocksystem en la pared de la cámara con los tornillos a tal efecto (en dotación).
- Sellar el perímetro del tampón con silicona (con características aptas al uso de la cámara) para así evitar infiltraciones de aire caliente en el interior de la cámara. En el lado superior realizar la operación antes del posicionamiento.
- Se aconseja colear un tubo de goma al rebosadero de la bandeja de desagüe que permita la evacuación de agua en caso de anomalías en el funcionamiento.

## 6. 2 Modalidad de instalación versión acaballada

- Antes de montar el techo de la cámara, realizar n° 2 ranuras en la extremidad superior de la pared y un orificio para el desagüe según indicado en las Fig. 6-7-8 al final del manual.
- Quitar la cubeta en aluminio colocada debajo del evaporador del Blocksystem desenroscando los 4 tornillos de fijación.
- Levantar el Blocksystem con una carretilla elevadora (u otro medio de elevación idóneo) utilizando los adecuados ganchos de levantamiento según indicado en la Fig. 1
- Posicionar el Blocksystem en las ranuras realizadas en la pared de la cámara.
- Fijar el Blocksystem en la pared de la cámara con los tornillos a tal efecto (en dotación).
- Sellar el perímetro del tampón con silicona (con características aptas al uso de la cámara) para así evitar infiltraciones de aire caliente en el interior de la cámara.
- Volver a colocar la cubeta debajo del evaporador y fijarla con los 4 tornillos quitados anteriormente.
- Verificar la perfecta funcionalidad del desagüe de condensado del evaporador.

Se aconseja conectar un tubo de goma al rebosadero de la bandeja de desagüe que permita la evacuación de agua en caso de anomalías en el funcionamiento.

## 6. 3 Conexión eléctrica

Las operaciones de conexión eléctrica, tienen que ser efectuadas por el personal cualificado en posesión de los requisitos técnicos necesarios establecidos por el país donde se instala el equipo.

- Verificar que la tensión en la línea corresponda con aquella reproducida en la placa fijada al cable de alimentación de la unidad. El cable de alimentación tiene que ser bien tirante (evitar que se enrolle y se solape), no estar expuesto a posibles golpes o encontrarse al alcance de menores, no tiene que estar en proximidad de líquidos, agua o fuentes de calor, no tiene que estar dañado (si lo fuese, personal cualificado se encargará de sustituirlo).
- Predisponer un interruptor magnetotérmico diferencial con curva de intervención tipo C (10÷15 In) entre la línea de alimentación y el Blocksystem y asegurarse de que la tensión de línea corresponda con la tensión indicada en la placa (ver placa colocada en el equipo); tolerancia consentida  $\pm 10\%$  de la tensión nominal. Para las dimensiones del magnetotérmico diferencial, hay que tener en cuenta los posibles absorbimientos indicados en la placa.
- **Nota:** El interruptor magnetotérmico diferencial debe permanecer en las proximidades del Blocksystem de manera que este pueda ser bien visible para el técnico en caso de mantenimiento.
- Es necesario que la sección del cable de alimentación sea en correspondencia con la potencia absorbida por el equipo (esta potencia aparece en la placa colocada en el equipo).
- Es obligatorio, según la ley, conectar el equipo a un eficaz sistema de toma a tierra. Se declina toda responsabilidad por el incumplimiento de esta disposición; se declina toda responsabilidad en el caso en que la instalación eléctrica al que se conecta, no se haya realizado según las normas vigentes.
- Fijar la micro-puerta en dotación en el batiente de la puerta de la cámara el cual provoca automáticamente en cada apertura el encendido de la luz de cámara y la parada del compresor y de los ventiladores tanto del evaporador como del condensador.
- **Nota:** el cable micro-puerta, debe colocarse lejos de cables de corriente eléctrica para así evitar interferencias en tarjeta electrónica.
- Fijar al techo de la cámara la lámpara y conectar el cable de luz de cámara siguiendo las instrucciones que aparecen en el interior del soporte.
- Con los equipos de la gama LBP (-15°C/-25°C) se suministra un cable para conectar la resistencia de la puerta. Esta conexión debe efectuarse haciendo uso de un fusible adecuado a la resistencia utilizada.
- **ATENCIÓN:** NO conectar los cables "LUZ DE CÁMARA" y "RESISTENCIA PUERTA" a la línea de 230 Voltios. Las tarjetas pegadas en cada cable indican donde deben efectuarse las conexiones.
- Queda prohibido efectuar cualquier operación de mantenimiento siendo el Blocksystem bajo tensión.

- Se declina toda responsabilidad por el incumplimiento de las indicaciones arriba mencionadas.

7

## PUESTA EN MARCHA


Antes de encender el Blocksysteem asegurarse de que:

- Los tornillos de sujeción se encuentren bien apretados.
- Las conexiones eléctricas se hayan realizado correctamente.
- La puerta de la cámara esté cerrada de manera tal que el contacto de la micro puerta quede cerrado.

7.

### 1 Descripción del panel de control

E

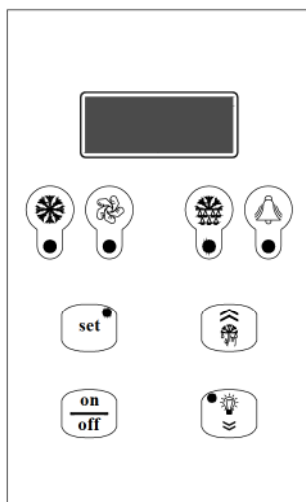

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Led verde "COMPRESOR":<br>APAGADO: Compresor APAGADO<br>ENCENDIDO: Compresor en marcha.<br>PARPADEANTE: Petición de encendido pendiente (atrasos o protecciones activas)                                                                                                                                                                                                         |
|  | Led verde "VENTILADORES"<br>APAGADO: Ventiladores apagados<br>ENCENDIDO: Ventiladores en marcha<br>PARPADEANTE: Petición de encendido pendiente (atrasos o protecciones activas)                                                                                                                                                                                                 |
|  | Led verde "DESCARCHE"<br>APAGADO: Descarche no activo<br>ENCENDIDO: Descarche en curso<br>PARPADEANTE: Descarche manual en curso; petición de descarche pendiente (atrasos o protecciones activas); Descarche sincronizado desde la red (master/slave)                                                                                                                           |
|  | Led amarillo "ALARMA"<br>APAGADO: Ninguna alarma en curso<br>ENCENDIDO: Alarma grave en curso (y relé de alarma activado)<br>PARPADEANTE: Alarma no grave en curso o alarma grave tacita (relé de alarma desactivado)                                                                                                                                                            |
|  | Tecla "SETPOINT" + Led verde "SETPOINT/SET RIDOTTO"<br>ENCENDIDO: Visualización Setpoint<br>PARPADEANTE: Set reducido es activo<br>Tecla "ENTER": Posee la función de impostar el setpoint, de encender el menú de programación, y visualiza el estado de la máquina (si pulsado durante 1 segundo); para empezar la programación hay que mantenerla pulsada durante 5 segundos. |
|  | Tecla "UP": Permite el mando manual defrost (si pulsada durante más de 5 seg), incrementa el valor parámetro en display y da la posibilidad de avanzar la lista menú.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Tecla "ON/OFF": Posee la función de mando manual on-off, confirma el valor parámetro y da la posibilidad de volver al menú anterior; para apagar o encender la máquina mantener pulsada la tecla durante más de 5 segundos.                                                                                                                                                      |



Tecla “DOWN”: Permite el mando manual luces (si pulsada durante 1 segundo), disminuye el valor parámetro a display y da la posibilidad de retroceder la lista menú .

## 7. 2 Encendido / Apagado

Cuando se proporciona tensión a la máquina aparece la palabra OFF alternada con la temperatura de la cámara. Para encender (apagar) el Blocksysteem, pulsar durante más de 5 segundos la tecla “ON/OFF” colocada en el frontal de la máquina.

## 7. 3 Regulación temperatura cámara

Los campos de los valores de temperatura en los que puede operar el Blocksysteem son los siguientes:

**E**

|                       | Mínimo | Máximo |
|-----------------------|--------|--------|
| Alta Temperatura HBP  | +2     | +10    |
| Media Temperatura MBP | -5     | +5     |
| Baja Temperatura LBP  | -25    | -15    |

Es posible acceder al setpoint de regulación de la temperatura en modo directo para visualizar o modificar el valor.

- Pulsar y soltar el SETPOINT: viene visualizado “SET” (si hay alarmas en curso el procedimiento es ligeramente diferente, ver parágrafo visualización estado máquina)
- Pulsar SETPOINT: viene encendido el led verde SET y visualizado el valor del Setpoint
- Pulsar UP y DOWN para impostar el nuevo valor
- Pulsar SETPOINT u ON/OFF (o esperar el timeout de 5 segundos) para confirmar el valor (se apaga el led SET y viene visualizado “SET”)
- Pulsar ON/OFF (o esperar el timeout de 5 segundos) para volver en la visualización normal

## 7. 4 Procedimientos variación parámetros

El funcionamiento del Blocksysteem está regulado por parámetros impostados en la memoria de la centralita electrónica por el fabricante (ver tabla). Se aconseja no modificar estos valores si no es estrictamente necesario y dirigirse siempre a personal habilitado.

Además que según la función, los parámetros se dividen según los niveles de seguridad/accesibilidad:

nivel 0 parámetros Setpoint acceso directo (ver parágrafo 7.3)  
nivel 1 parámetros de uso frecuente acceso sin password (ver Parágrafo 7.5)

Los parámetros son modificables:

- desde teclado
- vía red LAN (Master/Slave)
- vía red Supervisión

## 7. 5 Modifica parámetros en el nivel 1

- pulsar SET durante 5 segundos hasta comparecer “reg” (parámetros regulación)
- pulsar UP y DOWN hasta visualizar el menú deseado
- pulsar SET para acceder al menú; aparece el código del primer parámetro del menú seleccionado
- pulsar UP y DOWN hasta visualizar el parámetro deseado
- pulsar SET para visualizar el valor del parámetro
- pulsar UP y DOWN para impostar el valor deseado
- pulsar SET para confirmar el valor y volver al listado parámetros; o bien pulsar ON/OFF para confirmar el valor volver al listado menú
- para pasar del listado parámetros al listado menú pulsar ON/OFF
- para salir de la operación de modifica parámetros pulsar nuevamente ON/OFF

Si no se actúa sobre una de las teclas durante más de 15 segundos, el eventual valor visualizado será memorizado en el relativo parámetro y será forzada la salida de la operación de modifica parámetros.

## 7. 6 Visualización estado máquina

- pulsar y soltar SET: viene visualizado "SEt" o bien "AAL" si hay alarmas en curso
- pulsar UP y DOWN hasta visualizar el estado deseado
  - AAL alarmas en curso (si presentes)
  - SEt setpoint
  - Pb1 valor sonda temperatura celda
  - Pb2 valor sonda temperatura evaporador
  - Pb3 valor sonda 3 (si presente)
  - Out estado salidas relè
  - InP estado ingresos digitales
- pulsar SET para visualizar el valor
- en el caso de estado alarmas, estado salidas, estado entradas, pulsar UP y DOWN para deslizar respectivamente las alarmas en curso, las salidas o los ingresos),
- pulsar SET o ON/OFF (o bien esperar el timeout de 5 segundos) para volver al listado de los estados
- pulsar ON/OFF (o bien esperar el timeout de 5 segundos) para volver a la visualización normal

| código | nivel | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rango          | unidad  | MBP | LBP | HBP |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|-----|-----|
|        |       | listado <b>-PPS</b> password                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |         |     |     |     |
| PPA    |       | Password acceso parámetros<br>La inserción de la password prefijada permite el acceso a los parámetros protegidos                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 255      |         | -   | -   | -   |
|        |       | listado <b>-rEG</b> parámetros regulación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |     |     |     |
| SEt    | 0     | Sctpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LSE ...IISE    | °C [°F] | 2   | -18 | 5   |
| diF    | 1     | Diferencial<br>temperatura > setpoint + dif. -> On regulación<br>temperatura ≤ setpoint -> Off regulación                                                                                                                                                                                                                           | 0.1 ... 50.0   | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
|        |       | listado <b>-Pro</b> parámetros sondas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |     |     |     |
| CA1    | 1     | Calibrado sonda 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -20.0 ... 20.0 | °C [°F] | 0   | 0   | 0   |
| CA2    | 1     | Calibrado sonda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | 0   | 0   | 0   |
| CA3    | 1     | Calibrado sonda 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         | 0   | 0   | 0   |
|        |       | Listado <b>-CPr</b> parámetros Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |     |     |     |
| Ont    | 1     | Tiempo de compresor<br>ON en caso de sonda<br>averiada                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
| OFt    | 1     | Tiempo de compresor<br>OFF en caso de sonda<br>averiada                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 ... 60       | min     | 15  | 15  | 15  |
| dOn    | 1     | Retraso de activación compresor<br>Tiempo, a partir de la petición de encendido, tras el cual el compresor será efectivamente activado.<br>En caso de gestión de red en modalidad secuencial, representa el retraso de activación de compresor a compresor                                                                          | 0 ... 250      | seg     | 0   | 0   | 0   |
| dOF    | 1     | Tiempo mínimo de compresor OFF<br>Tiempo, a partir del momento de activación, dentro el cual el compresor no puede ser reiniciado                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
| dbi    | 1     | Retraso entre las fases de encendido<br>Tiempo, a partir del momento de activación anterior, dentro el cual el compresor no puede ser reiniciado                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60       | min     | 0   | 0   | 0   |
| OdO    | 1     | Retraso salidas al power-on (Compresor, Ventiladores, Descarche)<br>Permite retrasar, por el tiempo impostado, la activación de la regulación respecto al encendido del instrumento.<br>El cambio de stand-by a máquina habilitada (mando de ON del teclado) excluye el retraso                                                     | 0 ... 60       | min     | 3   | 3   | 3   |
|        |       | Listado <b>-dEF</b> parámetros Descarche                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |     |     |     |
| dtY    | 1     | Tipo de Descarche<br>0 = de resistencia, según la temperatura o por tiempo máximo como seguridad (timeout)<br>1 = de gas caliente, según la temperatura o por tiempo máximo como seguridad (timeout)<br>En caso de descarche de resistencia, entre el apagado del compresor y la activación del relè de defrost se espera 1 segundo | 0,1            |         | 1   | 1   | 0   |



| código | nivel | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rango                                             | unidad          | MBP     | LBP | HBP |     |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| dit    | 1     | Intervalo entre los descarches<br>Tiempo máximo (de inicio a inicio) entre dos descarches consecutivos. Tras agotarse el tiempo, se inicia un descarche (descarche cíclico). El timer viene reiniciado tras cada petición de descarche (incluso no cíclico).<br>0 = Descarche cíclico deshabilitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 250                                         | h               | 4       | 4   | 4   |     |
| dct    | 1     | Modo recuento intervalo descarche<br>0 = cuenta si compresor en marcha<br>1 = cuenta siempre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                                               |                 | 1       | 1   | 1   |     |
| dOH    | 1     | Retraso inicio descarche al power-on<br>Tiempo, a partir del encendido del instrumento, durante el cual se interrumpen las eventuales peticiones de descarche (descarche manual excluido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 250                                         | min             | 0       | 0   | 0   |     |
| dEt    | 1     | Timeout descarche<br>Tras agotarse el tiempo impostado, el descarche viene de todos modos finalizado incluso si no se ha alcanzado la temperatura de fin descarche, pasando a la fase de goteo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ... 250                                         | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| dSt    | 1     | Temperatura fin descarche<br>Temperatura de la sonda 2 sobre la cual termina el descarche. Si al inicio de un descarche la temperatura es mayor de la temperatura impostada, el descarche no viene realizado. En el caso de malfuncionamiento de la sonda 2, el descarche termina igualmente por límite de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -50.0 ... 199.0                                   | °C [°F]         | 10      | 15  | 10  |     |
| dS2    | 1     | Temperatura fin descarche del segundo evaporador<br>Temperatura de la sonda 3 sobre la cual termina el descarche del segundo evaporador. Si al inicio de un descarche la temperatura es mayor de la temperatura impostada, el descarche no viene realizado. En el caso de malfuncionamiento de la sonda 3, el descarche termina igualmente por límite de tiempo.<br><b>La función es habilitada solo si P01=3o4, Co4=3 y CP0=2</b> (relé alarma utilizado para descarche del segundo evaporador y sonda 3 usada para relevar la temperatura del segundo evaporador). En este caso la fase de goteo inicia cuando se terminan los descarches de ambos los evaporadores. | -50.0 ... 199.0                                   | °C [°F]         | 10      | 10  | 10  |     |
| dPO    | 1     | Descarche al power-on<br>0 = deshabilitado<br>1 = Descarche tras el encendido del instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1                                               | flag            | 0       | 0   | 0   |     |
|        |       | Listado <b>-FAn</b> parámetros ventiladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                 |         |     |     |     |
| FSt    | 1     | Temperatura apagado ventiladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sonda2 ≥ FSt:<br>Ventiladores apagados            | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | 8   | -5  | 50  |
| Fot    | 1     | Temperatura encendido ventiladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fot ≤ sonda2 < (FSt – FAd): Ventiladores apagados | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | -50 | -50 | -50 |
| FAd    | 1     | Diferencial encendido y apagado ventiladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sonda2 < (Fot – FAd): Ventiladores apagados       | 1.0 ... 90.0    | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| Fdt    | 1     | Tiempo de postgoteo<br>Tiempo sucesivo a la fase de goteo, durante la cual los ventiladores permanecen apagados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 0 ... 60        | min     | 1   | 2   | 0   |
| dt     | 1     | Tiempo de goteo<br>Tiempo sucesivo a un descarche durante el cual el compresor y los ventiladores del evaporador se detienen para así favorecer el goteo del evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 0 ... 60        | min     | 2   | 2   | 0   |
| dFd    | 1     | Desactivación ventiladores en descarche<br>0 = Ventiladores habilitados (funcionamiento fijado por FPt)<br>1 = Ventiladores desactivados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 0,1             | flag    | 1   | 1   | 0   |
| FCO    | 1     | Activación ventiladores con compresor APAGADO<br>0 = Ventiladores desactivados<br>1 = Ventiladores habilitados (funcionamiento fijado por FPt)<br>2 = Ventiladores en funcionamiento duty cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 0 ... 2         |         | 0   | 0   | 0   |
| Fon    | 1     | Tiempo de ventiladores ON en caso de funcionamiento duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | 1 ... 60        | min     | 15  | 15  | 15  |
| FoF    | 1     | Tiempo de ventiladores OFF en caso de funcionamiento duty cycle (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 1 ... 60        | min     | 15  | 15  | 15  |
|        |       | Listado <b>-ALr</b> parámetros alarmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |         |     |     |     |
| AFd    | 1     | diferencial umbral alarmas de temperatura<br>Establece el umbral de temperatura de retorno desde una condición de alarma de alta o baja temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | -1.0 ... 90.0   | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| HAL    | 1     | Umbral alarma de máxima<br><por encima de este valor (absoluto o referido al setpoint) viene activada la alarma<br>En caso de referencia relativa viene sumado al setpoint el valor sin signo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | 10  | 10  | 10  |
| LAL    | 1     | Umbral de alarma de mínima<br>Por debajo de este valor (absoluto o referido al setpoint) viene activada la alarma<br>En caso de referencia relativa viene restado al setpoint el valor sin signo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | -10 | -10 | -10 |

E

| código                                       | nivel | descr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rango        | unidad | MBP | LBP | HBP |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| PAO                                          | 1     | Retraso alarma de temperatura al power-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 ... 10     | h      | 4   | 4   | 4   |
| dAO                                          | 1     | Retraso alarma de temperatura tras el defrost<br>Tiempo, a partir del final de la fase de goteo, durante la cual no es señalada ninguna alarma<br>En caso de defrost contemporáneo de red, el tiempo se refiere al mando de fin defrost                                                                                                                                                                                                                            | 0 ... 999    | min    | 60  | 60  | 60  |
| OAO                                          | 1     | Retraso alarma de temperatura tras el cierre puerta<br>Tiempo, a partir del nuevo cierre de la porta, durante el cual no es señalada ninguna alarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 ... 10     | h      | 0   | 0   | 0   |
| dAt                                          | 1     | Habilitación alarma timeout defrost<br>Favorece la señalación del eventual fin del descarche por alcanzar el límite máximo de tiempo (timeout).<br>0 = señalación deshabilitada<br>1 = señalación habilitada                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1          | flag   | 0   | 0   | 0   |
| Listado <b>-diS</b> parámetros display       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |     |     |     |
| ndt                                          | 1     | Visualización punto decimal<br>0 = visualización sin punto decimal;<br>1 = visualización con punto decimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1          | flag   | 1   | 1   | 1   |
| ddL                                          | 1     | visualización durante la fase de descarche<br>0 = visualización normal (según impostado por par ddd)<br>1 = bloqueo del valor de temperatura visualizado al inicio del descarche, hasta el fin del descarche y sucesivo alcance del setpoint<br>2 = "dF" hasta el fin del descarche y sucesivo alcance del setpoint<br><b>El parámetro ddL está gestionado sólo si la visualización estándar (par. ddd) prevee la sonda de regulación</b> (sonda 1 o sonda de red) | 0,1,2        |        | 0   | 0   | 0   |
| Ldd                                          | 1     | Timeout bloqueo display en defrost<br>Tiempo, a partir del fin del descarche (finalización fase de goteo), pasado el cual la normal visualización vuelve a aparecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 ... 255    | min    | 6   | 6   | 6   |
| dro                                          | 1     | Selección °C o °F<br>0 = °C<br>1 = °F<br>La selección tiene efecto sólo en la medida de las temperaturas. Los valores de los parámetros que se refieren a la temperatura mantienen el valor corriente, por tanto deberán ser modificados manualmente para adaptarlos a la escala Fahrenheit.                                                                                                                                                                       | 0,1          | flag   | 0   | 0   | 0   |
| Listado <b>-CnF</b> parámetros configuración |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |     |     |     |
| LOC (*)                                      | 1     | Bloqueo teclados<br>0 = teclados deshabilitados<br>1 = teclado terminal principal habilitado<br>2 = teclado terminal secundaria habilitada<br>3 = teclados habilitados (la primera en pedir un servicio tiene precedencia hasta el cumplimiento)                                                                                                                                                                                                                   | 0 ... 3      |        | 1   | 1   | 1   |
| rEL                                          | 1     | Release software<br>valor de sólo lectura que identifica la versión del software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0 ... 99.9 |        | -   | -   | -   |
| Listado <b>-LAn</b> parámetros red(**)       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |     |     |     |
| dEA                                          | 1     | Dirección de red Supervisión (sólo para Master)<br>La dirección que hay que impostar en cada master debe considerar el número de slave presentes en la red LAN que la precede:<br>"dEA"="dEA[master anterior]"+"L01[master anterior]" +1<br>La dirección de red Supervisión para uno Slave es igual a "dEA[master]"+"L00")                                                                                                                                         | 1 ... 199    |        | 1   | 1   | 1   |

(\*) Nota: Para poder desbloquear el teclado, pulsar contemporáneamente "SET" y "ON/OFF" durante al menos 5 segundos.

(\*\*) Nota : El parámetro de red "LAN" sirve sólo en el caso de funcionamiento MASTER/SLAVE y TELEGESTIÓN

## 8. SEÑALACIÓN ALARMAS

En caso de alarma, la ficha normalmente activa las siguientes acciones:

- viene señalado en el display el relativo código de alarma. En particular el control visualiza en el display alternativamente el código de alarma y la temperatura normalmente visualizada; en el caso de más alarmas, estos vienen visualizados en sucesión, alternados a la temperatura;
- viene encendido el led de alarma
- viene activado el relè de alarma.

Para algunas alarmas y señales el led y/o el relè no vienen activados. La tabla siguiente reproduce en detalle las descripciones de cada alarma y las acciones realizadas a tal efecto.

Pulsando una cualquiera de las teclas se desactiva el relè (en el caso fuera activado) y el led

parpadea, mientras permanece la visualización del código alarma en el display. El led se apaga y el código de alarma desaparece sólo cuando aparece la causa que lo ha generado. Los códigos de alarmas previstos aparecen reproducidos en la tabla siguiente:

| código visualiz. | descripción/ gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                    | activaz. led | activaz. relè | modalidad de reanudación                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| E1               | <b>error sonda temperatura cámara</b><br>si la sonda es utilizada para la regulación, el compresor viene activado cíclicamente y los descarches vienen deshabilitados;<br>en el caso sea habilitada la sonda de red equilibrada, la regulación continua excluyendo de la media la sonda malfunctionante | si           | si            | automática tras la vuelta de la condición                |
| E2               | <b>error sonda final descarche</b><br>el descarche será terminado por timeout                                                                                                                                                                                                                           | si           | si            | automática tras la vuelta de la condición                |
| E3               | <b>error sonda 3° (temperatura condensador)</b><br>vienen desactivados los controles asociados                                                                                                                                                                                                          | parp.        | no            | automática tras la vuelta de la condición                |
|                  | <b>error sonda 3° (temperatura 2° evaporador)</b><br>el descarche será terminado por timeout                                                                                                                                                                                                            | Si           | si            |                                                          |
|                  | <b>alarma térmica(*)</b><br>viene deshabilitada la regulación                                                                                                                                                                                                                                           | Si           | no            | automática tras la vuelta del la condición               |
|                  | <b>alarma presóstat de alta(*)</b><br>viene deshabilitada la regulación                                                                                                                                                                                                                                 | Si           | no            | automática tras la vuelta de la condición                |
|                  | <b>alarma presóstat de baja(*)</b><br>viene deshabilitada la regulación                                                                                                                                                                                                                                 | Si           | no            | Automática tras la vuelta de la condición                |
| E4               | <b>alarma térmica repetida</b><br>viene deshabilitada la regulación permanentemente                                                                                                                                                                                                                     | Si           | si            | Al encender                                              |
| E5               | <b>alarma presóstat de alta repetida</b><br>viene deshabilitada la regulación permanentemente                                                                                                                                                                                                           | Si           | si            | Al encender                                              |
| E6               | <b>alarma presóstat de baja repetida</b><br>viene deshabilitada la regulación permanentemente                                                                                                                                                                                                           | si           | si            | Al encender                                              |
| LO               | <b>alarma baja temperatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | si           | si            | automática tras la vuelta de la condición                |
| HI               | <b>alarma alta temperatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | si           | si            | automática tras la vuelta de la condición                |
| EE               | <b>error memorización datos</b><br>vienen cargados los parámetros de default                                                                                                                                                                                                                            | si           | si            | al power-on o sucesivas memorizaciones de los parámetros |
| Ec               | <b>alarma limpieza condensador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parp.        | no            | automática tras la vuelta de la condición                |
| Er               | <b>alarma de red (**)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si           | si            | automática tras la vuelta de la condición                |
| Ed               | <b>alarma timeout Descarche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parp.        | no            | automática al inicio del defrost sucesivo                |
| Od               | <b>alarma timeout puerta abierta</b><br>viene reactivado el normal funcionamiento                                                                                                                                                                                                                       | parp.        | no            | Automática tras la vuelta del a condición                |
| nx               | <b>Slave x en alarma (sólo en master)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Si           | progr.        | automática tras la vuelta de la condición                |
| Ux               | <b>Slave x no conectado (sólo en master)</b><br>lo slave no viene gestionado                                                                                                                                                                                                                            | parp.        | no            | automática tras la vuelta de la condición                |
| u0               | <b>Master no conectado (sólo en slave)</b><br>lo slave se separa de la red y funciona en modo autónomo                                                                                                                                                                                                  | parp.        | no            | automática tras la vuelta de la condición                |
| dx               | <b>Download no conseguido Slave x (sólo en master)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | parp.        | no            | manual o automático tras la vuelta de la condición       |

(\*) En el display no aparece nada escrito.

- (\*\*) Por alarma de red se entiende el mando de alarma propagado por el master en todos los dispositivos de la red, previa programación, en caso de activación del relè de alarma en el mismo master

Durante el funcionamiento, en particulares condiciones vienen visualizadas las siguientes señales:

| código visualiz. | Descripción                                     | Notas                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF              | unidad en stand-by (funcionamiento desactivado) | permanece hasta el sucesivo mando de ON                                                                                                                                                          |
| dF               | defrost en curso                                | ver par. "ddL"                                                                                                                                                                                   |
| dFu              | defrost no realizado                            | viene visualizado durante 2 segundos cuando el mando de defrost no viene realizado ya que la temperatura del evaporador resulta ya por encima de la temperatura de fin descarche (parámetro dst) |
| uM               | Unidad Master                                   | Tras el encendido viene visualizada la configuración de red de la unidad                                                                                                                         |
| uSx              | Unidad Slave x                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| Cn               | conexión terminal/control interrumpido          | el terminal no está recibiendo datos del control                                                                                                                                                 |

Si tras el encendido, la conexión terminal/control no funciona correctamente, el terminal visualiza en el display "88,8" y los leds están todos apagados.

## 9. SISTEMA DE EMERGENCIA

**NOTA:** las operaciones descritas aquí abajo deben ser realizadas por técnicos especializados.


En el caso de una avería o de anomalía en el funcionamiento de la centralita electrónica y de la imposibilidad de una sustitución inmediata, se puede utilizar el SISTEMA DE EMERGENCIA al fin de que la unidad siga funcionando hasta la sustitución de la centralita.

Para utilizar este sistema proceder como sigue:

1. Quitar la alimentación del Blocksystem
2. Eliminar todos los puentes presentes entre los bornes L y los contactos comunes de los relè de la ficha (bornes 25-28-33-36-38)
3. Según aparece en el esquema, conectar un termóstato entre el borne L, y los bornes NO (bornes 32,37) y el borne NC (borne 34) de los relè compresor, descarche y ventiladores (COMP,DEF y FAN).
4. Efectuar entonces un puente entre los bornes L y el borne NO del relè ON/OFF (borne 26 para la alimentación de las resistencias cárter, (puerta y descarga cuando presentes).
5. Conectar nuevamente el Blocksystem a la línea de alimentación impostando el termóstato con la temperatura deseada.
6. Nota: Se recuerda, para finalizar, que esta es una conexión momentánea! Contactar lo antes posible con el distribuidor para la sustitución de la ficha no funcionante.
7. NOTA: Durante toda la fase de emergencia se excluye el descarche, por lo tanto se aconseja reducir al mínimo las aperturas de la puerta de la cámara.
8. En el momento de instalar la nueva centralita, restablecer todas las conexiones descritas en los puntos 2,3,4 y 5.



Leyenda:  
T = Termostato

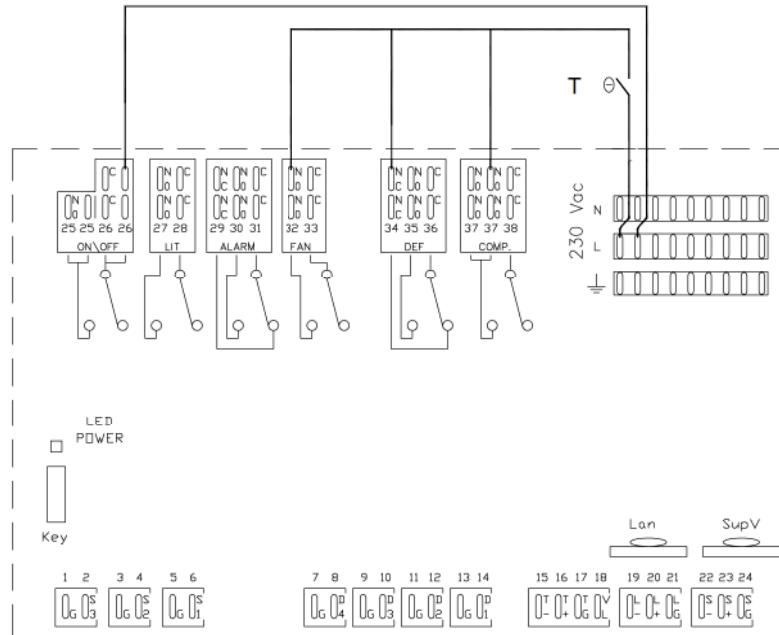

E

## 10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- **NOTA:** todas las operaciones de mantenimiento o reparación deben efectuarse con el Blocksystem apagado, quitando la tensión por medio del interruptor magnetotérmico.
- En caso de sustitución de componentes del equipo estos deben ser sustituidos por componentes iguales a los originales
- Verificar periódicamente la limpieza del evaporador, sobre todo que no haya acumulación de hielo. En este caso efectuar un descarche manual pulsando la tecla "UP" durante más de 10 segundos. Repetir la operación hasta que el evaporador esté completamente limpio. Verificar después de 12 horas de funcionamiento.
- Limpiar periódicamente (por lo menos una vez al mes) el condensador eliminando el polvo y las grasas. Si el ambiente donde está instalada la unidad es muy polvoriento, puede que se haga necesario limpiarlo con más frecuencia.
- Limpiar los contactos, fijos y móviles, de todos los contadores, sustituyéndolos si presentan señales de deterioro. (frecuencia cuatrimestral)
- Controlar la fijación de todas las conexiones eléctricas tanto en el interior de los cuadros, como en las tablillas de conexiones de todo el conjunto eléctrico; verificar con cuidado también la fijación de los elementos fusibles. (frecuencia cuatrimestral)
- Controlar todo el circuito frigorífero, incluso en el interior de los equipos, para buscar posibles pérdidas de refrigerante, que pueden también aparecer en rastros de aceite lubricante. Intervenir prontamente y profundizar el problema en caso de dudas. (frecuencia cuatrimestral)
- Verificar el nivel de aceite mediante el apropiado señalador (donde presente) situado sobre el cárter del compresor. (frecuencia cuatrimestral)
- Control nivel de ruidos del compresor. Esta operación debe efectuarse con cuidado, puesto que precisa que el sistema permanezca en marcha; verificar la presencia de tictacs o de vibraciones que pueden ser síntoma de rupturas o de un excesivo trabajo mecánico entre las partes en movimiento. (frecuencia cuatrimestral)
- Limpiar periódicamente el condensador. Se aconseja utilizar un chorro de aire soplando desde el interior hacia el exterior, para quitar polvo y grasa (solo por personal especializado).
- Verificar periódicamente que el tubo de desagüe no esté obstruido. Para los Blocksystem MBP y LBP comprobar que la resistencia de desagüe funcione (solo personal especializado).
- **Importante:** al finalizar el mantenimiento, volver a colocar todas las protecciones.

## 11. ELIMINACIÓN

En caso en que el equipo haya sido puesto fuera de servicio, es necesario desconectarlo. El gas contenido en el equipo no debe ser dispersado en el ambiente.  
El aislante térmico del tampón y el aceite del compresor están sujetos a recuperación diferenciada;

por lo tanto se recomienda desechar el equipo solamente en centros de recogida adecuados y no como normal chatarra, según prevén las normas vigentes.

## 12. OPTIONAL

- Condensación por agua

Se obtiene sustituyendo el condensador por aire con un condensador por agua.

Para la conexión de los condensadores por agua, se deben utilizar unos tubos de diámetro no inferior a los que aparecen en el Blocksysteem, respetando las indicaciones de entrada y salida.

Si la unidad aparece dimensionada para la condensación con agua de torre, el tubo de entrada es aquel compuesto por un empalme que conecta los dos tubos con menor sección del condensador. Mientras que, cuando la condensación está prevista con agua de pozo, el tubo de entrada es distinguible porque allí aparece instalada una válvula barostática para regular el flujo del agua.

Instalar el grifo de interceptación de la línea de alimentación hídrica al alcance del instalador.

No cerrar nunca el grifo de interceptación hídrica mientras el aparato esté en marcha.

Para mejorar el rendimiento y la duración del equipo, verificar que:

- la temperatura del agua quede comprendida entre 20 y 30°C para las unidades con condensación por agua de torre y entre 5 y 20°C para las unidades con condensación por agua de pozo
- la presión del agua está comprendida entre 1 y 5 bares.

NOTA: las tuberías del agua deben permanecer protegidas de las bajas temperaturas exteriores.

- Variador velocidad ventiladores condensador

Regula la velocidad del ventilador del condensador según la presión de condensación, con el fin de mantenerla dentro de los límites establecidos. Se colega en el circuito de alta presión.

Las instrucciones de uso, se adjuntan a la documentación del equipo.

- Presostato de mínima

Interviene, parando el equipo, cuando la presión en el circuito de aspiración es inferior al valor al cual ha sido ajustado. Esto se produce como consecuencia de una avería.

- Resistencia cárter

Sirve a calentar el cárter del compresor antes de la puesta en marcha y a mantenerlo caliente durante su apagado. El calor producido por resistencia provoca la evaporación del refrigerante al estado líquido que se encuentra en el interior del compresor.

- Panel remoto

Permite el posicionamiento del panel de control en una cierta distancia del Blocksysteem; por ejemplo al lado de la puerta de la cámara (distancia máx 100m).

- Monitor de tensión

Interrumpe la alimentación al Blocksysteem en el caso en que la tensión de red quede fuera del rango establecido. El rearme es automático.

- Interruptor magnetotérmico diferencial

Dispositivo para proteger el Blocksysteem de sobrecargas, cortocircuitos y contacto indirecto.

- Panel versión tampón espesor 100mm

Añadiendo el tampón es posible cambiar las modalidades de ensamblaje de la versión estándar entrecruzada con la versión en tampón (las instrucciones de montaje se suministrarán conjuntamente con el tampon).

- Voltaje diferente

Es: FAM009Z001

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 230/1/50 Hz |
| 2 | 400/3/50 Hz |
| 3 | 110/1/60 Hz |
| 4 | 220/3/60 Hz |
| 5 | 220/1/60 Hz |
| 6 | 460/3/60 Hz |
| 8 | 230/3/50 Hz |

- Módulo adicional para el funcionamiento Master y Slave  
Permite conectar juntos 2 Blocksystem en una celda con posibilidad de obtener funciones sincronizadas(descarches, visualizaciones de alarmas-temperaturas y puesta en marcha del blocksystem)
- Módulo adicional para monitorización, grabación y telegestión  
Ofrece la posibilidad de conectar el blocksystem con un sistema de telegestión
- Sistema de telegestión  
Permite controlar y programar el blocksystem a través de un PC o una grabadora de datos y posee la posibilidad de gestión avanzada (comunicación a través de un módem o GSM) de todas las alarmas del blocksystem.

**E**

### 13. TABLA BÚSQUEDA AVERÍAS

SÍNTOMAS →

CAUSAS ↓

|                                                                                                 | Presión de aspiración demasiado baja | Presión de aspiración demasiado alta | Presión de envío demasiado baja | Presión de envío demasiado alta | La presión de aspiración y de envío, tienden a equilibrarse | Temperatura de aspiración demasiado baja | Temperatura de aspiración demasiado alta | Temperatura de envío demasiado baja | Temperatura de envío demasiado alta | Diferencia excesiva entre temperaturas de entrada y de salida del agua | Diferencia excesiva entre temperatura media del agua y temperatura de condensación | Nivel del aceite del compresor demasiado bajo | Silbido ocasionado por el paso de gas en los órganos de expansión | Válvula de expansión termostática bloqueada cerrada | Evaporador lleno o con hielo en medida insuficiente | Burbujas de gas visibles a través del señalador del líquido | Imposibilidad de hacer el vacío | Ruidos anómalos en el compresor | Desconexión frecuente del presostato AP | Desconexión frecuente del presostato BP | El compresor arranca demasiado pronto | El compresor está siempre en marcha | El compresor no arranca |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Grifo de aspiración cerrado o ahogado                                                           | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Grifo de envío cerrado o ahogado                                                                |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Válvulas de aspiración o segmentos de pistones no preparados                                    |                                      | ●                                    | ●                               |                                 |                                                             |                                          | ●                                        |                                     | ●                                   |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             | ●                               |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Válvula de envío no preparada                                                                   |                                      | ●                                    | ●                               |                                 |                                                             |                                          |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             | ●                               |                                 | ●                                       |                                         | ●                                     | ●                                   |                         |
| Tuberías de envío obstruidas                                                                    |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Tuberías de aspiración obstruidas, mal dimensionadas o evaporador mal alimentado                | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Tuberías de aspiración mal aisladas                                                             |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          | ●                                        |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Carga de la válvula de expansión demasiado alta                                                 |                                      | ●                                    | ●                               |                                 |                                                             | ●                                        |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     | ●                                                   |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Carga de la válvula de expansión demasiado baja                                                 | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             | ●                                        |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               | ●                                                                 |                                                     | ●                                                   |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Levantamiento de los depósitos a causa de aspiraciones de líquido o cuerpos extraños            |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 | ●                               |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Tuberías del líquido obstruidas                                                                 |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     | ●                                                   |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Grifo de by-pass abierto o disco de ruptura agujereado                                          |                                      | ●                                    | ●                               |                                 | ●                                                           |                                          |                                          |                                     | ●                                   |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             | ●                               |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Manómetro no medido                                                                             | ●                                    | ●                                    |                                 | ●                               | ●                                                           |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        | ●                                                                                  |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Termómetro impreciso                                                                            |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             | ●                                        | ●                                        | ●                                   | ●                                   | ●                                                                      | ●                                                                                  |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Flujo del agua de enfriamiento insuficiente                                                     |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     | ●                                   | ●                                                                      |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Condensador sucio en el interior o al exterior                                                  |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        | ●                                                                                  |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Evaporador para el descarche demasiado sucio en el interior o al exterior. Presencia de aceite. | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Presencia de aire o de gas no condensables                                                      |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        | ●                                                                                  |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     | ●                                                           |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Temperatura elevada del agua de condensación                                                    |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Falta de fluido frigorígeno                                                                     | ●                                    |                                      | ●                               |                                 |                                                             | ●                                        |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               | ●                                                                 |                                                     | ●                                                   | ●                                                           |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       | ●                                   | ●                       |
| Exceso de fluido frigorígeno                                                                    |                                      | ●                                    | ●                               |                                 | ●                                                           |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Filtro de aspiración obstruido                                                                  | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    | ●                                             |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Grifo cerrado en tuberías de retorno del aceite                                                 |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    | ●                                             |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Filtro en retorno del aceite sucio                                                              |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    | ●                                             |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Desgaste del conjunto de bielas, de los cojinetes o de los segmentosi                           |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 | ●                               |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Filtro de la válvula de expansión obstruido                                                     | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             | ●                                        |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               | ●                                                                 |                                                     | ●                                                   |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Falta de aceite                                                                                 |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    | ●                                             |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Formación de hielo encima de la válvula de expansión                                            | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             | ●                                        |                                          | ●                                   |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   | ●                                                   | ●                                                   |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Avería de la válvula de expansión                                                               | ●                                    | ●                                    | ●                               | ●                               |                                                             | ●                                        | ●                                        | ●                                   | ●                                   |                                                                        |                                                                                    |                                               | ●                                                                 | ●                                                   | ●                                                   | ●                                                           |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Exceso de aceite en el circuito                                                                 | ●                                    |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Agua de condensación demasiado fría o demasiado                                                 |                                      |                                      | ●                               |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Flujo de aire insuficiente sobre el condensador por aire                                        |                                      |                                      |                                 | ●                               |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Mala regulación del presostato AP                                                               |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 | ●                                       |                                         |                                       |                                     |                         |
| Ventilador/es del evaporador/es parado/os                                                       |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       |                                       |                                     |                         |
| Mala regulación del presostato BP                                                               |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         | ●                                       | ●                                     |                                     |                         |
| Petición excesiva de frío                                                                       |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       | ●                                   |                         |
| Fijación equivocada del grupo frigorífero                                                       |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 | ●                               |                                         |                                         |                                       |                                     |                         |
| Termostato regulado demasiado alto o deteriorado                                                |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     | ●                       |
| Corriente interrumpida: fusible fundido, contactos del magnetotérmico corroidos                 |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     | ●                       |
| Electroválvula en la línea del líquido cerrada                                                  |                                      |                                      |                                 |                                 |                                                             |                                          |                                          |                                     |                                     |                                                                        |                                                                                    |                                               |                                                                   |                                                     |                                                     |                                                             |                                 |                                 |                                         |                                         |                                       |                                     | ●                       |



## 0. INHALT

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Zweck der Betriebsanleitung  | Seite 57 |
| 2. Allgemeines                  | Seite 57 |
| 3. Identifizierung der Maschine | Seite 57 |
| 4. Beschreibung der Maschine    | Seite 58 |
| 5. Technische Daten             | Seite 58 |
| 6. Installation                 | Seite 58 |
| 7. Inbetriebnahme               | Seite 60 |
| 8. Alarmhinweise                | Seite 64 |
| 9. Notsystem                    | Seite 66 |
| 10. Wartung und Pflege          | Seite 67 |
| 11. Entsorgung                  | Seite 67 |
| 12. Optional                    | Seite 68 |
| 13. Tabelle Fehlersuche         | Seite 70 |

D

## 1. ZWECK DER BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung dient dazu, den Bediener bei der korrekten Inbetriebnahme der Maschine zu unterstützen, die geltenden Sicherheitsrichtlinien der EU zu verdeutlichen und eventuelle Gefahren durch falsche Anwendung zu vermeiden.

## 2. ALLGEMEINES

- Für eine korrekte und sichere Benutzung des Geräts ist es notwendig, die Vorschriften in dieser Betriebsanleitung zu befolgen:
  - ✓ Installation
  - ✓ Inbetriebnahme
  - ✓ Wartung
  - ✓ Entsorgung
- Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die durch Missachtung der vorliegenden Betriebsanleitung hervorgerufen werden können.
- Die Hinweisschilder auf dem Gerät gut durchlesen, auf keinen Fall zudecken und bei Beschädigung sofort ersetzen.
- Die Anleitung sorgfältig aufbewahren.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Anleitung ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
- Die Geräte sind ausschließlich für industrielles und gewerbliches Kühlen an einem festen Ort vorgesehen (Der Einsatzbereich ist in dem Hauptkatalog des Herstellers aufgeführt). Der Einsatz für andere Zwecke ist nicht zulässig. Jede andere Anwendung wird als unsachgemäß und gefährlich betrachtet.
- Nach Entfernen der Verpackung sicherstellen, dass das Gerät unbeschädigt und vollständig ist, andernfalls ist sich an den Händler zu wenden.
- Das Gerät darf nicht in Umgebungen mit brennbarem Gas oder Explosionsgefahr verwendet werden.
- Bei Funktionsstörungen die Stromzufuhr unterbrechen.
- Die Reinigung und eventuelle Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät nicht mit direktem oder unter Druck stehendem Wasserstrahl oder giftigen Substanzen reinigen.
- Das Gerät nicht ohne Sicherungen benutzen.
- Keine Behälter mit Flüssigkeit auf dem Gerät abstellen.
- Das Gerät vor Hitzequellen schützen.
- Bei Feuer einen Pulverlöscher verwenden.
- Das Verpackungsmaterial muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend entsorgt werden.

## 3. IDENTIFIZIERUNG DER MASCHINE

Sämtliche Geräte sind mit einem Typenschild versehen (die Position ist in Abb. 1 angezeigt), auf dem folgende Angaben enthalten sind:

- Code
- Seriennummer
- Stromaufnahme in Ampere (A)

- Stromaufnahme in Watt (W)
- Kühlmitteltyp
- Versorgungsspannung (Volt/Ph/Hz)
- Maximaler Betriebsdruck PS HP (Seite Hochdruck) – PS LP (Seite Niedrigdruck)
- Gerätekategorie entsprechend Richtlinie 97/23CE (PED)

#### Identifizierung der Seriennummer:

- Ziffern 1 und 2 = die beiden letzten Ziffern des Herstellungsjahres
- Ziffern 3 und 4 = Kalenderwoche der Geräteherstellung
- Ziffern 5, 6, 7 und 8 = aufsteigende Nummern

**D**

#### 4. BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Blocksysteme sind aus einer Verflüssigungseinheit mit elektronischem Steuerpaneel (Außenseite Kühlzelle) und einer Verdampferereinheit (Innenseite) zusammengesetzt. Die Kühlflüssigkeit folgt dem Modus des Druck-Kühlkreislaufs.

Die Blocksysteme sind mit einem Heißgassystem- (Mod. MBP und LBP) oder mit Luft- (Mod. HBP) Abtauung ausgestattet und durch das elektronische Steuerpaneel gesteuert. Die Abtauung ist automatisch mit zyklischer Häufigkeit durch den Kunden veränderbar oder kann auch manuell in Betrieb gesetzt werden durch die geeignete Steuerung.


#### 5. TECHNISCHE DATEN

In den Tabellen am Schluss der Anleitung sind die technischen Hauptmerkmale der Blocksysteme aufgeführt.

#### 6. INSTALLATION

- Die Installation muss entsprechend den geltenden Bestimmungen von Fachleuten durchgeführt werden.
- Bei Bewegungsvorgängen des Blocksystems, Schutzhandschuhe benutzen.
- Das Blocksystem darf nicht in geschlossenen Räumen installiert werden, die nicht über ausreichende Frischluftückführung verfügen. Für andere Installationen, bitte mit dem Hersteller in Verbindung aufnehmen.
- Das Blocksystem der Serie FA darf nur auf senkrechte Wände installiert werden.
- Für die Positionierung von Verflüssigungssatz und Verdampfer die am Schluss der Anleitung aufgeführten Mindesthöhen beachten.
- Ausreichend Freiraum um das Gerät lassen um eine Wartung unter sicheren Bedingungen zu gewährleisten.
- Für einen reibungslosen Betrieb des Blocksystems empfehlen wir folgende Mindest- Wandstärken der Kühlzelle (Polyurethandämmung): Kühlzelle MBP und HBP Mindeststärke 60 mm; Kühlzelle LBP Mindeststärke 100 mm.

Abb. 1

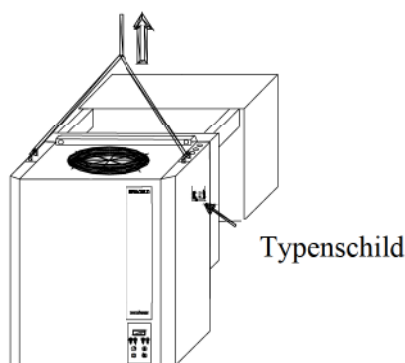

##### 6. 1 Installation Stopferversion

- An der Wand der Kühlzelle ein passendes Loch ausführen, siehe Abb. 6-7-8 am Schluss der Anleitung.
- Das Blocksystem mit einem Gabelstapler (oder einem anderen geeigneten Hubgerät) an den vorgesehenen Haken anheben, siehe Abb. 1.

- Das Blocksysteem an der Wand der Kühlzelle positionieren und das Verdampferelement von außen durch das ausgeführte Loch schieben.
- Das Blocksysteem mit den entsprechenden Schrauben (beiliegend) an der Wand der Kühlzelle befestigen.
- Den Spalt zur Wand mit Silikon abdichten (muss für Kühlzellen geeignet sein), um das Eindringen von Warmluft in die Kühlzelle zu verhindern. Diesen Schritt vor der Positionierung an der Oberseite durchführen.
- Es wird empfohlen, einen Schlauch an den Überlauf zu schließen, um das Wasser bei Funktions- oder Betriebsstörungen abzuleiten.

## 6. 2 Installation Einhängeversion

- Vor Montage der Kühlzellendecke 2 Rillen auf der Wandoberseite und ein Abflussloch ausführen, siehe Abb. 6-7-8 am Schluss der Anleitung.
- Die Aluminiumschale unter dem Verdampfer des Blocksysteams durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben entfernen.
- Das Blocksysteem mit einem Gabelstapler (oder einem anderen geeigneten Hubgerät) an den vorgesehenen Haken anheben, siehe Abb. 1.
- Das Blocksysteem auf den an der Zellenwand angebrachten Rillen aufsetzen.
- Das Blocksysteem mit den entsprechenden Schrauben (beiliegend) an der Zellenwand befestigen.
- Den Spalt zur Wand mit Silikon abdichten (muss für Kühlzellen geeignet sein), um das Eindringen von Warmluft in die Kühlzelle zu verhindern.
- Die Schale wieder mit den 4 Schrauben unter dem Verdampfer befestigen.
- Die Funktion des Kondenswasserabflusses prüfen.
- Es wird empfohlen, einen Schlauch an den Überlauf zu schließen, um das Wasser bei Funktions- oder Betriebsstörungen abzuleiten.

**D**

## 6. 3 Stromanschluss

Der Stromanschluss muss durch Fachleute durchgeführt werden und den nationalen technischen Richtlinien am Installationsort des Geräts entsprechen.

- Prüfen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Schild am Stromkabel des Geräts übereinstimmt. Das Stromkabel muss fachgerecht vor eventuellen Stößen sowie Kindern geschützt verlegt und von Flüssigkeiten und Wärmequellen ferngehalten werden. Beschädigte Kabel müssen durch einen Fachmann ausgetauscht werden.
- Einen thermomagnetischen Differenzialschalter mit einer Auslösekurve Typ C ( $10 \div 15 I_n$ ) zwischen Stromnetz und Blocksysteem installieren und sicherstellen, dass die Netzspannung mit der auf dem Schild angegebenen Spannung übereinstimmt (siehe Etikette auf dem Gerät); zulässige Toleranz  $\pm 10\%$  der Nennspannung. Für die Auslegung des Differenzialschalters muss die auf dem Schild angegebene Leistungsaufnahme berücksichtigt werden.
- ANM.: Der Fi-Schutzschalter muss direkt am Blocksysteem installiert werden, um bei Wartungsarbeiten für den Techniker gut sichtbar und erreichbar zu sein.
- Der Querschnitt des Netzkabels muss für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sein (siehe Angaben auf dem Geräteschild).
- Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Gerät an eine effiziente Erdung angeschlossen wird. Der Hersteller enthebt sich jeglicher Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn die elektrische Anlage, an die das Gerät angeschlossen wird, nicht den geltenden Richtlinien entspricht.
- Den beiliegenden Türschalter an dem Anschlag der Zellentür befestigen, damit beim Öffnen der Tür automatisch das Licht eingeschaltet, der Verdichter und die Ventilatoren des Verdampfers und des Verflüssigers abgeschaltet werden.
- ANM.: Das Kabel des Türschalters muss von den Stromkabeln getrennt verlegt werden, um Störungen am Schaltkreis durch elektrische Wellen zu vermeiden.
- Die Lampe an der Zellendecke befestigen und das Kabel der Zellenbeleuchtung entsprechend den Anweisungen des Geräts anschließen.
- Der Einheit der Serie LBP ( $-15^\circ\text{C}/-25^\circ\text{C}$ ) ist ein Kabel zum Anschluss des Heizwiderstands der Tür beigelegt. Dieser Anschluss muss mit einer entsprechend dem Widerstand ausgelegten Sicherung ausgeführt werden.
- ANM.: Die Kabel der „ZELLENBELEUCHTUNG“ und des „HEIZWIDERSTANDS DER TÜR“ dürfen NICHT an das 230V-Netz angeschlossen werden. Die Schilder auf den Kabeln weisen auf den jeweilig durchzuführenden Anschluss hin.
- Es dürfen keine Wartungsarbeiten an einem unter Spannung stehenden Blocksysteem durchgeführt

werden.

- Der Hersteller enthebt sich bei Nichtbeachtung der oben aufgeführten Angaben jeglicher Verantwortung.


## 7. INBETRIEBNAHME

Vor Einschalten des Blocksystems sicherstellen, dass:

- die Befestigungsschrauben angezogen sind;
- die Stromanschlüsse korrekt durchgeführt sind;
- die Tür der Kühlzelle und der Kontakt des Mikroschalters geschlossen sind.

### 7. 1 Bedienfeld

**D**

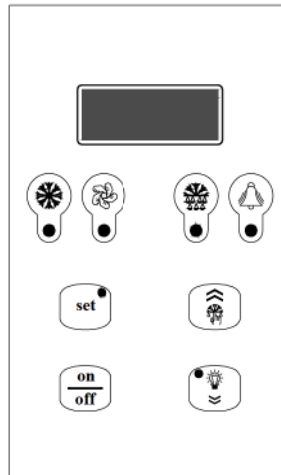

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Grüne LED „VERDICHTER“<br>AUS: Verdichter abgeschaltet<br>EIN: Verdichter eingeschaltet<br>BLINKT: Anfrage Einschalten läuft (Verzögerung oder Sicherungen aktiv)                                                                                                                                                                                |
|  | Grüne LED „GEBLÄSE“<br>AUS: Gebläse abgeschaltet<br>EIN: Gebläse eingeschaltet<br>BLINKT: Anfrage Einschalten läuft (Verzögerung oder Sicherungen aktiv)                                                                                                                                                                                         |
|  | Grüne LED „ABTAUUNG“<br>AUS: Abtauung abgeschaltet<br>EIN: Abtauung eingeschaltet<br>BLINKT: Manuelle Abtauung läuft; Anfrage Abtauung läuft (Verzögerung oder Sicherungen aktiv); Abtauung durch Netz synchronisiert (Master/Slave)                                                                                                             |
|  | Gelbe LED „ALARM“<br>AUS: kein vorhandener Alarm<br>EIN: schwerwiegender Alarm vorhanden (und Alarmrelais aktiviert)<br>BLINKT: kein schwerwiegender Alarm vorhanden oder schwerer Alarm eingestellt (Alarmrelais deaktiviert)                                                                                                                   |
|  | Taste „SETPOINT“ + grüne LED „SETPOINT/SET REDUZIERT“<br>EIN: Darstellung Setpoint<br>BLINKT: reduzierter Set aktiviert<br>Taste „ENTER“: Dient zur Einstellung des Setpoints, gibt Zugriff auf das Programmiermenü und stellt den Maschinenstatus dar (wenn 1 Sekunde gedrückt); für Zugriff auf die Programmierung 5 Sekunden gedrückt halten. |
|  | Taste „UP“: Ermöglicht manuelles Abtauen (länger als 5 Sekunden gedrückt halten), erhöht den Parameterwert auf dem Display und lässt die Menüliste ablaufen.                                                                                                                                                                                     |
|  | Taste „ON/OFF“: Manuelle ON-OFF Schaltung, bestätigt den Parameterwert und geht in das vorherige Menü zurück; zum Ein- und Ausschalten der Maschine mehr als 5 Sekunden gedrückt halten.                                                                                                                                                         |





Taste „DOWN“: Ermöglicht die manuelle Steuerung des Lichts (für 1 Sekunde gedrückt halten), verringert den Parameterwert auf dem Display und lässt die Menüliste zurücklaufen

## 7. 2 Einschalten / Ausschalten

Bei Stromzufuhr zur Maschine erscheinen abwechselnd OFF und die Zellentemperatur. Um das Blocksyste einzuschalten (auszuschalten), die Taste „ON/OFF“ an der Maschinenvorderseite länger als 5 Sekunden gedrückt halten.

## 7. 3 Einstellen der Zellentemperatur

Das Blocksyste kann in den folgenden Temperaturbereichen betrieben werden:

|                         | Minimum | Maximum |
|-------------------------|---------|---------|
| hohe Temperatur HBP     | +2      | +10     |
| mittlere Temperatur MBP | -5      | +5      |
| niedrige Temperatur LBP | -25     | -15     |

D

Es kann direkt auf den Setpoint der Temperatureinstellung zugegriffen werden, um den Wert anzuzeigen und zu verändern.

- SETPOINT drücken und loslassen: es erscheint „Set“ (bei vorhandenen Alarms verläuft die Prozedur etwas anders, siehe Abschnitt Darstellung Maschinenstatus)
- SETPOINT drücken: es leuchtet die grüne LED SET und der Setpoint-Wert wird angezeigt
- UP und DOWN drücken, um den neuen Wert einzustellen
- SETPOINT oder ON/OFF drücken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um den Wert zu bestätigen (die LED SET schaltet ab und es erscheint „Set“)
- ON/OFF drücken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur normalen Darstellung zurückzukehren

## 7. 4 Ändern der Parameter

Der Betrieb des Blocksystems wird durch Parameter gesteuert, die vom Hersteller in der elektronischen Steuerung gespeichert wurden (siehe Tabelle der Parameter). Es wird empfohlen, diese Werte nur wenn absolut erforderlich und nur durch Fachpersonal zu verändern.

Die Parameter sind nach Funktion und Sicherheits-/Zugriffsebenen geordnet:

Ebene 0 Setpoint-Parameter Direktzugriff (siehe. Abschnitt 7.3)

Ebene 1 häufig gebrauchte Parameter Zugriff ohne Passwort (siehe. Abschnitt 7.5)

Die Parameter können verändert werden, per:

- Tastatur
- LAN-Netzwerk (Master/Slave)
- Supervisor-Netzwerk

## 7. 5 Parameteränderung auf Ebene 1

- für 2 Sekunden SET drücken, bis „reg“ erscheint (Einstellparameter)
- UP und DOWN drücken, bis das gewünschte Menü erscheint
- SET drücken, um das Menü zu öffnen; es erscheint der Code des ersten Parameters des gewählten Menüs
- UP und DOWN drücken, bis der gewünschte Parameter erscheint
- SET drücken, um den Parameterwert anzuzeigen
- UP und DOWN drücken, um den gewünschten Wert einzustellen
- SET drücken, um den Wert zu bestätigen und zur Parameterliste zurückzukehren; oder ON/OFF drücken, um den Wert zu bestätigen und zur Menüliste zurückzukehren
- ON/OFF drücken, um von der Parameterliste zur Menüliste zu wechseln
- erneut ON/OFF drücken, um die Parameteränderung zu verlassen

Falls eine der Tasten für mehr als 15 Sekunden nicht gedrückt wird, wird der eventuell angegebene Wert im entsprechenden Parameter gespeichert und die Parameteränderung geschlossen.

## 7. 6 Darstellung Maschinenstatus

- SET drücken und loslassen: bei vorhandenen Alarms erscheint „SET“ oder „AAL“
- UP und DOWN drücken bis der gewünschte Status erscheint
  - AAL     aktuelle Alarms (wenn vorhanden)
  - SEt     Setpoint
  - Pb1     Wert Sonde Zelltemperatur
  - Pb2     Wert Sonde Verdampfertemperatur
  - Pb3     Wert Sonde 3 (wenn vorhanden)
  - Out     Status Relaisausgänge
  - InP     Status Digitaleingänge
- SET drücken, um den Wert anzuzeigen
- bei Alarmstatus, Ausgangsstatus, Eingangsstatus UP und DOWN drücken, um die aktuellen Alarms, Ausgänge oder Eingänge zu durchlaufen)
- SET oder ON/OFF drücken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur Statusliste zurückzukehren
- ON/OFF drücken (oder das Timeout nach 5 Sekunden abwarten), um zur Normalansicht zurückzukehren.

D

| Code | Ebene | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Range             | Einheit | MBP | LBP | HBP |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----|-----|-----|
|      |       | Liste <b>-PPS</b> Passwort                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |     |     |     |
| PPA  |       | Passwort Parameterzugriff<br>Die Eingabe der voreingestellten Passwörter ermöglicht den Zugriff auf die geschützten Parameter                                                                                                                                                                       | 0 ... 255         |         | -   | -   | -   |
|      |       | Liste <b>-rEG</b> Einstellparameter                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |     |     |     |
| SEt  | 0     | Setpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LSE<br>...HSE     | °C [°F] | 2   | -18 | 5   |
| diF  | 1     | Differential<br>Temperatur > Setpoint + Diff. -> Einstellung On<br>Temperatur ≤ Setpoint -> Einstellung Off                                                                                                                                                                                         | 0.1 ...<br>50.0   | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
|      |       | Liste <b>-Pro</b> Parameter Sonde                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |     |     |     |
| CA1  | 1     | Kalibrierung Sonde 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20.0 ...<br>20.0 | °C [°F] | 0   | 0   | 0   |
| CA2  | 1     | Kalibrierung Sonde 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         | 0   | 0   | 0   |
| CA3  | 1     | Kalibrierung Sonde 3                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         | 0   | 0   | 0   |
|      |       | Liste <b>-CPr</b> Verdichterparameter                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |     |     |     |
| Ont  | 1     | Dauer Verdichter ON bei defekter Sonde                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 60          | min     | 15  | 15  | 15  |
| OFt  | 1     | Dauer Verdichter OFF bei defekter Sonde                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 ... 60          | min     | 15  | 15  | 15  |
| dOn  | 1     | Verzögerung Verdichterstart<br>Zeitraum ab der Startanfrage, nachdem der Verdichter tatsächlich aktiviert ist.<br>Bei Steuerung durch Netzwerk im Sequenzmodus ist dies die Startverzögerung von Verdichter zu Verdichter                                                                           | 0 ... 250         | sec     | 0   | 0   | 0   |
| dOF  | 1     | Minstdauer Verdichter OFF<br>Zeitraum nach der Deaktivierung, in dem der Verdichter nicht neu gestartet werden kann                                                                                                                                                                                 | 0 ... 60          | min     | 3   | 3   | 3   |
| dbi  | 1     | Verzögerung zwischen den Starts<br>Zeitraum nach der vorherigen Aktivierung, in dem der Verdichter nicht neu gestartet werden kann                                                                                                                                                                  | 0 ... 60          | min     | 0   | 0   | 0   |
| OdO  | 1     | Outputverzögerung bei Power-On (Verdichter, Gebläse, Abtaugung)<br>Ermöglicht die Verzögerung der Aktivierung der Regulierung nach dem Gerätestart gemäß eingestellter Zeit.<br>Der Wechsel von Stand-By zu aktivierter Maschine (Befehl ON auf der Tastatur) schließt die Verzögerung aus          | 0 ... 60          | min     | 3   | 3   | 3   |
|      |       | Liste <b>-dEF</b> Abtauparameter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |     |     |     |
| dtY  | 1     | Art der Abtaugung<br>0 = mit Heizwiderstand, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-Höchstdauer (Timeout)<br>1 = mit Heißgas, Ende nach Temperatur oder Sicherheits-Höchstdauer (Timeout)<br>Bei Abtaugung mit Widerstand nach Abschalten des Verdichters und Einschalten des Relais1 Sekunde warten | 0,1               |         | 1   | 1   | 0   |

| Code                               | Ebene | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Range                                                                                                           | Einheit         | MBP     | LBP | HBP |     |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| dit                                | 1     | Zeitraum zwischen Abtauungen<br>Höchstdauer (Anfang bis Anfang) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtauungen. Bei Ablauf der Zeit wird eine Abtauung eingeleitet (zyklische Abtauung). Der Timer wird nach jeder Abtauung (auch nicht zyklisch) zurückgesetzt.<br>0 = zyklische Abtauung deaktiviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 ... 250                                                                                                       | h               | 4       | 4   | 4   |     |
| dct                                | 1     | Zählmodus Abtauintervall<br>0 = zählt bei Verdichter in Betrieb<br>1 = zählt immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1                                                                                                             |                 | 1       | 1   | 1   |     |
| dOH                                | 1     | Verzögerung Abtauabeginn bei Power On<br>Dauer, ab Einschalten des Geräts, während der eventuelle Abtaufragen (außer manuelle Abtauung) abgewiesen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ... 250                                                                                                       | min             | 0       | 0   | 0   |     |
| dEt                                | 1     | Timeout Abtauung<br>Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Abtauung auch dann beendet, wenn die Temperatur für das Abtauende nicht erreicht ist, und die Abtropfphase eingeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ... 250                                                                                                       | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| dSt                                | 1     | Temperatur Abtauende<br>Temperatur der Sonde 2 ab der die Abtauung beendet wird. Ist die Temperatur bei Abtauabeginn höher als der eingestellte Wert; wird die Abtauung nicht eingeleitet. Bei Störung der Sonde 2 wird die Abtauung auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -50.0 ... 199.0                                                                                                 | °C [°F]         | 10      | 15  | 10  |     |
| dS2                                | 1     | Temperatur Abtauende des zweiten Verdampfers<br>Temperatur der Sonde 3 ab der die Abtauung des zweiten Verdampfers beendet wird. Ist die Temperatur bei Abtauabeginn höher als der eingestellte Wert; wird die Abtauung nicht eingeleitet. Bei Störung der Sonde 3 wird die Abtauung auf jeden Fall durch das Zeitlimit beendet.<br><b>Die Funktion ist nur aktiviert, wenn P01=3o4, Co4=3 und CP0=2</b> (Alarmrelais zur Abtauung des zweiten Verdampfers und Sonde 3 zur Temperaturerfassung des zweiten Verdampfers). In diesem Fall beginnt die Abtropfphase nach dem Abtauende beider Verdampfer. | -50.0 ... 199.0                                                                                                 | °C [°F]         | 10      | 10  | 10  |     |
| dPO                                | 1     | Abtauung bei Power On<br>0 = deaktiviert<br>1 = Abtauung bei Inbetriebnahme des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                                                                                                             | flag            | 0       | 0   | 0   |     |
| Liste <b>-FAn</b> Gebläseparameter |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                 |         |     |     |     |
| FSt                                | 1     | Temperatur Gebläseabschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sonde2 ≥ FSt:<br>Gebläse aus<br>Fot ≤ Sonde2 < (FSt – FAd):<br>Gebläse ein<br>Sonde2 < (Fot – FAd): Gebläse aus | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | 8   | -5  | 50  |
| Fot                                | 1     | Temperatur Gebläseeinschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | -50.0 ... 199.0 | °C [°F] | -50 | -50 | -50 |
| FAd                                | 1     | Differential Gebläseein- und ausschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 1.0 ... 90.0    | °C [°F] | 2   | 2   | 2   |
| Fdt                                | 1     | Nachabtropfdauer<br>Zeitraum nach der Abtropfphase während dem die Gebläse abgeschaltet bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 ... 60                                                                                                        | min             | 1       | 2   | 0   |     |
| dt                                 | 1     | Abtropfdauer<br>Zeitraum nach einer Abtauung in dem Verdichter und Verdampfergebläse für ein besseres Abtropfen des Verdampfers abgeschaltet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 60                                                                                                        | min             | 2       | 2   | 0   |     |
| dFd                                | 1     | Gebläsedeaktivierung bei Abtauung<br>0 = Gebläse aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)<br>1 = Gebläse deaktiviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                                                                                                             | flag            | 1       | 1   | 0   |     |
| FCO                                | 1     | Gebläsedeaktivierung bei abgeschaltetem Verdichter<br>0 = Gebläse deaktiviert<br>1 = Gebläse aktiviert (durch FPt festgelegter Betrieb)<br>2 = Gebläse in Duty Cycle Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 ... 2                                                                                                         |                 | 0       | 0   | 0   |     |
| Fon                                | 1     | Gebläsedauer ON bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ... 60                                                                                                        | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| FoF                                | 1     | Gebläsedauer OFF bei Duty Cycle Betrieb (FCO=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ... 60                                                                                                        | min             | 15      | 15  | 15  |     |
| Liste <b>-ALr</b> Alarmparameter   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                 |         |     |     |     |
| AFd                                | 1     | Differenzial Alarmschwelle Temperatur<br>Legt die Temperaturschwelle für die Rückstellung nach einem Alarm hohe oder niedrige Temperatur fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0... 90.0                                                                                                     | °C [°F]         | 2       | 2   | 2   |     |
| HAL                                | 1     | obere Alarmschwelle<br>Oberhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird der Alarm aktiviert<br>Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen mit dem Setpoint addiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -50.0 ... 199.0                                                                                                 | °C [°F]         | 10      | 10  | 10  |     |
| LAL                                | 1     | untere Alarmschwelle<br>Unterhalb dieses Wertes (absolut oder in Bezug auf den Setpoint) wird der Alarm aktiviert<br>Bei Bezug wird der Wert ohne Vorzeichen von dem Setpoint subtrahiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -50.0 ... 199.0                                                                                                 | °C [°F]         | -10     | -10 | -10 |     |
| PAO                                | 1     | Verzögerung Temperaturalarm bei Power On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 ... 10                                                                                                        | h               | 4       | 4   | 4   |     |

D

| Code                                      | Ebene | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Range        | Einheit | MBP | LBP | HBP |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-----|-----|
| dAO                                       | 1     | Verzögerung Temperaturalarm nach Abtauung<br>Zeitraum ab Ende der Abtropfphase in dem kein Alarm gemeldet wird<br>Bei gleichzeitiger Abtauung per Netz bezieht sich der Zeitraum auf den Befehl Abtauende                                                                                                                                                                                                    | 0 ... 999    | min     | 60  | 60  | 60  |
| OAO                                       | 1     | Verzögerung Temperaturalarm nach Türschließung<br>Zeitraum nach Schließen der Tür in dem kein Alarm gemeldet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 ... 10     | h       | 0   | 0   | 0   |
| dAt                                       | 1     | Freigabe Alarm Timeout Abtauung<br>Signalfreigabe eines eventuellen Abtauendes durch Erreichen der Höchstdauer (Timeout).<br>0 = Meldung deaktiviert<br>1 = Meldung aktiviert                                                                                                                                                                                                                                | 0,1          | flag    | 0   | 0   | 0   |
| Liste <b>-diS</b> Displayparameter        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |     |     |     |
| <b>D</b> ndt                              | 1     | Dezimalpunkt-Darstellung<br>0 = Darstellung ohne Dezimalpunkt;<br>1 = Darstellung mit Dezimalpunkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1          | flag    | 1   | 1   | 1   |
| ddL                                       | 1     | Darstellung während der Abtauphase<br>0 = normale Darstellung (wie Vorgabe durch Par. ddd)<br>1 = Einfrieren des angezeigten Temperaturwerts bei Abtaubeginn bis Abtauende und Erreichen des Setpoints<br>2 = "dF" bis Abtauende und Erreichen des Setpoints<br><b>Der Parameter ddL wird nur dann bearbeitet, wenn die Standarddarstellung (Par. ddd) die Reglersonde vorsieht (Sonde 1 oder Netzsonde)</b> | 0,1,2        |         | 0   | 0   | 0   |
| Ldd                                       | 1     | Timeout Displaysperre in Abtauung<br>Zeitraum ab Abtauende (Ende der Abtropfphase), nach dessen Überschreitung die Normaldarstellung wieder hergestellt wird                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ... 255    | min     | 6   | 6   | 6   |
| dro                                       | 1     | Auswahl °C oder °F<br>0 = °C<br>1 = °F<br>Die Auswahl besitzt nur Auswirkung auf die Temperatureinheit. Die Parameterwerte der Temperatur behalten den aktuellen Wert und müssen daher manuell an die Fahrenheit-Skala angeglichen werden.                                                                                                                                                                   | 0,1          | flag    | 0   | 0   | 0   |
| Liste <b>-CnF</b> Konfigurationsparameter |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |     |     |     |
| LOC<br>(*)                                | 1     | Tastatursperre<br>0 = Tastaturen deaktiviert<br>1 = Tastatur Hauptterminal aktiviert<br>2 = Tastatur Sekundärterminal aktiviert<br>3 = Tastaturen aktiviert (jene, die zuerst anfragt, hat bis zum Schluss Priorität)                                                                                                                                                                                        | 0 ... 3      |         | 1   | 1   | 1   |
| rEL                                       | 1     | Software-Release<br>Nur lesbarer Wert, der die Softwareversion angibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0 ... 99.9 |         | -   | -   | -   |
| Liste <b>-LAn</b> Netzparameter(**)       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |     |     |     |
| dEA                                       | 1     | Adresse Supervisor-Netzwerk (nur für Master)<br>Die in jedem Master einzugebende Adresse muss die Anzahl der Slave in dem ihm vorhergehenden LAN berücksichtigen:<br>"dEA" = "dEA[vorheriger Master]" + "L01[vorheriger Master]" + 1<br>Adresse des Supervisor-Netzwerks für einen Slave gleich "dEA[Master]" + "L00")                                                                                       | 1 ... 199    |         | 1   | 1   | 1   |

(\*) Anmerkung: Zur Entsperrung der Tastatur gleichzeitig "SET" und "ON/OFF" für zumindest 5 Sekunden gedrückt halten.

(\*\*) Anmerkung: Der Netzwerkparameter "LAN" dient nur für die Funktionsweise MASTER/SLAVE und FERNSTEUERUNG

## 8. ALARMHINWEISE

Bei Alarms aktiviert die Karte normalerweise folgendes:

- Auf dem Display erscheint der entsprechende Alarmcode. Auf dem Steuerdisplay erscheint abwechselnd der Alarmcode und die normalerweise angezeigte Temperatur; bei mehrfachen Alarms werden diese nacheinander und abwechselnd mit der Temperatur angezeigt.
- Die Alarm-LED leuchtet.
- Das Alarmrelais wird aktiviert.

Bei einigen Alarms und Hinweisen werden die LED und/oder das Relais nicht aktiviert. In der Tabelle unten sind die Alarms und die entsprechenden Maßnahmen aufgeführt.

Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Relais deaktiviert (falls es aktiviert wurde) und die LED blinkt, während der Alarmcode im Display angezeigt wird. Wurde die Alarmursache beseitigt, schaltet



die LED ab und der Alarm wird nicht mehr angezeigt. Die vorgesehenen Alarmcodes sind in der folgenden Tabelle angegeben:

| angezeigter Code | Beschreibung/ Steuerung                                                                                                                                                                                                                                       | LED aktiv | Relais aktiv | Reset-Modus                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|
| E1               | <b>Fehler Sonde kühlzelletemperatur</b><br>wird die Sonde zur Steuerung verwendet, wird der Verdichter zyklisch aktiviert und die Abtauungen deaktiviert;<br>falls die Netzsonde aktiviert wurde, wird die fehlerhafte Sonde von der Steuerung ausgeschlossen | ja        | ja           | automatisch bei Behebung                             |
| E2               | <b>Fehler Sonde Abtauung Sende</b><br>die Abtauung wird durch Timeout beendet                                                                                                                                                                                 | ja        | ja           | automatisch bei Behebung                             |
| E3               | <b>Fehler Sonde dritte</b> (Temperatur Verflüssiger)<br>die entsprechenden Steuerungen werden aktiviert                                                                                                                                                       | blinkt    | nein         | automatisch bei Behebung                             |
|                  | <b>Fehler Sonde dritte</b> (Temperatur 2. Verdampfer)<br>die Abtauung wird durch Timeout beendet                                                                                                                                                              | ja        | ja           |                                                      |
|                  | <b>thermischer Alarm(*)</b><br>die Steuerung wird deaktiviert                                                                                                                                                                                                 | ja        | nein         | automatisch bei Behebung                             |
|                  | <b>Alarm Hochdruckschalter(*)</b><br>die Steuerung wird deaktiviert                                                                                                                                                                                           | ja        | nein         | automatisch bei Behebung                             |
|                  | <b>Alarm Niederdruckschalter(*)</b><br>die Steuerung wird deaktiviert                                                                                                                                                                                         | ja        | nein         | automatisch bei Behebung                             |
| E4               | <b>wiederholter thermischer Alarm</b><br>die Steuerung wird permanent deaktiviert                                                                                                                                                                             | ja        | ja           | bei Inbetriebnahme                                   |
| E5               | <b>wiederholter Alarm Hochdruckschalter</b><br>die Steuerung wird permanent deaktiviert                                                                                                                                                                       | ja        | ja           | bei Inbetriebnahme                                   |
| E6               | <b>wiederholter Alarm Niederdruckschalter</b><br>die Steuerung wird permanent deaktiviert                                                                                                                                                                     | ja        | ja           | bei Inbetriebnahme                                   |
| LO               | <b>Alarm niedrige Temperatur</b>                                                                                                                                                                                                                              | ja        | ja           | automatisch bei Behebung                             |
| HI               | <b>Alarm hohe Temperatur</b>                                                                                                                                                                                                                                  | ja        | ja           | automatisch bei Behebung                             |
| EE               | <b>Fehler Datenspeicherung</b><br>die Defaultwerte werden geladen                                                                                                                                                                                             | ja        | ja           | bei Power-On oder nächster Speicherung der Parameter |
| Ec               | <b>Alarm Verdichterreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                              | blinkt    | nein         | automatisch bei Behebung                             |
| Er               | <b>Alarm Netzwerk (**)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | ja        | ja           | automatisch bei Behebung                             |
| Ed               | <b>Alarm Timeout Abtauung</b>                                                                                                                                                                                                                                 | blinkt    | nein         | automatisch bei nächster Abtauung                    |
| Od               | <b>Alarm Timeout Tür geöffnet</b><br>der Normalbetrieb wird reaktiviert                                                                                                                                                                                       | blinkt    | nein         | automatisch bei Behebung                             |
| nx               | <b>Slave x in Alarm</b> (nur auf Master)                                                                                                                                                                                                                      | ja        | Progr.       | automatisch bei Behebung                             |
| Ux               | <b>Slave x nicht angeschlossen</b> (nur auf Master)<br>Slave wird nicht gesteuert                                                                                                                                                                             | blinkt    | nein         | automatisch bei Behebung                             |
| u0               | <b>Master nicht angeschlossen</b> (nur auf Slave)<br>Slave trennt sich vom Netz und läuft autonom                                                                                                                                                             | blinkt    | nein         | automatisch bei Behebung                             |
| dx               | <b>Download fehlgeschlagen Slave x</b> (nur auf Master)                                                                                                                                                                                                       | blinkt    | nein         | manuell oder automatisch bei Behebung                |

**D**

(\*) Auf dem Display erscheint keine Anzeige.

(\*\*) Unter Netzwerkalarm ist nach vorheriger Programmierung die Alarmmeldung durch den Master an alle Netzvorrichtungen zu verstehen, wenn das Alarmrelais auf dem Master einschreitet

Während des Betriebs werden besondere Zustände folgendermaßen angezeigt:

| angez. Code | Beschreibung                               | Anmerkung                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF         | Einheit in Stand-by (Betrieb deaktiviert)  | bleibt bis zum nächsten ON-Befehl                                                                                                                                |
| dF          | Abtauung läuft                             | siehe Par. "ddl"                                                                                                                                                 |
| dFu         | Abtauung nicht durchgeführt                | erscheint für 2 Sekunden wenn der Abtaubefehl nicht durchgeführt wurde weil die Verdampfertemperatur bereits über der Temperatur Abtauende liegt (Parameter dst) |
| uM          | Einheit Master                             | bei Einschalten wird die Netzkonfiguration der Einheit angezeigt                                                                                                 |
| uSx         | Einheit Slave x                            |                                                                                                                                                                  |
| Cn          | Verbindung Terminal/Steuerung unterbrochen | das Terminal erhält keine Steuerdaten                                                                                                                            |

Funktioniert bei Inbetriebnahme die Verbindung Terminal/Steuerung nicht korrekt, erscheint auf dem Terminaldisplay „88,8“ und alle LEDs sind abgeschaltet.

## 9. NOTSYSTEM


ANM.: Die unten beschriebenen Arbeitsschritte dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Bei einem Schaden oder einer Funktionsstörung der elektronischen Steuerung, die nicht sofort ausgetauscht werden kann, kann das NOTSYSTEM verwendet werden, um das Gerät bis zum Austausch der Steuerung in Betrieb zu halten.

Folgendermaßen vorgehen:

1. Die Stromversorgung zum Blocksystem unterbrechen
2. Alle Brücken zwischen den Klemmen L und den gemeinsamen Relaiskontakten der Karte beseitigen (Klemmen 25-28-33-36-38)
3. Wie im Schema angegeben, einen Thermostat zwischen Klemme L, Klemmen NO (Klemmen 32, 37) und Klemme NC (Klemme 34) der Relais von Verdichter, Abtauung und Gebläse (COMP, DEF und FAN) anschließen.
4. Eine Brücke zwischen den Klemmen L und der Klemme NO des ON/OFF-Relais (Klemme 26 zur Speisung der Gehäuseheizung, Tür und Abfluß, wenn vorhanden) herstellen.
5. Die Stromversorgung zum Blocksystem wieder herstellen und den Thermostat auf die gewünschte Temperatur stellen.
6. ANM.: Es wird daran erinnert, dass es sich um einen provisorischen Anschluss handelt! So schnell wie möglich den Händler benachrichtigen, um die defekte Karte auszutauschen.
7. ANM.: Während der gesamten Notphase ist der Abtauzyklus ausgeschlossen, weshalb die Tür der Kühlzelle möglichst wenig geöffnet werden sollte.
8. Bei der Installation der neuen Steuerung müssen die unter den Punkten 2,3,4 und 5 aufgeführten Verbindungen wiederhergestellt werden.

**Legende:**  
T = Thermostat

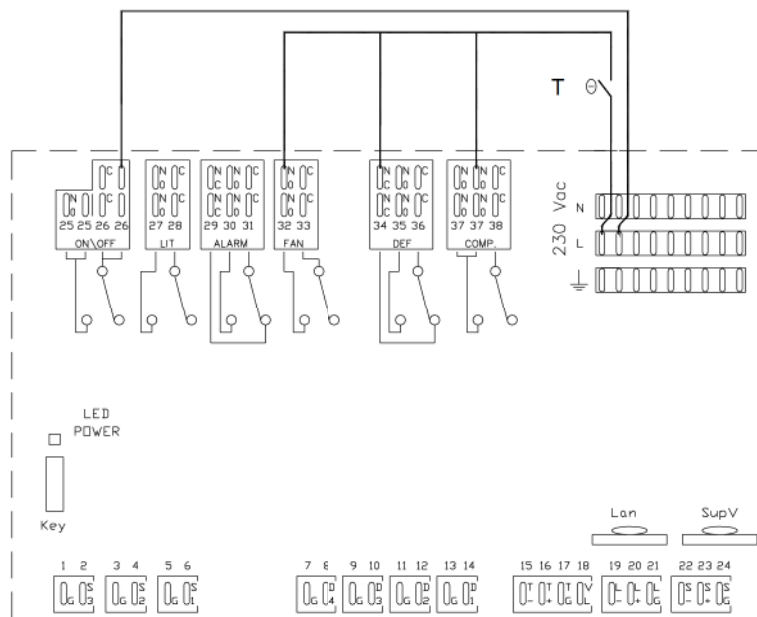

10.

### WARTUNG UND PFLEGE

- ANM.: Sämtliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen bei abgeschaltetem BlocksysteM erfolgen. Die Stromzufuhr am thermomagnetischen Differenzialschalter unterbrechen.
- Bei einem Austausch von Maschinenkomponenten dürfen diese nur durch originalgetreue teile ersetzt werden
- Den Verdampfer wöchentlich auf Verunreinigung und besonders auf Eisablagerungen prüfen. Wird der Verdampfer durch Eis versperrt, die Taste „UP“ länger als 10 Sekunden drücken, um einen manuellen Abtauzyklus durchführen. Diesen Schritt wiederholen, bis der Verdampfer vollständig gereinigt ist. Nach 12 Stunden erneut überprüfen.
- Regelmäßig (mindestens einmal monatlich) den Verflüssiger von Staub und Fett befreien. Falls die Einheit an einem sehr staubigen Ort installiert ist, muss sie gegebenenfalls häufiger gereinigt werden.
- Feste und bewegliche Kontakte aller Kontaktgeber reinigen und bei Verschleißerscheinung ersetzen (vierteljährlich).
- Den festen Sitz aller elektrischer Klemmen in den Schaltschränken, sowie der Klemmleisten aller Elektrogeräte prüfen; auch die Sicherungen sorgfältig auf guten Sitz kontrollieren (vierteljährlich).
- Eine Sichtkontrolle aller Kühlkreisläufe, auch innerhalb des Geräts, durchführen, auf einen eventuellen Kühlmittelverlust durchführen, was sich auch durch Schmierölsuren äußern kann. Bei Zweifel schnell und gründlich einschreiten (vierteljährlich).
- Den Ölstand mittels der am Verdichtergehäuse montierten Anzeige (wenn vorhanden) überprüfen (vierteljährlich).
- Den Verdichter auf Geräuschbildung überprüfen. Mit Vorsicht durchführen, da sich das System in Betrieb befinden muss; auf Ticken oder Vibrationen achten, da es sich um Anzeichen von Schäden oder ein zu großes Spiel beweglicher Bauteile handeln könnte(vierteljährlich).
- Regelmäßig den Verflüssiger reinigen. Es wird empfohlen mit Druckluft von innen nach außen zu blasen, um Staub und Fett zu entfernen (nur Fachpersonal).
- Regelmäßig den Kondenswasserabfluss auf freien Lauf überprüfen. Bei BlocksysteM MBP und LBP prüfen, dass beim Wasserabfluss ausreichender Widerstand vorhanden ist (nur Fachpersonal).
- Wichtig: Nach Wartungsarbeiten alle Schutzvorrichtungen montieren.

11.

### ENTSORGUNG

Wird das Gerät außer Betrieb genommen, muss es von der Stromversorgung getrennt werden. Das im Gerät enthaltene Gas darf nicht in die Umwelt geraten. Der Dämmschutz des Puffers und das Kompressionsöl müssen getrennt entsorgt werden; aus diesem Grund sollte die Einheit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur in spezialisierten Sammelstellen und nicht als normaler Metallschrott entsorgt werden.

## 12. OPTIONEN

### • Verflüssigen mit Wasser

Hierzu wird der Luftverflüssiger mit einem Wasserverflüssiger ausgetauscht.

Für den Anschluss der Wasserverflüssiger dürfen keine Rohre mit einem geringeren Durchmesser als die am Blocksystem vorhandenen verwendet, sowie die Hinweise zu Ein- und Ausgängen berücksichtigt werden. Ist die Einheit für die Kondensierung mit Turmwasser dimensioniert, besteht der Zulauf aus einem Anschluss, der die beiden Rohre des Verflüssigers mit dem geringeren Durchmesser verbindet. Ist hingegen eine Kondensierung mit Brunnenwasser vorgesehen, ist das Zulaufrohr mit einem Barostat-Ventil ausgerüstet, mit dem der Wasserfluss geregelt wird.

Den Wasserhahn der Leitung an das Wassernetz anschließen.

Den Wasserhahn niemals bei laufendem Gerät schließen.

Zur Verbesserung der Leistung und Lebensdauer des Geräts sicherstellen, dass:

- Die Wassertemperatur zwischen 20 und 30°C bei Einheiten mit Turmwasser und zwischen 5 und 20°C bei Einheiten mit Brunnenwasser liegt;
- Der Wasserdruck zwischen 1 und 5 bar liegt.

ANM. Die Wasserleitungen müssen vor niedrigen Außentemperaturen geschützt werden.

### • Geschwindigkeitsregler der Verflüssigerventilatoren

Regelt die Geschwindigkeit des Verflüssigerventilators in Funktion des Kondensationsdrucks, um diesen in dem vorgegebenen Bereich zu halten. Er wird an den Hochdruckkreislauf geschlossen. Die Betriebsanleitung ist den Maschinenunterlagen beigelegt.

### • Druckwächter Minimum

Schaltet das Gerät ab, wenn der Druck im Saugkreislauf unter den vorgegebenen Wert fällt, was als Folge eines Schadens eintritt.

### • Gehäuse Heizwiderstand

Dient der Erhitzung des Verdichtergehäuses vor dem Start und der Aufrechterhaltung der Temperatur während des Abschaltens. Die hergestellte Wärme führt zur Verdampfung eventuell im Verdichter vorhandenen flüssigen Kühlmittels.

### • Fernsteuerung

Ermöglicht die Positionierung des Steuerpaneels in einer gewissen Entfernung vom Blocksystem; beispielsweise neben der Kühlzellentür (Abstand max. 100m).

### • Spannungsmonitor

Unterbricht die Stromzufuhr zum Blocksystem wenn die Netzspannung den vorgegebenen Bereich verlässt. Die Einschreibereitschaft erfolgt automatisch.

### • FI-Schutzschalter

Vorrichtung zum Schutz des Blocksystems vor Überlastung ,Kurzschluß und indirekten Berühren.

### • Panel Stopferversion Dicke 100mm

Durch Hinzufügen eines Stopferelements kann der Montagemodus von der Standard-Sattelversion zur Stopferversion geändert werden (Die Montageanleitung liegt dem Einbaupanel bei).

### • Andere Spannung

Es: FAM009Z001

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 230/1/50 Hz |
| 2 | 400/3/50 Hz |
| 3 | 110/1/60 Hz |
| 4 | 220/3/60 Hz |
| 5 | 220/1/60 Hz |
| 6 | 460/3/60 Hz |
| 8 | 230/3/50 Hz |



- Zusatzmodul für Master-Slave Funktion  
Ermöglicht die Kombination von 2 Blocksystemen in einer Zelle mit der Möglichkeit synchronisierter Funktionen (Abtauen, Anzeige von Temperaturalarm und Blocksystem-Betrieb)
- Zusatzmodul für die Erfassung, Registrierung und Fernüberwachung der Temperatur  
Ermöglicht den Anschluss des Blocksystems an ein Fernsteuersystem
- Fernüberwachungssystem  
Ermöglicht die Kontrolle und Programmierung des Blocksystems durch PC oder Datenregistrierung. Ermöglicht eine erweiterte Überwachung (Kommunikation per Modem oder GSM) aller Alarme des Blocksystems.

D

### 13. TABELLE FEHLERSUCHE

**SYMPTOME** →

**D** **URSACHEN**

|                                                                                          | Saugdruck zu niedrig | Saugdruck zu hoch | Zufuhrdruck zu niedrig | Zufuhrdruck zu hoch | Saug- und Zufuhrdrucke neigen zu Ausgleich | Saugtemperatur zu niedrig | Saugtemperatur zu hoch | Zufuhrtemperatur zu niedrig | Zufuhrtemperatur zu hoch | Differenz zwischen Temperatur Wassereintritt und -austritt zu hoch | Differenz zwischen durchschn. Temperatur Wasser und Kondensation zu hoch | Ölstand im Kompressor zu niedrig | Gluckern durch Gas in den Expansionselementen | Gesperrtes Thermostat-Expansionsventil geschlossen | Verdampfer gefüllt oder unzureichend abgetaut | Gasblasen im Sichtfenster erkennbar | Entleerung unmöglich | unnatürliche Geräuschbildung im Verdichter | Druckwächter AP häufig abgeschaltet | Druckwächter BP häufig abgeschaltet | Verdichter startet zu früh | Verdichter immer in Betrieb | Verdichter startet nicht |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Hahn Druckleitung geschlossen oder verklemmt                                             | ●                    |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            | ●                                   |                                     |                            |                             |                          |
| Hahn Saugleitung geschlossen oder verklemmt                                              |                      |                   | ●                      |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            | ●                                   |                                     |                            |                             |                          |
| Ansaugventil oder Kolbensegment undicht                                                  |                      | ●                 | ●                      |                     |                                            | ●                         |                        |                             | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     | ●                    |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Ventil Zuleitung undicht                                                                 |                      | ●                 | ●                      |                     |                                            |                           |                        |                             | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     | ●                    |                                            | ●                                   |                                     | ●                          | ●                           |                          |
| Zuleitung verstopft                                                                      |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Saugleitung verstopft, falsch dimensioniert oder Verdampfer schlecht versorgt            | ●                    |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Saugleitung schlecht isoliert                                                            |                      |                   |                        |                     |                                            | ●                         |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Leistung Expansionsventil zu hoch                                                        |                      | ●                 | ●                      |                     |                                            | ●                         |                        | ●                           |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               | ●                                   |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Leistung Expansionsventil zu niedrig                                                     | ●                    |                   |                        |                     |                                            | ●                         |                        | ●                           |                          |                                                                    |                                                                          |                                  | ●                                             |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Anheben von Ablagerungen durch Absaugen von Flüssigkeit oder Fremdkörpern                |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      | ●                                          |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Flüssigkeitsleitungen verstopft                                                          |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               | ●                                   |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| By-Pass Hahn offen oder Sollbruchscheibe beschädigt                                      |                      | ●                 | ●                      |                     | ●                                          |                           |                        |                             | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     | ●                    |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Manometer nicht tartiert                                                                 | ●                    | ●                 |                        | ●                   | ●                                          |                           |                        |                             |                          |                                                                    | ●                                                                        |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Thermometer ungenau                                                                      |                      |                   |                        |                     |                                            | ●                         | ●                      | ●                           | ●                        | ●                                                                  | ●                                                                        |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Kühlwasserfluss unzureichend                                                             |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             | ●                        | ●                                                                  |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Verflüssiger innen oder außen verschmutzt                                                |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    | ●                                                                        |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| abzetauender Verdampfer innen oder außen zu stark verschmutzt. Öl vorhanden.             | ●                    |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| nicht kondensierbare Luft oder Gas vorhanden                                             |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             | ●                        |                                                                    | ●                                                                        |                                  |                                               |                                                    |                                               | ●                                   |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| hohe Kondenswassertemperatur                                                             |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Kühlflüssigkeit fehlt                                                                    | ●                    |                   | ●                      |                     |                                            | ●                         |                        | ●                           | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  | ●                                             |                                                    | ●                                             | ●                                   |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            | ●                           | ●                        |
| zu viel Kühlflüssigkeit                                                                  |                      | ●                 |                        | ●                   |                                            | ●                         |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Saugfilter verstopft                                                                     | ●                    |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Hahn der Ölrückföhrleitung geschlossen                                                   |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          | ●                                |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Filter der Ölrückföhrung verschmutzt                                                     |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          | ●                                |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Gelenkanschluss, Lager oder Kolbenringe verschlissen                                     |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     | ●                    |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Filter des Expansionsventils verstopft                                                   | ●                    |                   |                        |                     |                                            | ●                         |                        | ●                           |                          |                                                                    |                                                                          |                                  | ●                                             |                                                    | ●                                             |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Öl fehlt                                                                                 |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          | ●                                |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Eisbildung auf Nadel des Expansionsventils                                               | ●                    |                   |                        |                     |                                            | ●                         |                        | ●                           |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    | ●                                             | ●                                   |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Expansionsventil defekt                                                                  | ●                    | ●                 | ●                      | ●                   |                                            | ●                         | ●                      | ●                           | ●                        |                                                                    |                                                                          |                                  | ●                                             | ●                                                  | ●                                             | ●                                   |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| zu viel Öl im Kreislauf                                                                  | ●                    |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Kondenswasser zu kalt oder zu viel                                                       |                      |                   | ●                      |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Luftfluss auf Luftverflüssiger unzureichend                                              |                      |                   |                        | ●                   |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Druckwächter AP falsch eingestellt                                                       |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            | ●                                   |                                     |                            |                             |                          |
| Ventilator/en Verdampfer aus                                                             |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   |                            |                             |                          |
| Druckwächter BP falsch eingestellt                                                       |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     | ●                                   | ●                          |                             |                          |
| zu viel Kälte gewünscht                                                                  |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            | ●                           |                          |
| falsche Befestigung der Kühleinheit                                                      |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     | ●                    |                                            |                                     |                                     |                            |                             |                          |
| Thermostat zu hoch eingestellt oder beschädigt                                           |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             | ●                        |
| Strom unterbrochen: Sicherung defekt, Kontakte am thermomagnetischen Schalter korrodiert |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             | ●                        |
| Elektroventil Flüssigkeitsleitung geschlossen                                            |                      |                   |                        |                     |                                            |                           |                        |                             |                          |                                                                    |                                                                          |                                  |                                               |                                                    |                                               |                                     |                      |                                            |                                     |                                     |                            |                             | ●                        |

Fig. 2

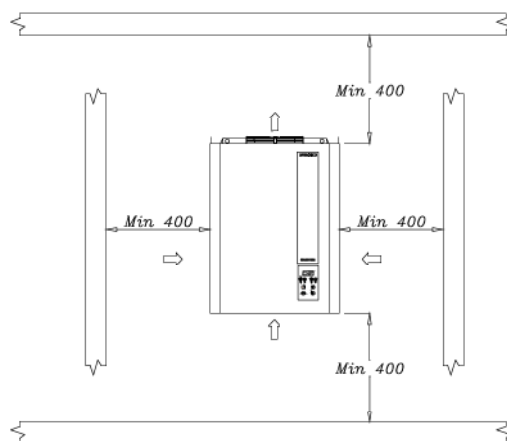


Fig. 3


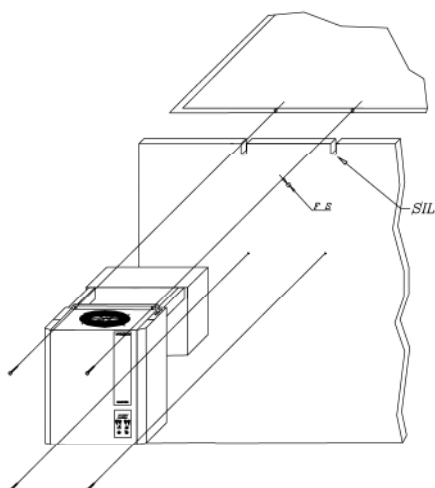


Fig. 4

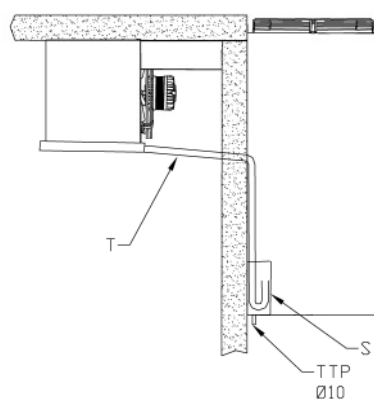

**Legenda / Legend / Legende / Legende / Leyenda**

FS= Foro scarico acqua/Water drainage hole / Trou écoulement d'eau / Loch Abflusswasser / Agujero de desague

S= Sifone / Siphon / Siphon / Siphon / Sifón

T= Tubo scarico acqua / Water drainage pipe / Tuyau écoulement d'eau / Abflußrohr / Tubo de desague

TTP= Tubo di troppo pieno / Overflow water pipe / Tuyau de trop plein / Abflußrohr / Rebosadero

SIL= Silicone / Silicon / Silicone / Sylicon / Silicona

Fig. 5


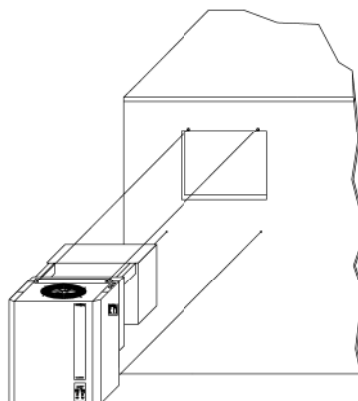


Fig. 6 (1X250)

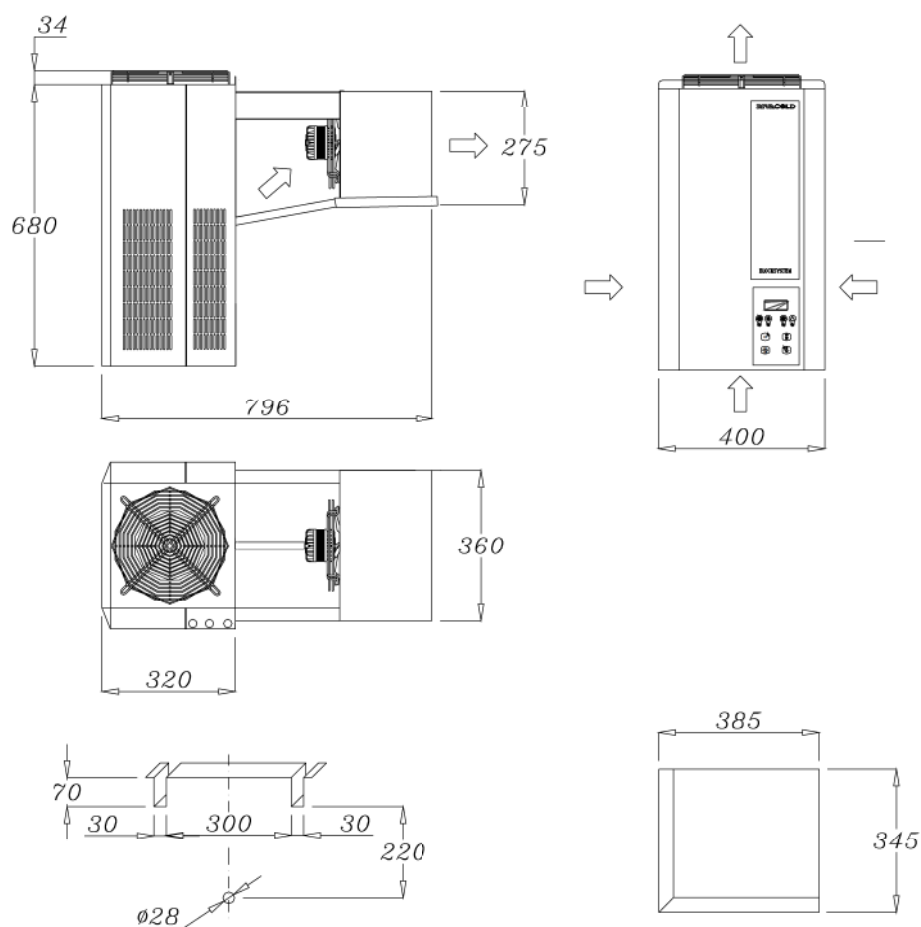


Saddle version

Plug-in version

| HBP        |                  | MBP        |                  | HBP        |                  | Fastening Screws    |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|
| Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] |                     |
| FAH003Z001 | 51               | FAM003Z001 | 50               | FAL003Z001 | 62               | Self-tap.<br>4.8x32 |
| FAH006Z001 | 53               | FAM006Z001 | 53               | FAL006Z001 | 62               |                     |
| FAH007Z001 | 55               | FAM007Z001 | 55               | FAL009Z001 | 65               |                     |
| FAH009Z001 | 55               | FAM009Z001 | 56               |            |                  |                     |
| FAH012Z001 | 56               | FAM012Z001 | 65               |            |                  |                     |



Fig. 7 (1X300)

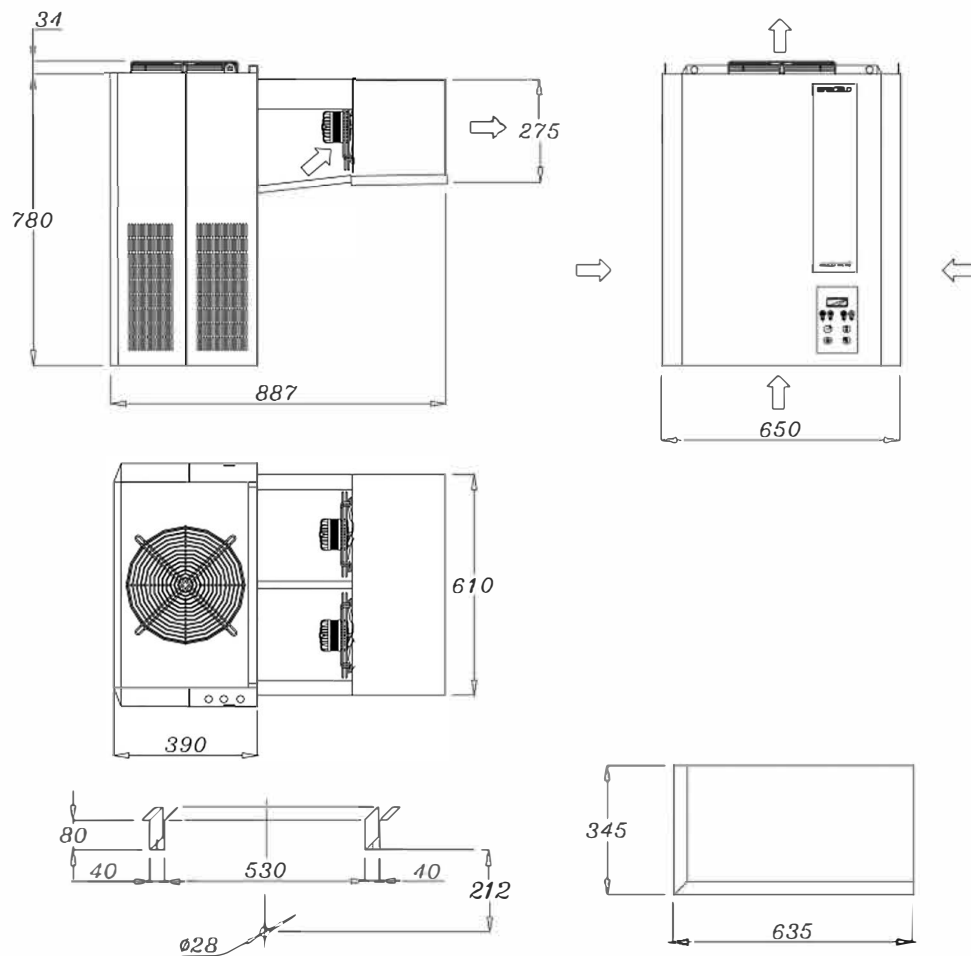


Saddle version

Plug-in version

| HBP        |                  | MBP        |                  | LBP        |                  | Fastening screws |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] |                  |
| FAH016Z001 | 82               | FAM016Z001 | 82               | FAL012Z001 | 80               | Self-tap. 4.8x32 |
| FAH022Z002 | 82               | FAM022Z002 | 82               | FAL016Z002 | 92               |                  |
| FAH028Z002 | 83               | FAM028Z002 | 83               |            |                  |                  |

Fig. 8 (1x350)

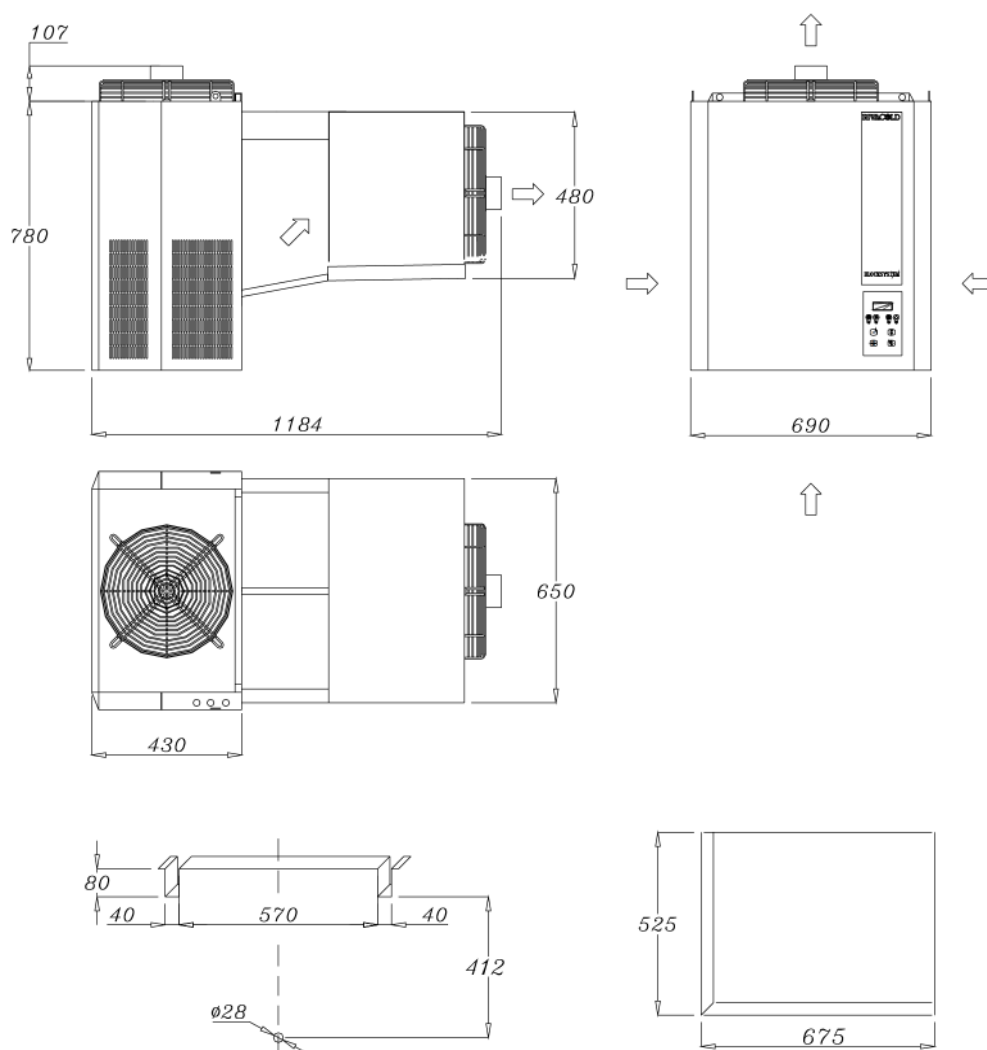

Saddle version


Plug-in version

| HBP        |                  | MBP        |                  | LBP        |                  | Fastening screws |
|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] | Mod.       | Net. Weight [Kg] |                  |
| FAH034Z002 | 98               | FAM034Z002 | 98               | FAL020Z002 | 106              | Self-tap. 4.8x32 |
| FAH040Z002 | 102              | FAM040Z002 | 109              | FAL024Z002 | 111              |                  |

**Schema frigorifero standard**  
**Standard Refrigerator Diagram**  
**Schéma de réfrigération standard**  
**Esquema frigorífero estándar**  
**Kältekreislauf**

**Legenda/Legend/Légende/Legenda/Legende**

- CO= Condensatore/Condenser  
Condenseur/Condensador  
Verflüssiger
- M= Compressore/Compressor  
Compresseur/Compresor  
Verdichter
- PA= Pressostato di alta/HP pressure switch  
Pressostat haute pression/Presostato de alta  
Hochdruckschalter
- PB= Pressostato di bassa/LP pressure switch  
Pressostat basse pression/Presostato de baja  
Niederdruckschalter
- FL= Filtro deidratatore/Dehydrator filter  
Filtre déshydrateur/Filtro deshidratador  
Trockner
- SL1= Valvola solenoide liquido/Liquid solenoid valve  
Soupape solénoïde liquide/Válvula solenoide líquido  
Magnetventil Flüssigkeit
- SL2= Valvola solenoide gas caldo/Hot gas solenoid valve  
Soupape solénoïde gaz chaud/Válvula solenoide gas caliente  
Magnetventil Heißgas
- CA= Capillare/Capillary  
Tube capillaire/ Capilar  
Kapillarrohr
- EV= Evaporatore/Evaporator  
Évaporateur/ Evaporador  
Verdampfer
- VB= Valvola barostatica/Barostatic valve  
Régulateur barométrique/Válvula barostatica  
Druckventil
- SP= Separatore di liquido/ Liquid separator  
Séparateur de liquide/ Separador de líquido  
Flüssigkeitsabscheider
- RC= Resistenza carter /Crankcase heater  
Résistance carte /Resistencia cárter  
Ölumpfheizung
- ASC= Asciugacondensa/Condensate dryer  
Sèche condensation/Serpentin évaporation condensado  
Kondenswasser trockner
- PV= Pressostato parzializzazione ventole condensatore  
Pressure switch for condenser fan control  
Pressostat découpage ventilateur condenseur  
Presostato parzialización ventilador condensador  
Druckwächter Trennung Ventilator Verflüssiger

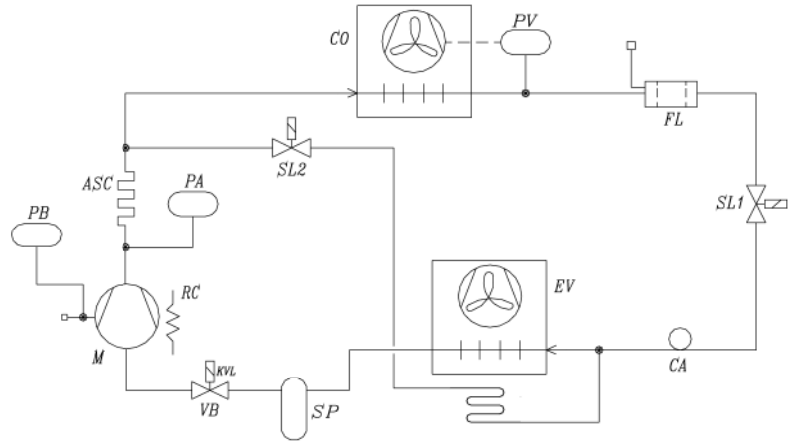

|     | SL1 | SL2 | VB | RC       | PV       | PB       |
|-----|-----|-----|----|----------|----------|----------|
| HBP | --  | --  | -- | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| MBP | --  | •   | -- | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| LBP | •   | •   | •  | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |

- = di serie
- = fitted as standard
- = de série
- = de serie
- = serienmäßia
- = non previsto
- = not supplied
- = non prévu
- = no previsto
- = nicht voraesehen

## **GGM Gastro International GmbH**

**Weinerpark 16 , 48607 Ochtrup - Tel: +49 (0) 2553 / 722 00 - Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00**

**[www.ggmgaastro.com](http://www.ggmgaastro.com) - [info@ggmgaastro.com](mailto:info@ggmgaastro.com)**