

Glaspoliermaschine



Modelle: GPF5

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise3

Bezeichnung der wichtigsten Teile4

Schaltplan4

Technische Daten4

Vor der Inbetriebnahme Ihres Glaspolierers5

Montageanleitung für das Gebläse5

Montageanleitung für die Bürsten5

Bedienungsanleitung6

Sicherheitshinweise6

Reinigungs& Wartung Ihrer Glaspoliermaschine7

Fehlerbehebung7


WICHTIGE SICHERHEITS EN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

1. **LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE INFORMATIONEN DURCH.**
2. Nur für den gewerblichen Gebrauch.
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
4. Schützen Sie sich vor Stromschlägen, indem Sie alle Kabel, Stecker und andere elektrische Komponenten von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung.
6. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
7. Betreiben Sie dieses oder andere Geräte nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie dieses oder ein anderes Gerät nicht, nachdem es eine Fehlfunktion aufgewiesen hat oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds.
11. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Temperatur- und Timerregler auf „OFF“ stellen und anschließend den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
12. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck.
13. Achten Sie darauf, dass dieser Glaspolierer während des Betriebs nicht mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Gardinen, Wänden usw. in Berührung kommt oder von diesen bedeckt wird.
14. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metall-Scheuerschwämmen, da dabei Teile abbrechen und elektrische Komponenten berühren können, was die Gefahr eines Stromschlags erhöht.
15. Decken Sie den Innenraum dieses Geräts nicht mit Metallfolie ab, da dies zu einer Überhitzung des Ofens führen kann.
16. Stellen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in die Nähe des Geräts, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
17. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Drehknopf in die Position „OFF“ drehen.
18. Beachten Sie, dass die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, zu Verletzungen führen kann.
19. Kinder müssen bei der Benutzung dieses Produkts beaufsichtigt werden.
20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
21. Bei der Verwendung des Geräts in Geschäften, Imbissstuben, Hotels usw. überprüfen Sie die Spannung und die Steckdose, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist.
22. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, gut belüftete Fläche.


IDENTIFIZIERUNG DER WICHTIGSTEN TEILE DES „“

GPF5

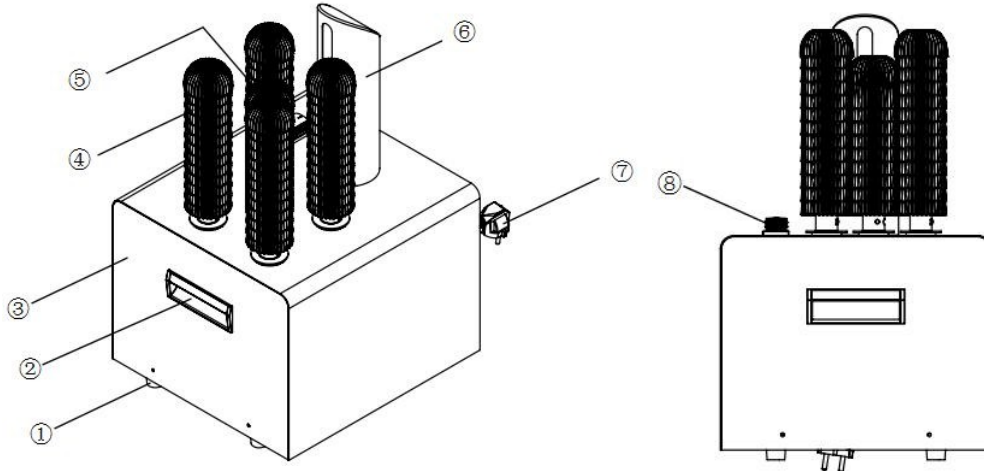

1. Fuß 2. Griff 3. Hauptkörper 4. Lange Bürste 5. Kurze Bürste
6. Gebläse 7. Netzkabel 8. Ein-/Aus-Taste

SCHALT SDIAGRAMM

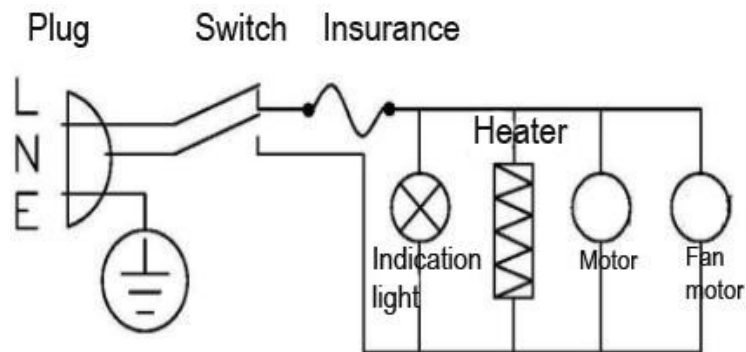

TECHNISCHE DATEN

Modell	Spannung / Frequenz	Produktabmess- ungen (mm)	Produktge- wicht (kg)	Leistung (W)	Bürste n (Stück)
GPF5	220–240 V/ 50 Hz	330 × 300 × 510	15,3	1200–1500	5

VOR DER VERWENDUNG IHRER GLAS -POLIERMASCHINE

Befolgen Sie vor der Verwendung Ihres Glaspolierxml-ph-0000@deepl.internals bitte diese einfachen Anweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen des Benutzers und zu Schäden am Gerät führen:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, z. B. auf ein Spülbecken, und stellen Sie sicher, dass es aufrecht und stabil steht.
2. Befestigen Sie das Gebläse mit der mitgelieferten Schraube am Sockel und achten Sie darauf, dass der Auslass mittig sitzt.
3. Montieren Sie die Bürsten und überprüfen Sie, ob sie fest sitzen. Die Bürste besteht aus Mikrofaser. Während des Betriebs strömt heiße Luft aus dem Gebläse, um die Bürsten trocken zu halten und so eine gute Polierwirkung zu gewährleisten. Nasse Bürsten trocknen nicht und polieren das Glas nicht. Es ist unerlässlich, die Bürste stets trocken zu halten. Sollte die Bürste in Stoßzeiten nicht rechtzeitig getrocknet werden können, unterbrechen Sie bitte die Arbeit für 20 Minuten und lassen Sie das Gerät laufen, damit die Bürste durch die heiße Luft getrocknet werden kann.

WARNUNG: Schließen Sie das Gerät ausschließlich an geerdete Steckdosen an, die der auf dem Motor angegeben sind!

WARNUNG: Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzkabel und der Stecker sauber und trocken sind!


WARNUNG: Der SCHALTER darf NICHT mit Wasser in Berührung kommen, halten Sie ihn trocken!

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, dass die Bürsten fest sitzen!

ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die, für die es vorgesehen ist!

MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS LUFT -GEBLÄSE


GPF5

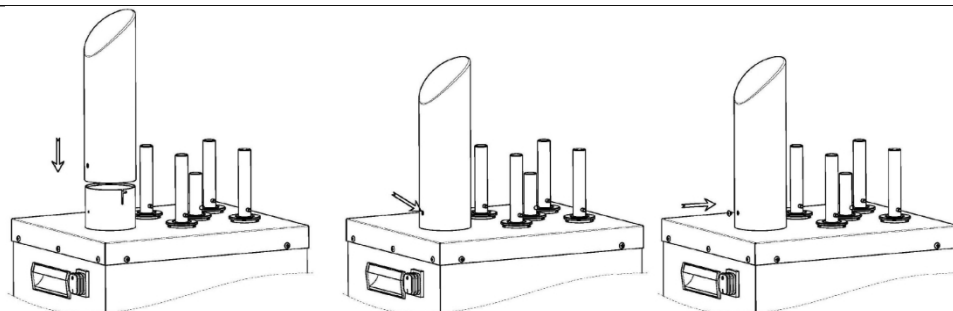

Montieren Sie das Gebläse auf den Sockel des Heißlufttrohrs, richten Sie es durch Drehen in die richtige Richtung aus, richten Sie das ovale Loch am Gebläse auf das Schraubenloch am Heißluftrohr aus und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE „-BÜRSTEN


GPF5

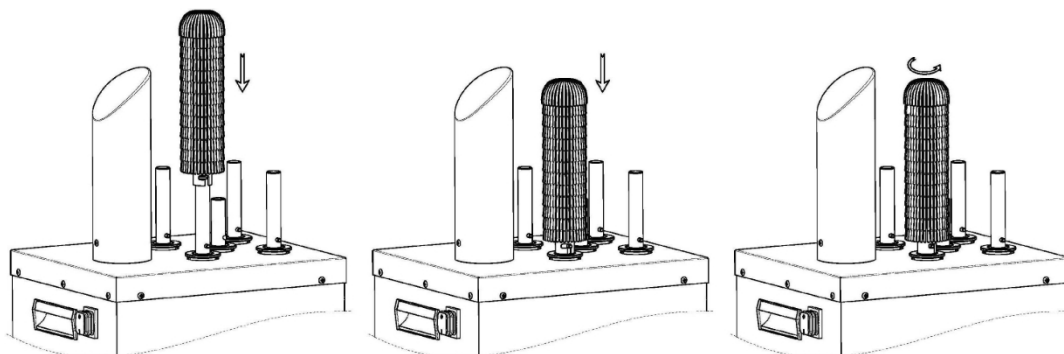

Montieren Sie den Bürstengriff auf den Antriebswellenfuß, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, damit die Kerbe am

Bürstengriff in den Querstift der Antriebswelle einrastet. (Hinweis: Die kurze Bürste sollte auf den mittleren Stift aufgesteckt werden.)

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR „ “

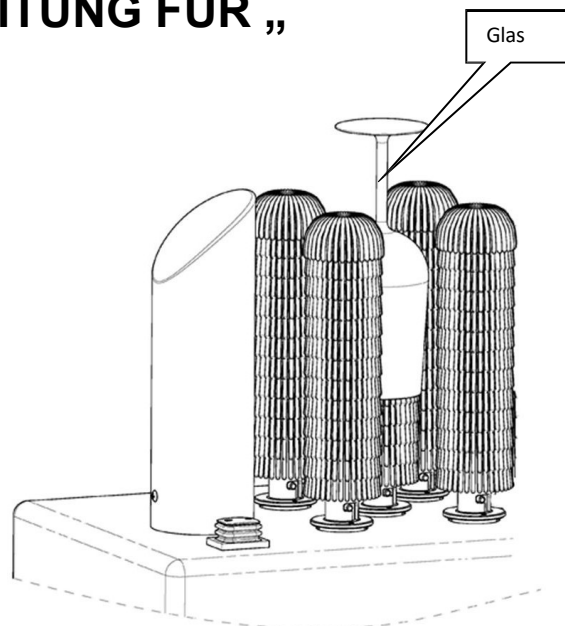

Funktionsweise		Ergebnis	
Schließen Sie Ihre Glaspoliermaschine an		Die Stromversorgung ist hergestellt, das Gerät läuft jedoch erst an, nachdem die Gerät eingeschaltet wurde	
Einschalten		Das Gerät nimmt den Betrieb auf, die Bürsten beginnen sich zu drehen	
Legen Sie das Glas so auf, dass es die Bürste bedeckt		Das Glas wird getrocknet und poliert	
Ausschalten		Das Gerät stellt den Betrieb ein	
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose		Es liegt keine Stromversorgung vor	

Schalten Sie das Gerät ein, fassen Sie das Glas am Boden an und setzen Sie es auf die mittlere Bürste. Trocknen und polieren Sie das Glas 12–13 Sekunden lang. Halten Sie das Glas dabei leicht nach links oder rechts gedreht, um ein besseres Ergebnis zu erzielen!

SCHUTZ ER KOMPONENTEN

Dieser Glaspolierer ist ein gewerbliches Gerät, das für den intensiven gewerblichen Einsatz ausgelegt ist. Um die wichtigen elektronischen Komponenten im Inneren zu schützen, schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Betrieb ist. In Extremfällen (Überhitzung des Geräts) schaltet sich der Motor automatisch ab, um eine Überhitzung zu verhindern, die die Kernkomponenten des Motors gefährden könnte. Nach dem Abkühlen des Motors (15–20 Minuten) kann der Betrieb normal wieder aufgenommen werden.

REINIGUNG UND WARTUNG IHRER GLAS -POLIERMASCHINE

Stellen Sie zur Reinigung sicher, dass der Glaspolierer ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie, bis der Glaspolierer abgekühlt ist. Reinigen Sie die Außenflächen des Glaspolierers täglich mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu schweren Schäden am Gerät führen kann.

Lassen Sie das Gerät am Ende des Arbeitstages 20 Minuten lang laufen, um die Bürsten zu trocknen. Dies gewährleistet die volle Leistungsfähigkeit im nächsten Arbeitszyklus.

Die Mikrofaserbürste ist äußerst abriebfest und hat eine lange Lebensdauer (mehr als ein halbes Jahr). Da Verschleiß und Alterung die Polierwirkung beeinträchtigen, überprüfen Sie bitte den Zustand der Bürste und tauschen Sie sie rechtzeitig aus.

FEHLERSUCHE

Problem: Der Glaspolierer funktioniert nach dem Einschalten nicht.

- Stellen Sie sicher, dass der Glaspolierer richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass er eingeschaltet ist.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problem: Während des Betriebs ist ein sehr lautes Geräusch zu hören.

- Versuchen Sie nicht, den Glaspolierer auseinanderzubauen.
- Überprüfen Sie, ob die Bürste fest sitzt.
- Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst, um den Motor und die inneren Getriebeteile überprüfen zu lassen.

Problem: Die Bürste dreht sich zu langsam, und das Glas wird nicht ordnungsgemäß poliert.

- Prüfen Sie, ob sich etwas in den Bürsten verklemmt hat.
- Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst, um den Motor und die inneren Zahnräder überprüfen zu lassen.

Problem: Die Bürste ist locker oder gebrochen

- Überprüfen Sie, ob die Bürste fest sitzt und sich der Halter in der richtigen Position befindet.
- Ersetzen Sie die alten Bürsten regelmäßig.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0