

Wärmeschränk

Bedienungsanleitung

TWK120 TWK60 TWK30




Diese Bedienungsanleitung gilt als Bestandteil des Geräts und ist dem Eigentümer oder Betreiber des Hotels oder Restaurants bzw. der Person zu übergeben, die für die Einweisung der Bediener dieses Geräts verantwortlich ist. Sie sollte zur späteren Bezugnahme aufbewahrt werden. Weitere Exemplare dieser Bedienungsanleitung sind bei Ihrem Händler vor Ort erhältlich.

1. Anleitung

1.1 Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nicht bewegt werden, wenn der Stecker eingesteckt ist!

1. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Behandeln Sie das Netzkabel stets mit Sorgfalt. Schützen Sie es vor scharfen Kanten oder Ecken, heißen Oberflächen und Abrieb usw.
3. Dieses Gerät ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Es muss direkt in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose gesteckt werden.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
6. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
7. Fassen Sie immer den Stecker selbst an, nicht das Kabel. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker berühren.
8. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie zunächst den Netzstecker und wenden Sie sich an das technische Personal. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
9. Der Anschluss auf der Rückseite des Geräts (gekennzeichnet mit ) muss mithilfe eines Kabels mit einem Nennquerschnitt von mindestens 2,5 mm² zuverlässig mit der externen Potentialausgleichsklemme im Gebäude verbunden werden.
- 10.



Das oben abgebildete Warnsymbol weist darauf hin, dass dieses Teil und angrenzende

Teil sehr heiß sind.

1.2 Technische Daten

Modell	Abmessungen (mm)	Spannung	Leistung (W)	Innenvolumen (L)
TWK120	800 × 420 × 800	220–240 V/ 50 Hz	1500	184
TWK60	400 × 420 × 800	220–240 V/ 50 Hz	750	87
TWK30	400 × 420 × 500	220–240 V/ 50 Hz	400	47

2. Installation und Betrieb

- Packen Sie das Gerät aus und führen Sie eine Sichtprüfung auf eventuelle Transportschäden durch.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass an beiden Seiten und an der Rückseite ein Luftspalt von 50 mm vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, sodass es nicht umkippen kann.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn, um die Temperatur auf die gewünschte Stufe einzustellen. Das Gerät kann die Temperatur durch Ein- und Ausschalten des Heizelements aufrechterhalten.
- Wenn der Thermostatknopf auf die Position „0“ gedreht ist, ist das Heizelement außer Betrieb.
- Die Isolierung der Kabel härtet bei der ersten Inbetriebnahme aus. Dabei entsteht etwas Rauch, der innerhalb von 15 Minuten verfliegen sollte. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Netzstecker ziehen.


3. Reinigung und Wartung

- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Das Bedienfeld, die Oberfläche des Geräts und das Netzkabel dürfen nur mit einem weichen Tuch gereinigt werden, das in eine milde Reinigungslösung getaucht wurde.

. Es darf kein Wasser in die Schalteinheit gelangen.


- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Materialien, da diese die Schutzschicht des Edelstahls beschädigen und Eisenpartikel auf der Oberfläche des Geräts hinterlassen, die zu Rost führen können.

4. Schaltplan:

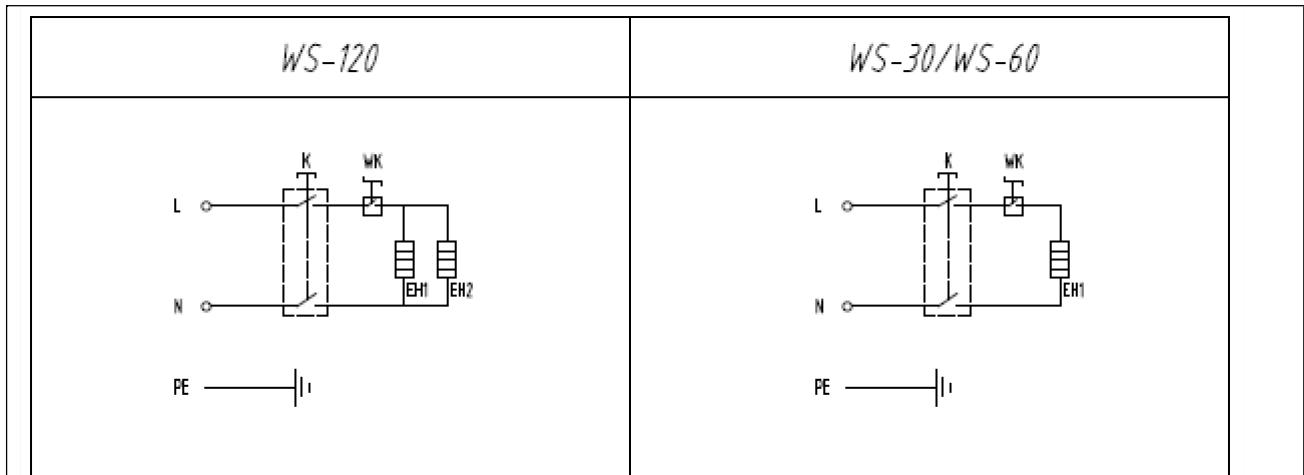

K: Schalter EH: Heizelement
WK: Thermostat

5. Abfallentsorgung

Correct Disposal of this product	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com

info@ggmgastro.com

+49 2553 7220 0