

INHALT

A	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	Seite 2
A1	BESCHREIBUNG	Seite 3
A2	TECHNISCHE INFORMATIONEN	Seite 3
A3	TRANSPORT	Seite 4
A4	VERPACKUNG	Seite 4
B	INSTALLATION	Seite 4
C	ALLGEMEINE WARNHINWEISE	Seite 5
D	VERWENDUNG DES GERÄTS	Seite 6
E	REINIGUNG und WARTUNG	Seite 7
F	FEHLERSUCHE	Seite 8
G	ERSATZTEILLISTE – ZERLEGT	Seite 9
H	SCHALTPLAN	Seite 12

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BITTE LESEN SIE DIE BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT INSTALLIEREN. EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION UND DER AUSTAUSCH VON TEILEN KÖNNEN ZU SCHÄDEN AM PRODUKT ODER ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. UNSER UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VORSÄTZLICHE BESCHÄDIGUNGEN DES GERÄTS, SCHÄDEN DURCH FAHRLÄSSIGKEIT, DIE NICHT-EINHALTUNG DER ANWEISUNGEN UND VORSCHRIFTEN ODER FALSCH-ANSCHLÜSSE. UNBEFUGTE EINGRIFFE IN DAS GERÄT FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER PRODUKTGARANTIE.

1. Bewahren Sie diese Broschüre griffbereit an einem sicheren Ort auf, damit andere Bediener sie bei Bedarf einsehen können.
2. **Die Installation des Geräts muss von autorisiertem Personal gemäß den geltenden Vorschriften und Anweisungen des Landes, in dem es verwendet wird, durchgeführt werden.**
3. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
4. Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion aus. Das Gerät darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst gewartet werden. Verlangen Sie Original-Ersatzteile.

Tablettwaschmaschine

A1 BESCHREIBUNG

*Dieses hocheffiziente Gerät ist ein professioneller Geschirrspüler, der für den Einsatz in Großküchen hergestellt wurde.

Code	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Verpackung Abmessungen (mm)
TWME64	785 x 1380 x 1277	142	815 x 1050 x 1400

A2 TECHNISCHE INFORMATIONEN

Code	TWME64
Kapazität (Platten/Stunde)	360
Wasserverbrauch (l /Zeit)	1,5 l
Gesamtleistung (kW)	3
Motorleistung (kW)	0,55
Betriebsspannung (V)	380
Wasserdruck (bar)	4–6
Heizleistung des Tanks (kW)	2,1
Kabelquerschnitt (mm ²)	5x4
Sicherungsauswahl (A)	32

Tablettwaschmaschine

A3 TRANSPORT

*Dieses Gerät kann nicht von Hand getragen werden. Verwenden Sie daher zum Transport des Geräts ein Hubfahrzeug (Gabelstapler oder Hubwagen). (Die Hubarme des Gabelstaplers oder Hubwagens müssen mehr als die Hälfte der Unterseite des Geräts erfassen).

ÖFFNEN DER A4-VERPACKUNG

*Das Gerät muss geöffnet und die Verpackung gemäß den Vorschriften des Verwendungslandes entsorgt werden. Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bestehen aus Edelstahl. Alle Kunststoffteile sind mit dem Materialkennzeichen gekennzeichnet.

*Überprüfen Sie, ob die Teile des Geräts vollständig sind und ob während des Transports keine Schäden entstanden sind.

B MONTAGE

*Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen und festen Untergrund und treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen gegen Umkipppgefahr.

*Das Personal, das die Installation und Wartung des Geräts durchführt, muss über Fachkenntnisse auf diesem Gebiet verfügen und im Besitz einer von unserem Unternehmen ausgestellten Installations- und Wartungslizenz sein.

*Der Anschluss an die Stromversorgung muss von einer autorisierten Person vorgenommen werden.

*Stellen Sie sicher, dass die Spannung, an die Sie das Gerät anschließen, mit dem auf dem Geräteschild angegebenen Spannungswert übereinstimmt.



Der Erdungsanschluss des Geräts muss gemäß den Normen und Sicherheitsvorschriften erfolgen.

*Die Erdung des Geräts muss an die Erdungsleitung der elektrischen Anlage am nächstgelegenen Verteilerkasten angeschlossen werden.

*Der elektrische Anschluss des Geräts, die Hauptsicherung und die Fehlerstromschutzschalter müssen gemäß den geltenden Vorschriften und Regeln erfolgen.

Tablettwaschmaschine

C ALLGEMEINE WARNHINWEISE



*Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen ohne ausreichende Beleuchtung.



*Berühren Sie während des Betriebs des Geräts keine beweglichen Teile.



*Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.



*Lassen Sie das Gerät nicht im Leerlauf laufen.



*Beladen Sie das Gerät nicht zu stark unterhalb oder oberhalb seiner Kapazität.



*Führen Sie keine Eingriffe am Gerät durch, ohne geeignete Schutzausrüstung zu tragen.



*Sollte es aus irgendeinem Grund zu einem Brand oder einer Stichflamme in dem Bereich kommen, in dem das Gerät

, schalten Sie sofort die Gasventile und elektrischen Schalter (falls vorhanden) aus und verwenden Sie einen Feuerlöscher. Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Flamme.



*Schäden, die durch fehlende Erdung verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.




*Waschen Sie kein verziertes Geschirr. Verhindern Sie, dass Besteck mit anderen Metallen in Kontakt kommt.



*Das Gerät sollte unter einer Abzugshaube betrieben werden. Andernfalls können heißer Wasserdampf und übermäßige Feuchtigkeit, die während des Betriebs des Geräts von anderen Geräten oder aus der Umgebung ausgehen, die mechanischen und elektrischen Teile des Geräts beschädigen. Die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, in der das Gerät betrieben wird, sollte 65 % nicht überschreiten.

Tablettwaschmaschine

D VERWENDUNG DES GERÄTS

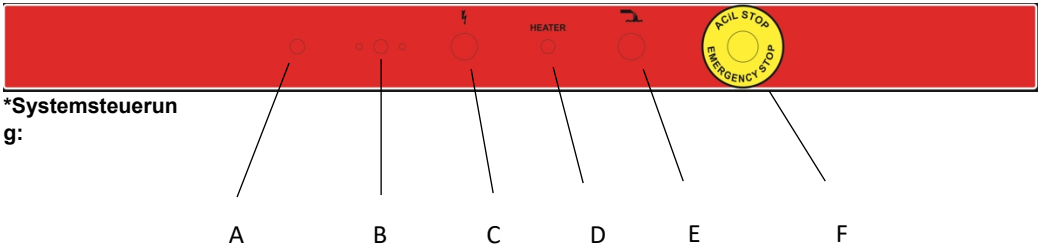

***Systemsteuerung:**

- A:** Betriebsanzeige
- B :** Ein-/Aus-Schalter (erste Wasserzufuhr)
- C:** Waschknopf
- D:** Wassererwärmungslampe
- E:** Wasserablass-Taste (Ein-/Aus-Schalter muss ausgeschaltet sein)
- F:** Not-Aus

***Verwendung:**

- Wechseln Sie das Wasser im Wassertank mindestens zweimal täglich.
- Öffnen Sie das Wasserzulaufventil und schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Entfernen Sie alle im Tank und in den Leitungen verbliebenen Rückstände.
- Wenn sich das Gerät in der Position „Wasserbefüllung“ befindet, beginnt Wasser in den Boiler des Geräts zu fließen. Sobald die Wasserbefüllung abgeschlossen ist, wird der Boilerwiderstand aktiviert, um das Wasser im Boiler zu erhitzen. Sobald der Erhitzungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die „Wasser erhitzt“-Anzeige des Geräts auf.
- Nachdem der Waschvorgang des Geräts abgeschlossen ist, wechselt es automatisch in den Spülgang. (Öffnen Sie den Deckel nicht, bevor der Spülvorgang abgeschlossen ist).

Tablettwaschmaschine

E REINIGUNG UND WARTUNG

➤ Was nach jedem Gebrauch zu tun ist:

- Stellen Sie beim Reinigen des Geräts sicher, dass der Stecker nicht eingesteckt ist oder der Schalter
- Entfernen Sie nach jedem Waschgang den Wasserablassstopfen im Inneren der Maschine und lassen Sie das Wasser ablaufen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Säure oder ähnliche Mittel.
- Waschen Sie das Gerät bei der Reinigung nicht mit Wasser ab. Andernfalls dringt Wasser in die elektrische Anlage ein und kann einen Kurzschluss verursachen.

➤ Regelmäßig durchzuführende Maßnahmen:

- Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Halten Sie die Haube offen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Reinigen Sie die Filter im Gerät einmal pro Woche. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass der Siebeinsatz vollständig sitzt und festgezogen ist.
- Demontieren und reinigen Sie die Spülkammern (Sprühdüsen) des Geräts alle 15 Tage.
- Reinigen Sie alle 15 Tage den Ablassstopfen und den Ablaufschlauch des Geräts.

F FEHLERSUCHE

DIE SCHALE WIRD NICHT GRÜNDLICH GEREINIGT	1. Je nach Verschmutzungsgrad des Wassers das Wasser ablassen und es erneut versuchen. 2. Reinigen Sie die Spülkammern. 3. Wenn die Bürsten durch den Gebrauch verformt sind, sollten sie durch den Kundendienst durch neue Bürsten ersetzt werden.
--	---


IN DEN KORBen FLECKEN	1. Es sollte nur mit Wasser gewaschen werden. Das Produkt sollte in die Maschine gegeben werden, außer Wasser.
----------------------------------	--

- Wenn die Reinigung der Schalen nicht ordnungsgemäß erfolgt,
- Wenn eine der Sicherheitsfunktionen nicht funktioniert,
 - verwenden Sie das Gerät nicht.

***Sollten die oben genannten Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst.**

Tablettwaschmaschine

G ERSATZTEILLISTE – ZERLEGT

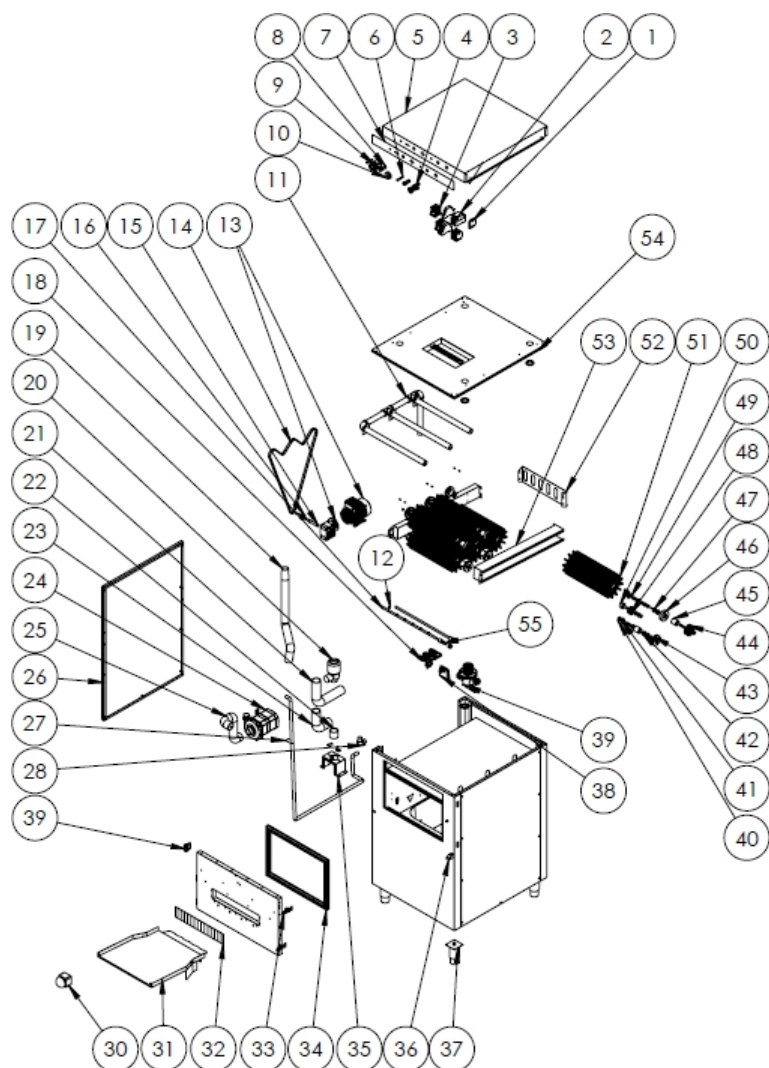

TWME64

Tablettwaschmaschine


G ERSATZTEILLISTE – ZERLEGT

NEIN	TEILENUMMER	TEILENUMMER
1	M.ELK-KLM-037	AVK 10x10 MM SCHIENENANSCHLUSS (ROT)
2	ERK.M.ELK-SLT-MK-006	SCHNEIDER MOTORSCHUTZSCHALTER
3	ERK.M.ELK-KNT-KNT-021	Schneider LC1K09 01p7 230 V (SCHÜTZ)
4	M.ELK-SLT-BTL-006	VERRIEGELTER NOT-AUS-SCHALTER-B200E
5	YSC-ERS.TYM-LZ-0073	EMP.TYM.02 BLATT ZUM SCHLIESSEN DER SCHALTAFEL
6	M.ELK-LMB-SNY-003	AN-EL – STECKER-WARNLEUCHTE – GELB (S19, Q10, 0,8–3 mm)
7	M.AKS-ETK-LKS-ERS-TYM-002	EMP.TYM.02 ETIKETT
8	M.ELK-SLT-BTL-011	19 MM PERMANENT 220 V GRÜNER LEUCHTENDER METALLKNOPF (IMPORT)
9	M.ELK-SLT-PKO-001	FÜNFSTUFIGER SCHALTER (YK2Ö 115 K16) (MTX080)
10	M.ENJ-ERS-PLS-PS-018	OFEN-TASTE AUS METALL
11	ARA-ERS.TYM-0001	EMP.TYM.02 MONTAGE DES WASSERZUFUHRROHRS
12	YTL-ERS.BYM-KS-0044	EMP.2000 SPÜLKAMMER
13	M.ELK-MTR-RLM-039	0,25 KW 187 D-D S30 ELK – REDUZIERER KOMPAKT ELK-MOTOR (FÜR TYM.02)
14	M.KYS-TKY-011	5M.1800 EN.15 DOPPELSEITIGER ZAHNRIEMEN
15	YTL-ERS.TYM-KS-0016	EMP.TYM.02 REDUZIERWELLE
16	M.MUH-KSN-014	5M.15.20F-AL Riemenscheibe (EMP.TYM.01)
17	YBR-ERS.TYM-KS-0007	EMP.TYM.02 SPÜLROHR
18	M.ELK-RZS-BRU-BYM-034	EMP.500-D NEUER TANK-WIDERSTAND – 230 V – 1750 W
19	M.MEK-TES-HRT-111	EMP.TYM.02 SPRÜHPUMPENSCHLAUCH
20	M.ELK-MTR-PMP-014	SYK.01 MÜLLER-ABLASSVENTIL, IMPORTIERT
21	M.MEK-TES-HRT-061	EMP.SYK.01 KESSELABLAU-SCHLAUCH UNTER
22	YBR-ERS.SYK-KS-0012	EMP.TYM.02 SPIRALE CHROM 11-2" 304 QUALITÄT
23	M.MEK-TES-HRT-061	EMP.TYM.02 KESSELABLAU-SCHLAUCH UNTER
24	M.ELK-MTR-PMP-001	L71.T7 Pumpe 0,7 PS 230 V 50 Hz M INS.CL. Geschirrspülmotor, importiert
25	M.MEK-TES-HRT-109	EMP.TYM.02 MOTOR-KESSEL-ANSCHLUSS-SCHLAUCH
26	YSC-ERS.TYM-LZ-0046	EMP.TYM.02 SEITENABDECKUNG SC
27	M.MEK-TES-HRT-112	EMP.TYM.02 SPÜLSchlauch
28	M.ELK-SLN-PLS-001	BYM-VENTIL – EINZELANSCHLUSS
NEIN	TEILENUMMER	TRACK-NAME
29	M.AKS-MNT-MTL-001	BETT-METALLSCHARNIER CODE 100 1 2 05 KLINGE (STERILISIERT)-1
30	M.ELK-SLT-BTL-016	TYM.02 ROTER DRUCKKNOPF IN PILZFORM
31	YSC-ERS.TYM-LZ-0042	EMP.TYM.02 WASSERABLAUF FÜR ABLAGE SC-FLAT
32	M.CNT-ERS-052	EMP.TYM.02 VORHANG
33	M.AKS-KLT-GNL-002	EMP.3003 ABDECKUNG UNTERER VERSCHLUSS

Tablettwaschmaschine

34	M.CNT-ERS-TYM-001	EMP.TYM.02 Türdichtung (55 Shore)
35	YSC-ERS.TYM-LZ-0056	EMP.TYM.02 WASSERABLAUFPUMPENSTÄNDER SC
36	M.ENJ-ERK-PLS-133	Sitzbankabdeckung Keil 12H NEU
37	ERS.M.AKS-AYK-INX-001	15 CM EDELSTAHL-ROHRFUSS (IMPORT)
38	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-019	BYM-Luftabscheider
39	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-088	EMP.500-D FILTERGEHÄUSE + LUFTFANGVORRICHTUNG
40	YSC-ERS.TYM-LZ-0077	TYM.02 Rückplatte für Bürstenanschluss
41	YSC-ERS.TYM-LZ-0013	EMP.TYM.01 BÜRSTEN-INNENBLATT
42	YTL-ERS.TYM-KS-0010	EMP.TYM.02 BÜRSTEN-BEWEGLICHES LANGSTÜCK – LINKS
43	YTL-ERS.TYM-KS-0007	EMP.TYM.02 BÜRSTENBETT Ø70-20 mm
44	M.MUH-KSN-012	5M.15.40F-AL Riemenscheibe (EMP.TYM.01)
45	YTL-ERS.TYM-KS-0011	EMP.TYM.02 BÜRSTENBEWEGUNG, LANGES TEIL
46	YTL-ERS.TYM-KS-0008	EMP.TYM.02 BÜRSTENBETT Ø70-23 mm
47	M.RLM-NRM-058	6001 ZZ-LAGER 12X28X8
48	M.MUH-KSN-013	5M.15.26F ZAHNRAD (EMP.TYM.01)
49	YTL-ERS.TYM-KS-0005	EMP.TYM.01 BÜRSTENBEWEGLICHES KURZES TEIL INNEN QUADRATISCH 12X12 38 MM
50	YTL-ERS.TYM-KS-0012	EMP.TYM.02 WASCHBÜRSTE DREHGEWINDESTIFT
51	M.MUH-ERS-TYM-002	EMP.TYM.02 WASCHBÜRSTE
52	YSC-ERS.TYM-LZ-0071	EMP.TYM.02 HALTERUNG FÜR BÜRSTENABLAG
53	YSC-ERS.TYM-LZ-0051	RECHTSEITIGE AUSGLEICHVORRICHTUNG SC NEU
54	YSC-ERS.TYM-LZ-0044	EMP.TYM.02 OBERKAPPE SC
55	YTL-ERS.BYM-KS-0028	EMP.1000 SPÜLARMB-ANSCHLUSS

Tablettwaschmaschine

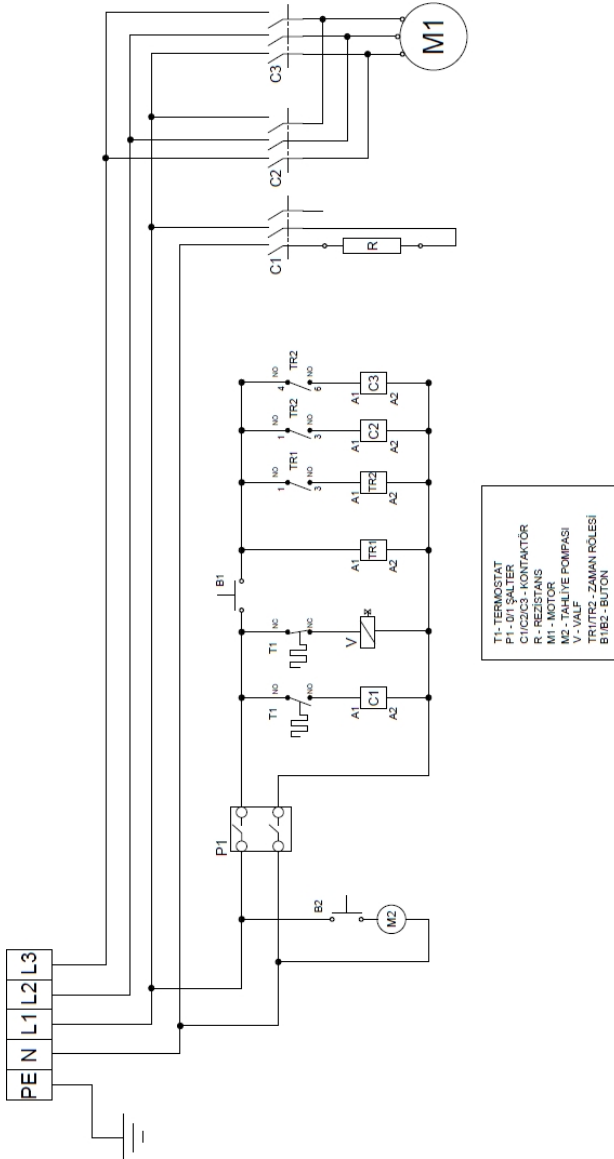



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastr.com

info@ggmgastr.com

+49 2553 7220 0