

ggmgastro

GETREIDEMÜHENMASCHINE Bedienungsanleitung



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt – die multifunktionale Getreidemühle – entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durch.

1. Technische Daten

Modell	Spannung	Leistung	Netto- gewicht	Brutto- gewicht	Abmessungen
EGMH40	220 V–240 V/50 Hz	1500 W	41 kg	44,5 kg	71,5 × 34,5 × 35 cm
EGMH50	220 V–240 V/50 Hz	2200 W	43 kg	46,5 kg	71,5 × 34,5 × 35 cm
EGMH60	220 V–240 V/50 Hz	3000 W	51 kg	55,5 kg	71,5 × 38 × 38 cm
EGMH80	220 V–240 V/50 Hz	3600 W	55 kg	60 kg	71,5 × 38 × 41 cm

2. Bedienung und Einstellung


- Bitte öffnen Sie die vordere Abdeckung und setzen Sie die Schleifscheibe, die Feder, die Achse, das Lager usw. ein.
- Bitte setzen Sie den Trichter in den Einfüllstutzen ein. Bitte füllen Sie nicht zu viel Material in den Trichter, wenn die Maschine zerkleinert. Vermeiden Sie eine zu schnelle Zuführung, da sonst der Motor blockieren könnte.
- Um zu verhindern, dass sich die Schleifscheibe durch statische Aufladung löst, befestigen Sie sie bitte im Mahlraum.
- Bitte füllen Sie nur trockenes Material in den Trichter; geben Sie kein feuchtes Material hinein, da sich sonst die Schleifscheibe festfressen könnte. In diesem Fall kann das Pulver nicht mehr austreten.
- Die Betriebszeit der Schleifscheibe muss entsprechend der gewünschten Pulverfeinheit eingestellt werden. Lösen Sie dazu die Einstellmutter und stellen Sie die Pulverfeinheit mit der Einstellschraube ein. Ziehen Sie die Mutter nach der Einstellung wieder fest.
- Einstellung der dynamischen Schleifscheibe: Entfernen Sie zunächst die dynamische Schleifscheibe und lösen Sie dann die Schraube der Schleifscheibe. Nehmen Sie die Feder ab und befestigen Sie anschließend die dynamische Schleifscheibe und justieren Sie die Schleifscheibe so lange, bis sich die beiden Schleifflächen überlagern.

Packliste	
Mehlmühle	1 Stück
Trichter	1 Stück
Schleifscheibe	4 Stück
Überlastschalter	1 Stück
Bürste	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück

3. Besondere Sicherheitsvorschriften

1. Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz der Maschine, ob die Schraube der Schleifscheibe und des Zuführtrichters fest sitzt.
2. Bitte reinigen und trocknen Sie das Innere der Maschine nach jedem Gebrauch.
3. Bitte reparieren oder ersetzen Sie die Teile, wenn Maschinenteile beschädigt oder abgenutzt sind.
4. Stellen Sie die Maschine nicht auf den Kopf, sondern legen Sie sie waagrecht ab und schalten Sie den Strom ab.
5. Die Maschine sollte waagrecht auf dem Arbeitstisch aufgestellt werden.
6. Bitte warten Sie nach dem Einschalten einen Moment, bevor Sie das Material in die Maschine einfüllen. Füllen Sie nicht zu viel Material in die Maschine, um ein Überfüllen und ein Blockieren des Motors zu vermeiden.
7. Bitte entnehmen Sie das Material nach Abschluss des Vorgangs aus der Maschine und schalten Sie den Strom sofort ab.
8. Das gesamte Material muss trocken sein. Lassen Sie keine Metallteile, Steine oder andere Fremdkörper im Trichter zurück.

4. Montageanleitung

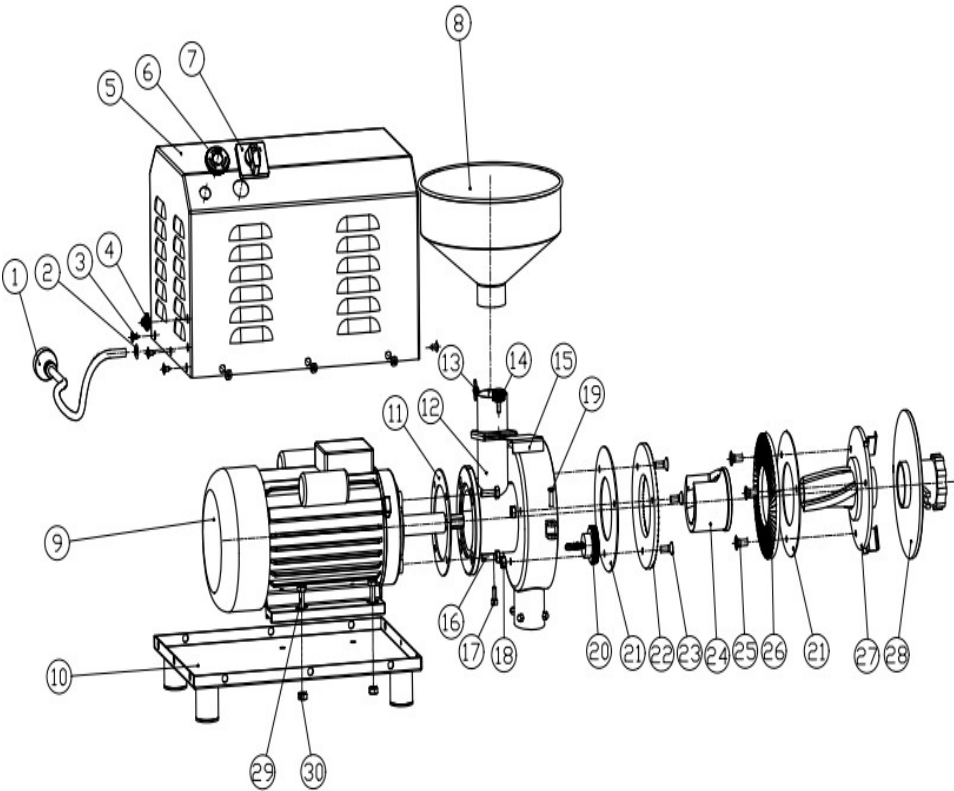

Number	Name	Material	Quantity
1	Power Cord		1
2	Anti-pull-off Component		1
3	Screw		11
4	Overload Switch		1
5	Motor cover	S.S201	1
6	Emergency Stop Switch		1
7	Start Switch		1
8	Hopper	S.S201	1
9	Motor		1
10	Base		1
11	Washer	Nylon	1
12	Grinding Bin	S.S	1
13	Wing Screw		1
14	Knurled Screw		1
15	Discharge Adjustment Plate		1

Number	Name	Material	Quantity
16	External Hexagon Screw		4
17	Internal Hexagon Screw		1
18	Hexagon Nut		3
19	Pin		2
20	Bin Cover Locking Screw		1
21	Washer	Silicone	2
22	Grinding Plate		1
23	Screw		3
24	Gear Sleeve		1
25	Screw	S.S201	3
26	Grinding Plate		1
27	Feeder Assembly	S.S201	1
28	Bin Cover Assembly	S.S	1
29	Screw		4
30	Hexagon Nut		4

5. Allgemeine Fehlerbehebung und Bedienungsanleitung

Störungserscheinungen	Ursache der Störung	Behebungsmaßnahme
Der Motor lässt sich nicht oder nur schwer starten	Prüfen Sie, ob der Überlastschalter beschädigt ist, der Leitungsquerschnitt zu klein ist oder die Spannung unter dem Nennwert liegt Der Kondensator ist defekt.	Überlastschalter austauschen, geeigneten Draht verwenden, erst dann erneut starten, wenn die Spannung stabil ist
Motorleistung zu schwach Die Temperatur ist zu hoch	Motorausfall Schaden am Motorlager, Motor läuft schon lange	Motor prüfen Motorlager austauschen Je nach Standardzeit laufen lassen oder pausieren.
Der Maschinenkörper vibriert stark	Gewichtsungleichgewicht bei anderen Teilen Die Kupplung ist verbogen Lager beschädigt Dynamische Schleifscheibe nicht ausgewuchtet	Teile prüfen und Gewichte ausbalancieren Kupplung austauschen Lager austauschen Ausgleich der dynamischen Schleifscheibe einstellen
Der Brecherraum ist verstopft oder es befinden sich Metallteile darin	Es befinden sich Metallteile oder andere Gegenstände in der Maschine, wodurch Maschinenteile beschädigt wurden.	Schalten Sie die Stromversorgung ab und überprüfen Sie die festen Fremdkörper oder tauschen Sie das Bauteil aus.
Die Schleifqualität ist nicht gut	Die beiden Schleifscheiben sind nicht auf gleicher Höhe; eine Schleifscheibe weist eine Lücke auf oder ist gebrochen	Stellen Sie die beiden Schleifscheiben auf die gleiche Höhe ein. Wechseln Sie die Schleifscheibe aus.
Geringe Leistung	Die Schleifscheibe ist nicht scharf. Der Vorschub ist schwierig	Schleifscheibe austauschen Stellen Sie den Abstand zwischen den Schleifscheiben ein Die Materialstücke sind zu groß – bitte zerkleinern Sie sie auf eine geeignete Größe.
Motor läuft nicht	Zu hohe Zufuhr Spannung zu niedrig Schleifscheibe klemmt	Verringern Sie die Zufuhr. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Stromversorgung nicht normal ist. Stellen Sie den Abstand der Schleifscheibe ein und reinigen Sie die Schleifscheibe. Tauschen Sie die Schleifscheibe aus.

GGM Gastro International GmbH,

Weinerpark 16, 48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com