

Gewerblicher elektrischer Multifunktions-Gemüseschneider Bedienungsanleitung



Modell: GEHB5

Sehr geehrter Kunde,

Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Dies trägt dazu bei, eine optimale Leistung zu erzielen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Produkteigenschaften

Dieses Produkt wurde von unserem Unternehmen entwickelt, wobei die Vorteile vergleichbarer internationaler Produkte berücksichtigt wurden. Es zeichnet sich durch modernes Design, eine durchdachte Konstruktion, einfache Bedienung, niedrige Betriebsgeräusche sowie energieeffizienten Betrieb aus.

Ein Gerät – mehrere Funktionen: geeignet zum Würfeln, Schneiden und Zerkleinern.

1. Technische Daten

Produktname	Modell	Spannung	Leistung	Abmessungen (mm)	Nettogewicht
Gemüseschneider	GEHB5	220–240 V	200 W	240 × 280 × 365	7,2 kg

2. Wichtige Hinweise

2.1 Häufige Fehler und Fehlerbehebung


Problem	Lösung
Gerät startet nicht	Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind und der Geräteschalter betätigt werden kann.
Maschine stoppt plötzlich	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist und ob der Sicherheitsschalter aktiviert ist. (Gerät ausschalten und Abdeckung kontrollieren.)
Motor läuft, aber die Teile drehen sich nicht	Stellen Sie sicher, dass der Werkzeughalter korrekt installiert ist.

2.2 Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

2. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden.
3. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf einer trockenen, ebenen und stabilen Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder Wärmequellen auf.
4. Das Netzkabel darf nicht über scharfe Kanten geführt, geknickt oder mit heißen Oberflächen in Berührung gebracht werden.
5. Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Bei Beschädigungen am Netzkabel, Netzstecker oder Gerät darf dieses nicht weiterverwendet werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
7. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann zu Schäden, Stromschlag oder Verletzungen führen.
8. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten korrekt montiert sind und die Netzspannung mit den technischen Angaben des Geräts übereinstimmt.
9. Führen Sie keine harten Gegenstände in das Gerät ein. Während des Betriebs dürfen Lebensmittel niemals mit der Hand in die Einfüllöffnung gedrückt werden.
10. Vermeiden Sie Leerlaufbetrieb, Überlastung sowie Dauerbetrieb außerhalb der vorgesehenen Einsatzzeit.
11. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überlastung oder abnormalem Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch ab. Nach einer Abkühlzeit von ca. 30 Minuten kann das Gerät erneut gestartet werden. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich an den Kundendienst. Das Gerät darf nicht eigenständig zerlegt werden.
12. Vor Reinigung, Wartung oder Demontage ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
13. Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach Gebrauch. Die Schneidmesser sind sehr scharf – Verletzungsgefahr! Seien Sie bei Reinigung und Montage besonders vorsichtig.
14. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Deckel oder den Behälter öffnen.

3. Produktaufbau

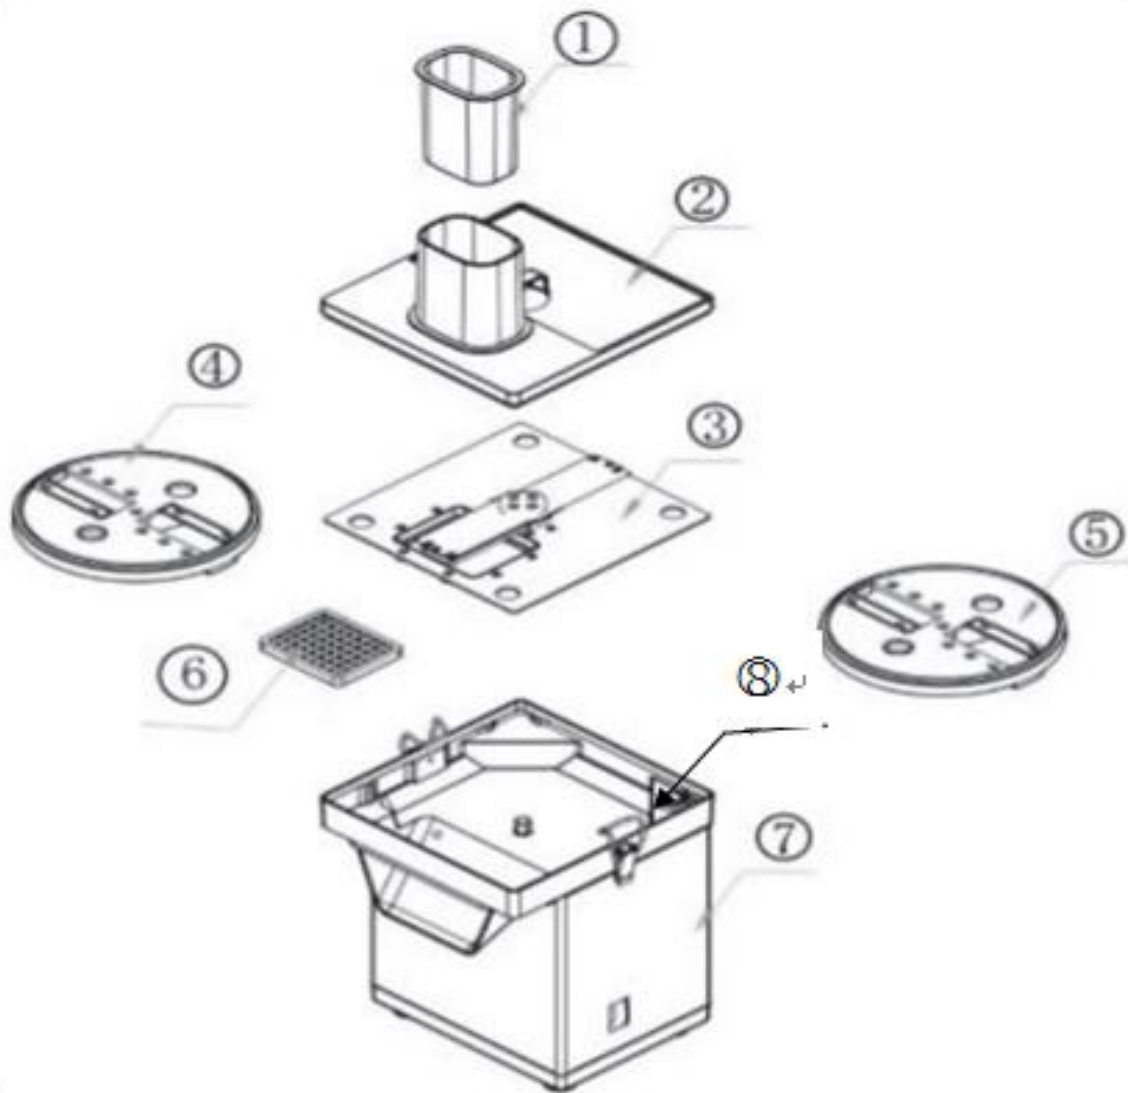

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Kleiner Stopfer | 3. Würfelschneider | 5. Schneidscheibe | 7. Gerätegehäuse |
| 2. Geräteabdeckung | 4. Scheibenschneider | 6. Gittermesser | 8. Sicherheitskontaktschalter |

GGM Gastro International GmbH,

Weinerpark 16, 48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com