


ggmgastro

Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup www.ggmgastro.com
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: info@ggmgastro.com

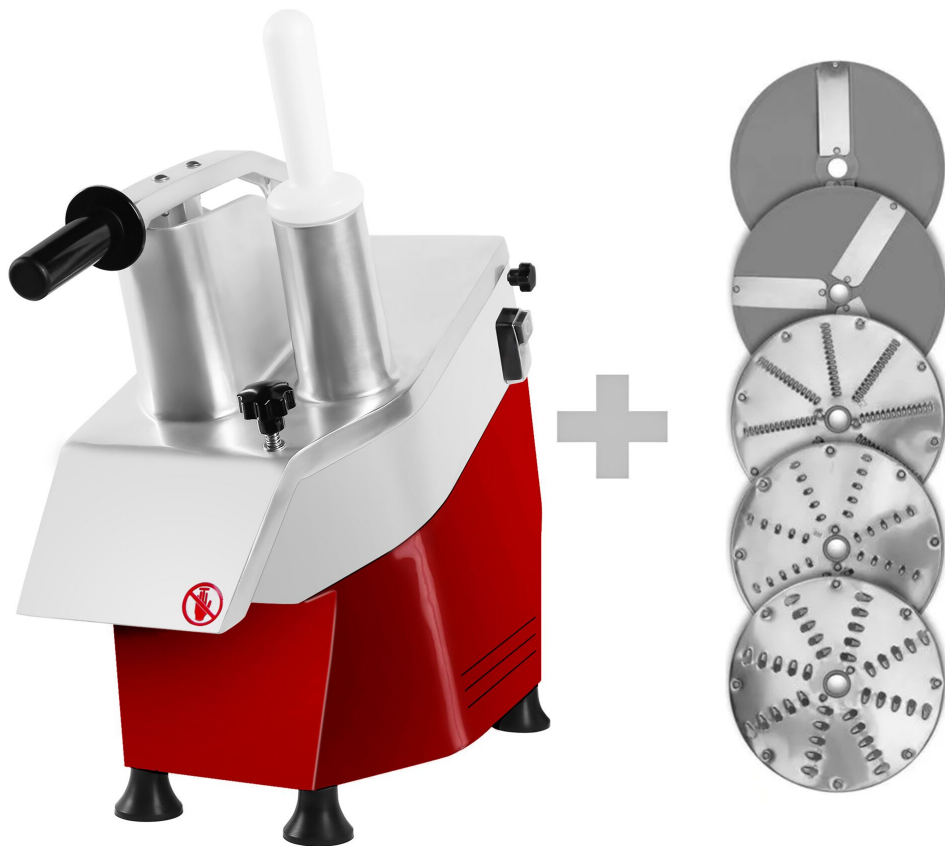

SKU: GEH5R

Electric vegetable slicer - 550 watts - red - incl. 5 cutting discs

"EN | ENGLISH
DE | DEUTSCH
NL | NEDERLANDS
ES | ESPAÑOL
FR | FRANÇAIS
IT | ITALIANO"

Risks



Risk of fire

- **WARNING:** Appliance can generate high temperatures and cause fires.
- Keep away from open flames, sparks and hot surfaces.
- Excessive heat build-up can cause fire or explosion.
- Do not use or store near easily flammable materials like paper, fabric and petrol.
- To avoid overheating, refrain from covering the product or using it in poorly ventilated areas.
- Store out of the reach of children! Careless use can be hazardous.
- Defective cables or connections can cause short circuits and fires. Ensure regular inspection.
- Appliance can cause fire or explosion in combination with certain gases or vapours.



Risk of burns

- **WARNING:** Hot surfaces, liquids or vapours can cause severe burns.
- Wear protective gloves to reduce the risk of skin contact when handling hot materials or equipment.
- High temperatures can cause fire.
- Keep away from children! Do not allow children to operate the appliance.
- To avoid overheating, do not cover or obstruct the appliance. Insufficient air circulation can lead to overheating and dangerous temperatures.



Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



Risk of injury

- WARNING: Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



Risk of suffocation and choking

- WARNING: Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

Description (english)

Please note:

- Please note the accessories are out of polyfoam.
- Cutting of cheese only possible in frozen condition
- Use only compatible accessories to ensure smooth operation!

Product advantages

- Precise cutting and grating of vegetables and a variety of fruits in seconds
- Powerful engine with an impressive power of 550 Watt
- Two slide-in units perfectly adapted to elongated vegetables and standard sizes
- Easy to clean materials such as stainless steel and aluminum for easy maintenance
- Stable and safe stand of the vegetable slicer thanks to four rubber feet, which provide additional safety

Design

- Vegetable slicer
- Colour: Red
- Versatile usage options
- Efficient cutting of mushrooms, onions, cucumbers, carrots, cabbage, other vegetables and cheese

- Ideal solution for professional use
- Simplifies the preparation of vegetables in the kitchen
- Efficient cutting of different types of vegetables
- Saves time and effort
- **Incl. 5 Cutting / grating discs**
- Two practical drawers - for elongated vegetables and standard sizes
- Space saving design
- High quality
- Rubber feet for secure stability
- Quiet operation
- Use only with cutting and friction discs only

Quality

- Polished and anodized aluminum housing

Connection

- Power: **550 Watt**

Dimensions

- Outer dimensions W x D x H: **246 mm x 614 mm x 506 mm**

Scope of delivery

- 1 x cutting disc 2 mm (2 blades)
- 1 x cutting disc 4 mm (2 blades)
- 1 x grating disc 3 mm
- 1 x friction disc 5 mm
- 1 x grating disc 7 mm
- 1 x ejector disc

Standards

- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards
- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards

Technical data sheet (english)

Dimensions

Width 246 mm

Depth 614 mm

Height 506 mm

Details

Appliance type vegetable slicer

Connected load

Power 550 Watt

Voltage 230V

Frequency 50 Hz

Delivery

Shipping method Parcel

Delivered as Mounted

Weight 25,52 kg

Information for children / vulnerable persons

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

Customer service

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

Support times

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

Spare parts / accessories

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

Risiken (deutsch)



Brandgefahr

- **WARNUNG:** Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu Brand oder Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder Explosion verursachen.



Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Schutzhandschuhe tragen, damit das Risiko von Hautkontakt, beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten, reduziert wird.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Gerät nicht von Kindern bedienen lassen.
- Überhitzung vermeiden – nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Beschreibung (Deutsch)

Hinweise

- Bitte beachten Sie, dass sich das Zubehör auf der Außenseite des Styropors befindet.
- **Schneiden von Käse ausschließlich in angefrorenem Zustand möglich**
- **Verwenden Sie ausschließlich passendes Zubehör, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten!**

Produktvorteile

- **Präzises Schneiden und Raspeln** von Gemüse und einer Vielzahl von Obstsorten in Sekundenschnelle
- Leistungsstarker Motor mit einer beeindruckenden Leistung von 550 Watt
- Zwei Einschübe, die perfekt auf längliches Gemüse und Standardgrößen abgestimmt sind
- **Leicht zu reinigende Materialien** wie Edelstahl und Aluminium für eine einfache Pflege
- **Stabiler und sicherer Stand** des Gemüseschneiders dank vier Gummifüßen, die für zusätzliche Sicherheit sorgen

Ausführung

- Gemüseschneider
- **Farbe: Rot**
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten
- Effizientes Schneiden von Pilzen, Zwiebeln, Gurken, Möhren, Kohl, anderem Gemüse und Käse
- Ideale Lösung für den professionellen Einsatz
- Vereinfacht die Zubereitung von Gemüse in der Küche
- Effizientes Schneiden unterschiedlicher Gemüsesorten
- Spart Zeit und Aufwand
- **Inkl. 5 Schneide-/ Reibescheiben**
- Zwei praktische Einschübe - für längliches Gemüse und Standardgrößen
- Platzsparendes Design
- Hochwertige Qualität
- Gummifüße für eine sichere Standfestigkeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Nur zur Verwendung von Schneide- und Reibescheiben

Qualität

- Poliertes und eloxiertes Aluminium Gehäuse

Anschluss

- Leistung: **550 Watt**

Maße

- Außenmaß: B x T x H: **246 mm x 614 mm x 506 mm**

Lieferumfang

- 1 x Schneidescheibe 2 mm (2 Klingen)
- 1 x Schneidescheibe 4 mm (2 Klingen)
- 1 x Reibescheibe 3 mm
- 1 x Reibescheibe 5 mm
- 1 x Reibescheibe 7 mm
- 1 x Auswurfscheibe

Richtlinien

- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen
- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert

Technisches Datenblatt (Deutsch)

Abmessungen

Breite 246 mm

Tiefe 614 mm

Höhe 506 mm

Details

Gerätetyp Gemüseschneider

Anschlusswerte

Leistung 550 Watt

Spannung 230V

Frequenz 50 Hz

Lieferung

Versandart Paket

Lieferzustand Montiert

Gewicht 25,52 kg

Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

Kundendienst

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

Supportzeiten

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

Ersatzteile / Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

Risico's (nederlands)



Brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat kan hoge temperaturen genereren en brand veroorzaken.
- Uit de buurt houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- Overmatige blootstelling aan hitte kan leiden tot brand of explosie.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals papier, stof of benzine.
- Bedek het product niet en gebruik het niet op slecht geventileerde plaatsen om oververhitting te voorkomen.
- Niet in de buurt van kinderen bewaren! Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Defecte kabels of aansluitingen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.
- Kan brand of explosie veroorzaken in combinatie met bepaalde gasen of dampen.



Gevaar op brandwonden

- **WAARSCHUWING:** Hete oppervlakken, vloeistoffen of dampen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
- Draag beschermende handschoenen om het risico van huidcontact te verminderen bij het hanteren van hete materialen of apparaten.
- Hoge temperaturen kunnen brand veroorzaken.
- Uit de buurt van kinderen houden! Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken.
- Voorkom oververhitting - niet bedekken of blokkeren. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot oververhitting en gevaarlijke temperaturen.



Risico op elektrische schokken

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.

- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.
- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

Beschrijving (nederlands)

Notities

- **Let op: de accessoires zijn van polyfoam.**
- **Kaassnijden alléén in bevroren toestand mogelijk**
- **Gebruik alleen geschikte accessoires voor een soepele werking!**

Voordelen van het product

- **Precies snijden en raspen van groenten en een verscheidenheid aan fruit in seconden**
- **Krachtige motor met een indrukwekkend vermogen van 550 Watt**
- **Twee inschuifeenheden die perfect geschikt zijn voor langwerpige groenten en standaardgroenten**
- **Gemakkelijk te reinigen materialen zoals roestvrij staal en aluminium voor eenvoudig onderhoud**
- **Stabiele en veilige stand van de groentesnijder dankzij vier rubberen voetjes die voor extra veiligheid zorgen**

Uitvoering

- **Groentesnijder**
- **Kleur: Rood**
- **Veelzijdige gebruiksmogelijkheden**
- **Efficiënt snijden van champignons, uien, komkommers, wortels, kool, andere groenten en kaas**
- **Ideale oplossing voor professioneel gebruik**
- **Vereenvoudigt de bereiding van groenten in de keuken**
- **Efficiënt snijden van verschillende soorten groenten**
- **Bespaart tijd en moeite**
- **Incl. 5 Snij/raspschijven**
- **Twee praktische laden - voor langwerpige groenten en standaardmaten**
- **Ruimtebesparend ontwerp**
- **Hoogwaardige kwaliteit**
- **Rubbervoeten voor een stabiele opstelling**
- **Bedrijf met laag geluidsniveau**
- **Alleen voor het gebruik van snij- en raspschijven**

Kwaliteit

- **Gepolijste en geanodiseerde aluminium behuizing**

Aansluiting

- **Vermogen: 550 Watt**

Afmetingen

- **Buitenafmetingen B x D x H: 246 mm x 614 mm x 506 mm**

Leveringsomvang

- **1 x snijschijf 2 mm (2 messen)**
- **1 x snijschijf 4 mm (2 messen)**
- **1 x raspschijf 3 mm**
- **1 x raspschijf 5 mm**
- **1 x raspschijf 7 mm**
- **1 x uitwerpschijf**

Richtlijnen

- **Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn**
- **Materiaal voldoet aan de Europese voedingmiddelennormen**
- **Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid**

Technisch gegevensblad (nederlands)

Afmetingen

Breedte 246 mm

Diepte 614 mm

Hoogte 506 mm

Details

Type apparaat Groentesnijder

Aansluitwaarden

Vermogen 550 Watt

Spanning 230V

Frequentie 50 Hz

Levering

Verzendmethode Pakket

Leveringsstatus Gemonteerd

Gewicht 25,52 kg

Informatie voor kinderen / kwetsbare personen

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Klantenservice

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Ondersteuningstijden

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

Reserveonderdelen / accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

Riesgos (español)



Peligro de incendio

- ADVERTENCIA: El dispositivo puede generar altas temperaturas y provocar incendios.
- Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y superficies calientes.
- La exposición excesiva al calor puede causar incendios o explosiones.
- No utilizar ni almacenar cerca de materiales altamente inflamables como papel, tela o gasolina.
- No cubrir el producto ni usarlo en áreas con poca ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Un uso inadecuado puede generar situaciones de riesgo.
- Los cables o conexiones defectuosas pueden causar cortocircuitos e incendios; es necesario revisarlos periódicamente.
- Puede provocar fuego o explosión en combinación con ciertos gases o vapores.



Riesgo de quemaduras

- Use guantes de protección para reducir el riesgo de contacto con la piel al manipular materiales o dispositivos calientes.
- Las altas temperaturas pueden provocar incendios.
- ¡Mantener alejado de los niños! No permita que los niños operen el dispositivo.
- Evite el sobrecalentamiento: no cubra ni bloquee el dispositivo. Una ventilación inadecuada puede causar sobrecalentamiento y temperaturas peligrosas.



Riesgo de descarga eléctrica

- ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.

- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



Riesgo de lesión

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



Peligro de asfixia

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

Descripción (español)

Indications

- Veuillez noter que l'accessoire se trouve à l'extérieur du polystyrène.
- le coupage de fromage est uniquement possible dans un état surgelé
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles pour garantir un fonctionnement optimal !

Avantages du produit

- Coupe et râpe précises des légumes et d'une grande variété de fruits en quelques secondes
- Moteur puissant avec une puissance impressionnante de 550 Watt
- Deux tiroirs parfaitement adaptés aux légumes allongés et aux tailles standard
- Matériaux faciles à nettoyer, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, pour un entretien facile
- Stabilité et sécurité du coupe-légumes grâce à quatre pieds en caoutchouc qui assurent une sécurité supplémentaire

Exécution

- Coupe-légumes
- **Couleur : Rouge**
- Possibilités d'utilisation multiples
- Coupe efficace de champignons, oignons, concombres, carottes, choux, autres légumes et fromages
- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- Facilite la préparation des légumes dans la cuisine
- Coupe efficace de différents types de légumes
- Economise du temps et des efforts
- **Inclus 5 disques de coupe / râpes**
- Deux tiroirs pratiques - pour les légumes allongés et les tailles standard
- Design peu encombrant
- Qualité supérieure
- Des pieds en caoutchouc assurent stabilité et sécurité
- Fonctionnement silencieux
- Uniquement pour l'utilisation de disques à découper et à râper

Qualité

- Boîtier en aluminium poli et anodisé

Raccordement

- Puissance : **550 Watt**

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **246 mm x 614 mm x 506 mm**

Contenu de la livraison

- 1 x disque à découper 2 mm (2 lames)
- 1 x disque à découper 4 mm (2 lames)
- 1 x disque de friction 3 mm
- 1 x disque à râper 5 mm
- 1 x Disque à râper 7 mm
- 1 x disque d'éjection

Directives

- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Ficha técnica (español)

Dimensions

Largeur 246 mm

Profondeur 614 mm

Hauteur 506 mm

Détails

Type d'appareil coupe-légumes

Valeurs de raccordement

Puissance 550 Watt

Tension 230V

Fréquence 50 Hz

Livraison

Mode d'expédition Paquet

Statut de livraison Monté

Poids 25,52 kg

Información para niños/personas vulnerables

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

Servicio al cliente

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

Tiempos de soporte

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

Repuestos / accesorios

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

Risques (français)



Risque d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil peut générer des températures élevées et provoquer des incendies.
- Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Une exposition excessive à la chaleur peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matériaux facilement inflammables tels que le papier, les tissus ou l'essence.
- Ne pas couvrir l'appareil ni l'utiliser dans des zones mal ventilées pour éviter la surchauffe.
- Ne pas conserver à proximité des enfants ! Une utilisation imprudente peut entraîner des situations dangereuses.
- Des câbles ou des connexions défectueux peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies – vérification régulière nécessaire.
- Peut provoquer un incendie ou une explosion en combinaison avec certains gaz ou vapeurs.



Risque de brûlures

- **AVERTISSEMENT** : Les surfaces, liquides ou vapeurs chauds peuvent provoquer de graves brûlures.
- Porter des gants de protection pour réduire le risque de contact avec la peau lors de la manipulation de matériaux ou d'appareils chauds.
- Des températures élevées peuvent provoquer des incendies.
- Tenir hors de portée des enfants ! Ne pas laisser les enfants manipuler l'appareil.
- Éviter la surchauffe – ne pas couvrir ni bloquer l'appareil. Une circulation d'air insuffisante peut provoquer une surchauffe et des températures dangereuses..



Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.

- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



Risque de blessure

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



Risque d'étouffement

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

Description (français)

Indications

- Veuillez noter que l'accessoire se trouve à l'extérieur du polystyrène.
- le coupage de fromage est uniquement possible dans un état surgelé
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles pour garantir un fonctionnement optimal !

Avantages du produit

- Coupe et râpe précises des légumes et d'une grande variété de fruits en quelques secondes
- Moteur puissant avec une puissance impressionnante de 550 Watt
- Deux tiroirs parfaitement adaptés aux légumes allongés et aux tailles standard
- Matériaux faciles à nettoyer, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, pour un entretien facile
- Stabilité et sécurité du coupe-légumes grâce à quatre pieds en caoutchouc qui assurent une sécurité supplémentaire

Exécution

- Coupe-légumes
- **Couleur : Rouge**
- Possibilités d'utilisation multiples
- Coupe efficace de champignons, oignons, concombres, carottes, choux, autres légumes et fromages
- Solution idéale pour une utilisation professionnelle
- Facilite la préparation des légumes dans la cuisine
- Coupe efficace de différents types de légumes
- Economise du temps et des efforts
- **Inclus 5 disques de coupe / râpes**
- Deux tiroirs pratiques - pour les légumes allongés et les tailles standard
- Design peu encombrant
- Qualité supérieure
- Des pieds en caoutchouc assurent stabilité et sécurité
- Fonctionnement silencieux
- Uniquement pour l'utilisation de disques à découper et à râper

Qualité

- Boîtier en aluminium poli et anodisé

Raccordement

- Puissance : **550 Watt**

Dimensions

- Dimensions extérieures : L x P x H : **246 mm x 614 mm x 506 mm**

Contenu de la livraison

- 1 x disque à découper 2 mm (2 lames)
- 1 x disque à découper 4 mm (2 lames)
- 1 x disque de friction 3 mm
- 1 x disque à râper 5 mm
- 1 x Disque à râper 7 mm
- 1 x disque d'éjection

Directives

- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Fiche technique (français)

Dimensions

Largeur 246 mm
Profondeur 614 mm
Hauteur 506 mm

Détails

Type d'appareil coupe-légumes

Valeurs de raccordement

Puissance 550 Watt
Tension 230V
Fréquence 50 Hz

Livraison

Mode d'expédition Paquet

Statut de livraison Monté

Poids 25,52 kg

Informations pour les enfants / personnes vulnérables

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

Service client

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

Horaires d'assistance

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

Pièces détachées/accessoires

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

Rischi (italiano)



Pericolo di incendio

- **AVVERTENZA:** L'apparecchio può generare temperature elevate e provocare incendi.
- Tenere lontano da fiamme libere, scintille e superfici calde.
- L'eccessiva esposizione al calore può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare in prossimità di materiali altamente infiammabili come carta, tessuti o benzina.
- Non coprire il prodotto e non utilizzarlo in aree poco ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Non conservare in prossimità di bambini! Un uso disattento può portare a situazioni pericolose
- I cavi o i collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti e incendi: è necessario effettuare controlli regolari.
- Può provocare incendi o esplosioni in combinazione con alcuni gas o vapori.



Rischio di ustioni

- **AVVERTENZA:** Superfici, liquidi o vapori caldi possono causare gravi ustioni.
- Indossare guanti protettivi per ridurre il rischio di contatto con la pelle quando si maneggiano materiali o apparecchi caldi.
- Le alte temperature possono causare incendi.
- Tenere lontano dai bambini! Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Evitare il surriscaldamento: non coprire o bloccare. Una circolazione d'aria insufficiente può causare surriscaldamento e temperature pericolose.



Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.
- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



Rischio di lesioni

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



Pericolo di soffocamento

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

Descrizione (italiano)

Nota

- Si prega di notare che gli accessori si trovano all'esterno del polistirolo.
- Il taglio del formaggio è possibile solo se congelato
- Usare solo accessori adatti per garantire un funzionamento regolare!

Vantaggi del prodotto

- Tagliare e grattugiare con precisione verdure e frutta di vario tipo in pochi secondi
- Motore potente con un'impressionante potenza di 550 Watt
- Due inserti che si adattano perfettamente alle verdure allungate e ai formati standard
- Materiali facili da pulire come l'acciaio inox e l'alluminio per una facile manutenzione
- Supporto stabile e sicuro del tagliaverdura grazie ai quattro piedini in gomma che garantiscono ulteriore sicurezza

Versione

- Affettatrice di verdure
- Colore: Rosso
- Opzioni di utilizzo versatili
- Taglio efficiente di funghi, cipolle, cetrioli, carote, cavoli, altre verdure e formaggio
- Soluzione ideale per l'uso professionale
- Semplifica la preparazione delle verdure in cucina
- Taglio efficiente di diversi tipi di verdure
- Risparmia tempo e fatica
- Incl. 5 Dischi per affettare/grattugiare
- Due pratici inserti - per verdure allungate e formati standard
- Design salvaspazio
- Alta qualità
- Piedini in gomma per una stabilità sicura
- Funzionamento silenzioso
- Solo per l'uso con dischi da taglio e da grattugia

Qualità

- Alloggiamento in alluminio lucidato e anodizzato

Connessione

- Potenza: 550 Watt

Dimensioni

- Dimensioni esterne: 246 mm x 614 mm x 506 mm

Ambito di consegna

- 1 x disco da taglio 2 mm (2 lame)
- 1 x disco da taglio 4 mm (2 lame)
- 1 x disco grattugia da 3 mm
- 1 x disco di grattugia 5 mm
- 1 x disco di grattugia 7 mm
- 1 x disco di espulsione

Linee guida

- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei
- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza

Scheda tecnica (italiano)

Dimensioni

Larghezza 246 mm

Profondità 614 mm

Altezza 506 mm

Dettagli

Tipo di apparecchio Affettaverdure

Valori di connessione

Potenza 550 Watt

Tensione 230V

Frequenza 50 Hz

Consegna

Metodo di spedizione Pacchetto

Stato di consegna Montato

Peso 25,52 kg

Informazioni per bambini/persone vulnerabili

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

Assistenza clienti

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

Tempi di supporto

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

Ricambi / accessori

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.