


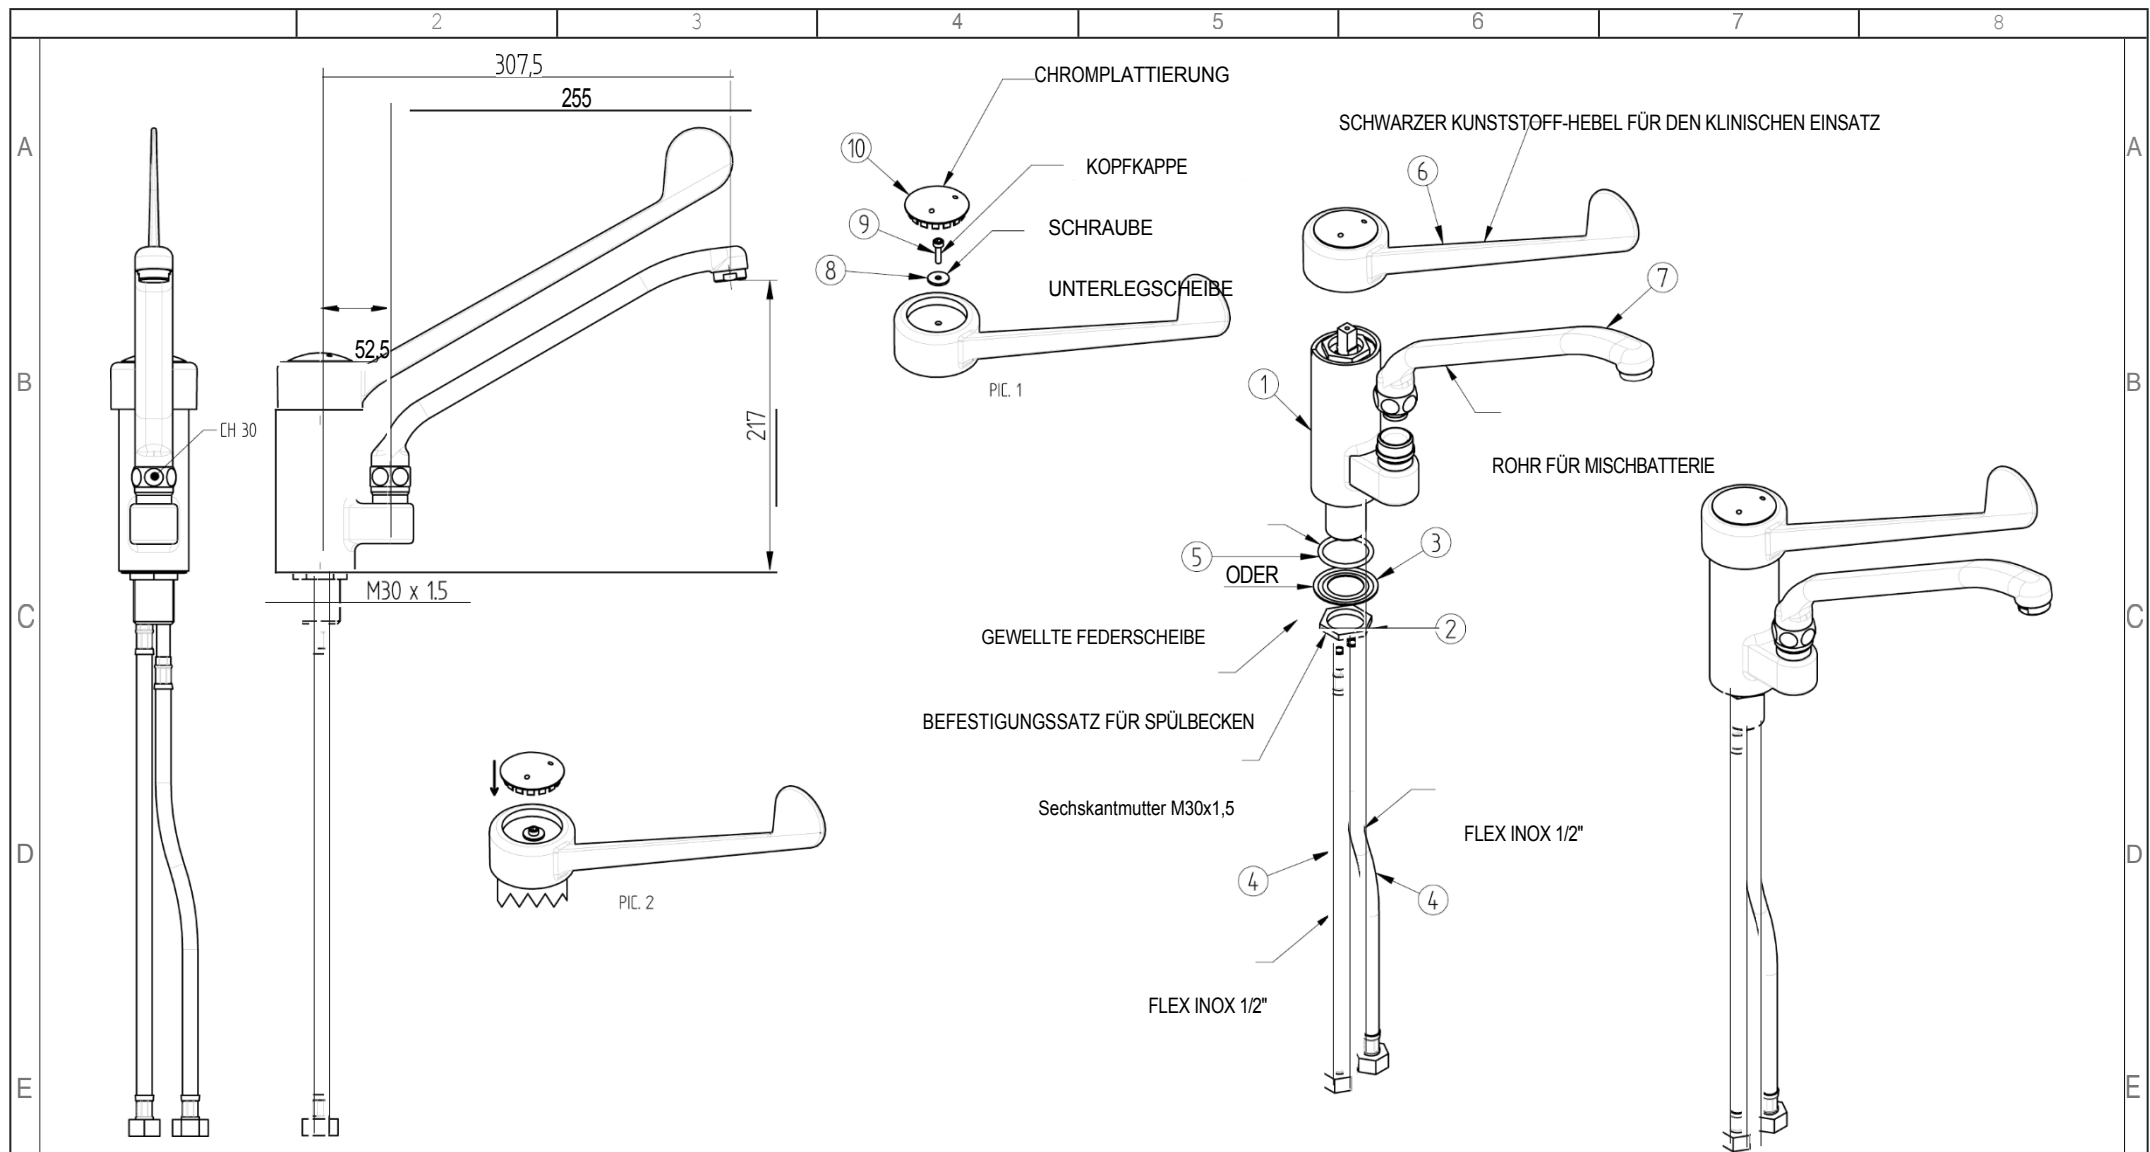

INSTALLATION DER VORSPÜLUNG:

- 1) Nehmen Sie die montierte Armatur (1) aus der Verpackung
- 2) Befestigen Sie die Schwenkdüse (7) am Armaturenkörper (1) und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest
- 3) Entfernen Sie die Chromplatte (10) von ihrer Halterung (Abb. 1), befestigen Sie den klinischen Hebel (6) an der Kartusche und sichern Sie ihn mit einer Schraube (9). Setzen Sie die Chromplatte (10) seitlich am klinischen Hebel ein (Abb. 2)
- 4) Schrauben Sie die Sechskantmutter M30x1,5 (2) ab und entfernen Sie die gewellte Federscheibe (3), um sie am Waschbecken zu befestigen
- 5) Setzen Sie den zusammengebauten Wasserhahn (1) in die am Waschbecken angefertigte Bohrung s30,5 ein, wobei die OR-Dichtung (5) an ihrem Platz verbleibt in den Armaturenkörper
- 6) Befestigen Sie den Wasserhahn am Waschbecken, indem Sie zunächst die gewellte Federscheibe (3) einsetzen und ihn mit der Sechskantmutter befestigen M30x1,5 (2)
- 7) Schrauben Sie die Schläuche (4) an den Wasserhahnkörper (1) und schließen Sie sie an das Wassernetz an
- 8) Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest sitzen, um Undichtigkeiten zu vermeiden

MY3
ggmgastro



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastr.com

info@ggmgastr.com

+49 2553 7220 0