

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

CONTENU

A	INFORMATIONS GÉNÉRALES	Page	2
A1	DESCRIPTION DU PRODUIT	Page	3
A2	INFORMATIONS TECHNIQUES	Page	3
A3	TRANSPORTS	Page	4
A4	DÉBALLAGE	Page	4
B	INSTALLATION	Page	4
C	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Page	5
D	FONCTIONNEMENT	Page	7
E	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	Page	10
F	DÉPANNAGE	Page	11
G	LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT	Page	12
H	SCHÉMA DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE	Page	24

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien. Une installation incorrecte et un changement de pièce peuvent endommager le produit ou provoquer des blessures. Notre société n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil intentionnellement, de la négligence, des préjudices dus au non-respect des instructions et des règlements, des mauvais raccordements. Une intervention non autorisée sur l'appareil annule la garantie.

1. Ce manuel d'instructions doit être conservé dans un endroit sûr pour référence ultérieure.
- 2. L'installation doit être effectuée conformément aux ordonnances et aux règles de sécurité du pays par un personnel d'entretien qualifié.**
3. Cet appareil doit être utilisé par une personne qualifiée.
4. Veuillez éteindre l'appareil immédiatement en cas de dysfonctionnement ou de panne. L'appareil ne doit être réparé que par un personnel de service autorisé. Veuillez exiger des pièces de rechange originales.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

A1 DESCRIPTION DU PRODUIT

*Le LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN professionnel, qui offre un rendement élevé, a été conçu pour être utilisé dans les cuisines industrielles.

Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Dimensions de l'emballage (mm)
GE500D	590x660x830	64	735x650x970
GE500ND	590x660x830	64	735x650x970

A2 INFORMATIONS TECHNIQUES

Code produit	GE500D		GE500ND	
Capacité (plateau/heure)	500		500	
Consommation d'eau (l/pièce)	2,5		2,5	
Puissance totale (KW)	3,55		3,55	
Puissance du moteur (KW)	0,55		0,55	
Voltage de fonctionnement (V)	220-230		220-230	
Pression de l'eau (bar)	2-4		2-4	
Puissance du réservoir de lavage (KW)	2,5		2,5	
Puissance du réservoir de rinçage (KW)	3		3	
Câble (mm ²)	3x2,5		3x2,5	
Fusible (A)	25		25	
Diamètre max. de la plaque (Ø mm)	Ø320		Ø320	
Numéro de programme (°C)	4		4	

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

A3 TRANSPORTS

*Cet appareil ne peut pas être déplacé à la main d'un endroit à l'autre. Il doit être transporté sur une palette à l'aide d'un chariot élévateur.

A4 DÉBALLAGE

* Les pièces en contact avec les aliments sont fabriquées en acier inoxydable. Toutes les pièces en plastique sont marquées par le symbole du matériau.

* Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil ont été livrées complètement et qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport.

B INSTALLATION

* Veuillez placer le produit sur un sol droit et solide, et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse.

* Le technicien chargé de l'installation et de l'entretien de l'appareil doit être un professionnel en la matière et doit être titulaire d'une licence d'installation et d'entretien délivrée par l'entreprise.

* La connexion à l'alimentation électrique doit être effectuée par une personne autorisée.

* Veuillez à ce que la tension connectée à l'appareil soit égale à la tension indiquée sur l'étiquette de l'appareil.












Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant reliée à la terre, conformément aux règles et normes de sécurité.

* La mise à la terre de l'appareil doit être connectée à la ligne de mise à la terre du panneau le plus proche de l'installation électrique.

* La connexion au fusible principal et au fusible de courant de fuite doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

C CONSIGNES DE SÉCURITÉ


-  *Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
-  *Ne touchez pas les accessoires mobiles pendant que l'appareil fonctionne.
-  *Ne pas installer l'appareil en présence de matériaux inflammables ou explosifs.
-  *Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque la machine est vide.
-  *Ne pas charger l'appareil en deçà ou au-delà de sa capacité.
-  *Ne pas essayer d'utiliser l'appareil sans les équipements de protection appropriés.
-  *Si, pour quelque raison que ce soit, il y a un incendie ou des flammes à l'endroit où l'appareil est utilisé, fermez rapidement tous les robinets de gaz et le contacteur électrique et utilisez un extincteur.
-  *Tous les dommages dus à l'absence de mise à la terre ne sont pas couverts par la garantie.
-  *Ne pas laver la vaisselle décorée, éviter le contact de l'argenterie avec les autres métaux.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

- Avant de commencer à utiliser l'appareil, il est essentiel de lire le mode d'emploi et de suivre les instructions et les avertissements pendant l'utilisation de l'appareil. Dans le cas contraire, la responsabilité des accidents et des dommages qui pourraient survenir incombe à l'acheteur.
- L'installation et le raccordement de l'appareil doivent être effectués par des techniciens expérimentés conformément au schéma. Dans le cas contraire, la responsabilité incombe à l'acheteur.
- La température ambiante de l'appareil doit être comprise entre 0 et 50°C.
- Avant de fournir l'énergie à l'appareil, la tension d'alimentation doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est appropriée.
- Les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter l'écoulement de liquide dans l'appareil et l'endommagement des pièces métalliques. D'autres accidents tels qu'un incendie ou un choc électrique peuvent survenir.
- En cas de détérioration de l'appareil lorsqu'il est fixé à la machine, les précautions électriques et mécaniques nécessaires doivent être prises pour éviter les accidents et les dommages.
- Ne jamais enlever l'étiquette de garantie. Dans le cas contraire, votre appareil ne sera plus couvert par la garantie. La réparation de l'appareil doit être effectuée par un service agréé.
- Les câbles qui transmettent les signaux des capteurs et des entrées à l'appareil doivent être transportés le plus loin possible pour éviter d'être affectés par des câbles de charge inductive fonctionnant en mode d'alimentation, de commande ou de contrôle.
- Des câbles blindés doivent être choisis pour les câbles qui envoient des signaux de capteur et d'entrée à l'appareil et le blindage du câble doit être relié à la terre.
- Si plusieurs appareils électroniques sont utilisés, une ligne d'alimentation séparée doit être tirée pour chaque appareil. Lorsque le bruit électrique est élevé, un transformateur d'isolement et un filtre de ligne doivent être utilisés sur la ligne d'alimentation.
- Le circuit de commande ne doit pas être connecté à la ligne d'alimentation de l'appareil.
- Nettoyer le panneau avant de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de diluant, etc.
- Éviter d'utiliser des tournevis à couple élevé lors de l'installation de l'appareil.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

D FONCTIONNEMENT



ON/OFF : Lorsque l'appareil est sous tension, il suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour le mettre en marche ou l'arrêter.



START-STOP:Le processus de lavage démarre ou s'arrête en appuyant sur le bouton start/stop lorsque l'appareil est sous tension.Si le bouton start-stop est maintenu enfoncé pendant une longue période, vous pouvez passer de la position automatique à la position manuelle.









VERROUILLAGE DES TOUCHES:Le verrouillage des touches est activé ou désactivé en maintenant la touche enfoncée.Lorsque le verrouillage des touches est activé, l'éclairage de la touche s'allume et toutes les touches sont verrouillées.Le verrouillage des touches est actif lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois.



PROGRAMME:Permet de passer d'un programme à l'autre.Les programmes de lavage,le processus d'évacuation ou le processus de lavage interne à la machine sont sélectionnés en appuyant sur la touche de programme.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

	Mode de lavage automatique activé
	Couvercle ouvert
	Couvercle fermé
	La machine est en veille
	Le lavage est en cours
	Rinçage en cours

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'ÉCRAN TACTILE

-Lorsque la machine est sous tension, vous ne devez toucher à aucun bouton jusqu'à ce que le bouton On/Off s'allume.

-Les types d'effleurements sont indiqués ci-dessous.



LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

	Le processus de lavage est terminé.
	60 sec. programme de lavage sélectionné
	90 sec. programme de lavage sélectionné
	120 sec. programme de lavage sélectionné
	Programme d'évacuation sélectionné
	Programme de lavage interne de la machine
	Le niveau d'eau est manquant. Pendant ce processus, la prise d'eau se fait automatiquement.
	
	Le mode de lavage automatique est activé. Lorsque le couvercle est fermé, la machine démarre le processus de lavage.
	Indicateur de fin de lavage.

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

E NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• ► NETTOYAGE ET ENTRETIEN APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Toujours éteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Après chaque utilisation, évacuer l'eau en enlevant le bouchon et en le plaçant en position d'évacuation.
- Nettoyez toutes les surfaces de l'appareil avec de l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation, puis rincez et séchez avec un chiffon humide.
- Nettoyez le panneau de commande avec un chiffon doux et humide, en utilisant si nécessaire un détergent inefficace.
- N'utilisez pas de produits chimiques de nettoyage abrasifs, car ils peuvent laisser des résidus nocifs.
- Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau, sous peine d'endommager le moteur électrique.

• ► NETTOYAGE ET ENTRETIEN PÉRIODIQUES

- L'entretien doit être effectué par une personne qualifiée.
- Pour l'efficacité du produit, il est important de maintenir le service d'entretien annuel de la chaudière.
- En fonction du rapport d'échelle de votre emplacement, il est conseillé de maintenir l'entretien hebdomadaire/mensuel pour nettoyer le réservoir de lavage et les surfaces intérieures, les tuyaux d'eau, les troncs et les gicleurs.
- Nettoyez les buses de lavage une fois par semaine en les démontant.
- Nettoyez la pompe de vidange et le filtre à sorption du moteur une fois par semaine.
- Utilisation d'un anticalcaire pendant le nettoyage de l'appareil.
- Après l'entrée de l'eau propre dans la machine, attendez le temps de chauffage.
- Versez 100 millilitres d'anti-calcaire dans la chaudière.
- Faites fonctionner la machine vide pendant 3-4 fois.
- Vider l'eau.
 - **Ne laissez pas la substance antitartre dans la chaudière pendant une longue période. Sinon, elle risque d'endommager les pièces internes.**

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

F DÉPANNAGE

L'APPAREIL NE SE LAVE PAS BIEN	<ol style="list-style-type: none">1. Nettoyer le filtre d'absorption s'il est sale.2. Vérifiez que les buses de lavage ne sont pas encombrées de résidus.3. Vérifier la quantité de détergent.4. Si le programme de lavage choisi est trop faible, répétez le programme.5. Vérifier que les assiettes sont placées correctement dans les paniers.
---------------------------------------	---

LES TASSES ET LES ASSIETTES NE SONT PAS BIEN SÉCHÉES	<ol style="list-style-type: none">1. S'il y a un polisseur ou non, si ce n'est pas le cas, en ajouter.2. Vérifier la quantité de polisseur.
---	--

BROUILLARD SUR LES TASSES	<ol style="list-style-type: none">1. Après le lavage, retirez les tasses des paniers.
----------------------------------	---

CORROSION SUR LES TASSES	<ol style="list-style-type: none">1. N'utilisez que des produits non moussants pour les lave-vaisselle professionnels.
---------------------------------	--

BEAUCOUP DE MOUSSE AU STOCKAGE	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier la quantité de détergent.2. Si un détergent moussant est utilisé, versez-le et rincez la réserve jusqu'à ce que les mousses disparaissent.3. Ne pas laver à l'eau froide, attendre que la lampe se réchauffe.
---------------------------------------	---

LES POIGNÉES DE LAVAGE OU DE RINÇAGE TOURNENT LENTEMENT	<ol style="list-style-type: none">1. Retirez les poignées de lavage et nettoyez-les.2. Nettoyez le filtre d'absorption de la pompe de lavage.3. Vérifier la pression de l'eau de rinçage
--	--


VISCOSITÉ ET TACHES SUR LES TASSES	<ol style="list-style-type: none">1. Réduire la quantité de produit de polissage.
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Si le lavage de la vaisselle n'est pas effectué avec la qualité requise• Si une fonction de sécurité ne fonctionne pas<ul style="list-style-type: none">➤ Ne pas utiliser l'appareil.
--

***Si ces problèmes persistent, contactez nos services agréés.**

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT

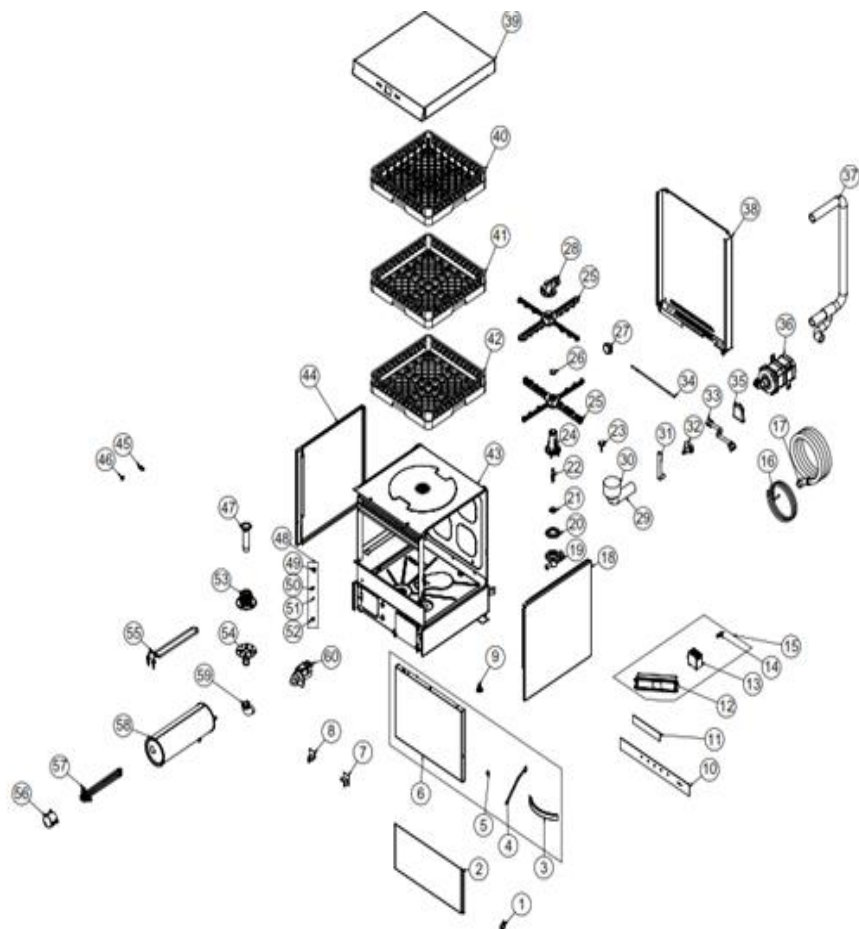

500.SD

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT


CODE DE PRODUIT :500-SD		
NR	NOM DU PRODUIT	P. CODE
1	COUVERTURE D'INTERVENTION	M.MEK-TES-KLP-006
2	FEUILLE DE COUVERTURE INFÉRIEURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0452
3	POIGNÉE DE COUVERTURE	M.AKS-KLP-INX-003
4	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	YSC-ERS.BYM-LZ-0455
5	PARTIE DE LA SLEEVE	YTL-ERS.BYM-KS-0119
6	FEUILLE EXTÉRIEURE DE LA COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-PN-0344
7	ANGLE PLASTIQUE DROIT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-061
8	ANGLE PLASTIQUE GAUCHE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-062
9	PIED	M.AKS-AYK-INX-004
10	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-009
11	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-013
12	CARTE NUMÉRIQUE	M.ELK-EDM-DGT-048
13	LC1K1210M7 CONTACTEUR	M.ELK-KNT-KNT-022
14	CAPTEUR MAGNÉTIQUE SANS LED	M.ELK-SWC-KTG-004
15	GROUPE DE TABLEAUX ÉLECTRIQUES NUMÉRIQUES	M.ELK-PNO-BYM-010
16	CÂBLE 3*2,5 MM	HEL-KB-TT-3*2,5-SYH
17	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES	M.MEK-TES-HRT-033
18	FEUILLE DU CÔTÉ GAUCHE	YSC-ERS.BYM-PN-0346
19	TUYAU COUDE INFÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-096
20	JOINT DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-LST-019
21	PLASTIQUE SOUS PRESSION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-059
22	FUSEAU DE FILAGE	YTL-ERS.BYM-KS-0001
23	RAINURE DE FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-113
24	CENTRE DE LA FONTAINE INFÉRIEURE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-020
25	FONTAINE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-053
26	VIS DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-070
27	FLOTTEUR PROCESTAT	M.ELK-MUH-001
28	TUYAU COUDE SUPÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-097
29	TUYAU DE LA POMPE	ERS.M.MEK-TES-HRT-002
30	FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-041

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

31	VANNE TUYAU	ERS.M.MEK-TES-HRT-006
32	VANNES (14 LT)	M.ELK-SLN-PLS-001
33	TUYAU 150CM	ERS.M.MEK-TES-HRT-011
34	TUYAU PROCESTAT	HTS-HRT-008
35	Piège à vapeur d'air	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-019
36	MOTEUR DE LAVAGE	M.ELK-MTR-PMP-001
37	TUYAU D'ENTRÉE D'EAU	M.MEK-TES-HRT-001
38	FEUILLE DE COUVERTURE ARRIÈRE	YSC-ERS.BYM-PN-0010
39	FEUILLE DE COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0289
40	BASCULEUR EN VERRE	BB.01
41	CUILLÈRE FOURCHETTE PANIER	KC.01
42	ASSIETTE DE PLATEAUX	TB.01
43	CHASSIS	-
44	FEUILLE DU CÔTÉ DROIT	YSC-ERS.BYM-PN-0347
45	EMPLACEMENT DE L'AIMANT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-001
46	MAGNET	M.MIK-ERS-001
47	LAME DE VIDANGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-016
48	VERROU DU COUVERCLE	ARA-ERS.BYM-0013
49	CORPS DE LA SERRURE	YTL-ERS.BYM-KS-0072
50	RESSORT DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE	M.YAY-ERS-035
51	BOULE	M.MUH-021
52	KIT DE SERRURE PLACE DU RESSORT	YTL-ERS.BYM-KS-0073
53	COUVERCLE DU FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-086
54	EMPLACEMENT DE LA CALE DE DÉCHARGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-112
55	RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR 230V-2500W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-028
56	COUVERTURE DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-025
57	RÉSISTANCE DE CHAUDIÈRE 220V-5000W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-030
58	RÉSERVOIR DE LA CHAUDIÈRE	M.MEK-TES-BYM-BYL-001
59	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE	ERS.M.MEK-TES-HRT-014
60	POMPE DE VIDANGE	M.ELK-MTR-PMP-002

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT

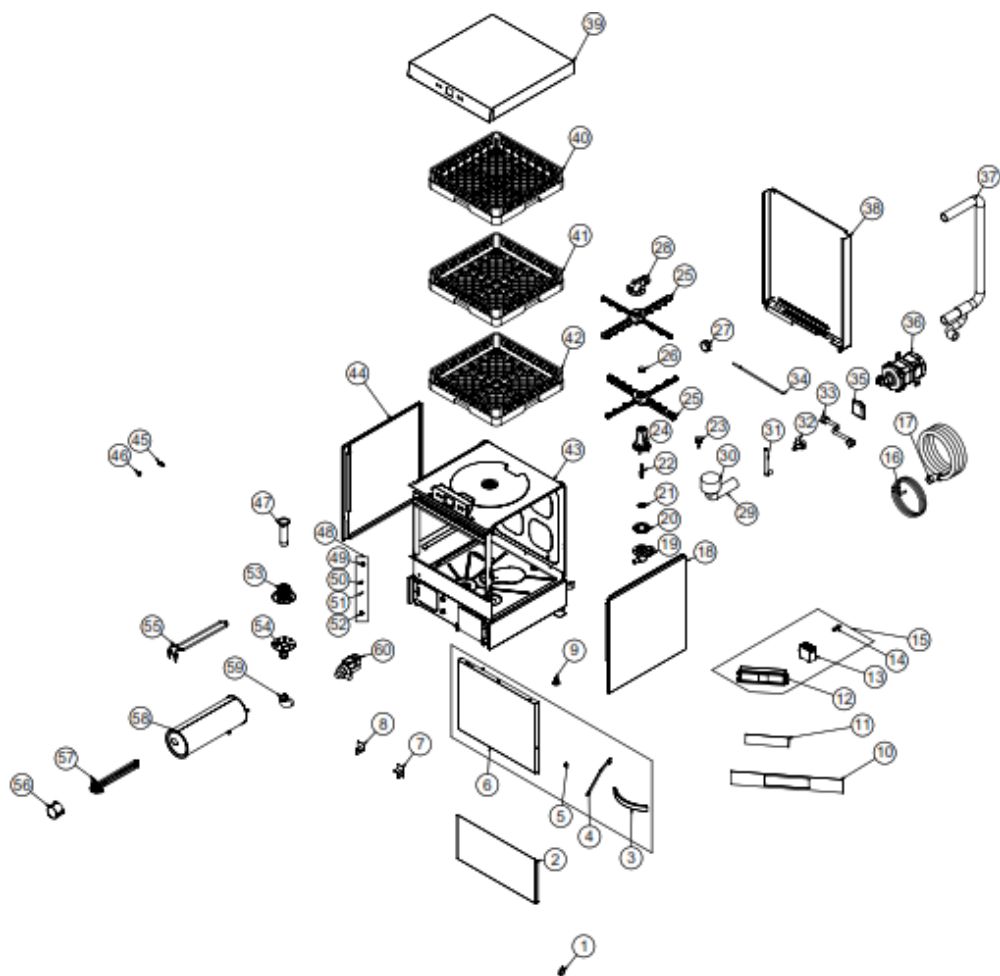

500-380-SD

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT


CODE PRODUIT :500-380-SD		
NR	NOM DU PRODUIT	P. CODE
1	COUVERTURE D'INTERVENTION	M.MEK-TES-KLP-006
2	FEUILLE DE COUVERTURE INFÉRIEURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0452
3	POIGNÉE DE COUVERTURE	ERS.M.AKS-KLP-INX-003
4	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	YSC-ERS.BYM-LZ-0455
5	PARTIE DE LA SLEEVE	YTL-ERS.BYM-KS-0119
6	FEUILLE EXTÉRIEURE DE LA COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-PN-0344
7	ANGLE PLASTIQUE DROIT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-061
8	ANGLE PLASTIQUE GAUCHE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-062
9	PIED	M.AKS-AYK-INX-004
10	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-009
11	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-013
12	CARTE NUMÉRIQUE	M.ELK-PNO-BYM-013
13	LC1K1210M7 CONTACTEUR	ERS.M.ELK-KNT-KNT-022
14	CAPTEUR MAGNÉTIQUE SANS LED	M.ELK-SWC-KTG-004
15	GROUPE DE PANNEAUX DIGITAUX 380V	M.ELK-PNO-BYM-018
16	CÂBLE 3*2,5 MM	HEL-KB-TT-3*2,5-SYH
17	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES	M.MEK-TES-HRT-033
18	FEUILLE DU CÔTÉ GAUCHE	YSC-ERS.BYM-PN-0346
19	TUYAU COUDE INFÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-096
20	GASKET DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-LST-019
21	PLASTIQUE SOUS PRESSION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-059
22	FUSEAU DE FILAGE	YTL-ERS.BYM-KS-0001
23	ÉCROU DE FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-113
24	CENTRE DE LA FONTAINE INFÉRIEURE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-020
25	FONTAINE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-053
26	VIS DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-070
27	FLOTTEUR PROCESTAT	M.ELK-MUH-001
28	TUYAU COUDE SUPÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-097
29	TUYAU DE LA POMPE	ERS.M.MEK-TES-HRT-002
30	FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-041
31	VANNE TUYAU	ERS.M.MEK-TES-HRT-006

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

32	VANNES (14 LT)	M.ELK-SLN-PLS-001
33	TUYAU 150CM	ERS.M.MEK-TES-HRT-011
34	TUYAU PROCESTAT	HTS-HRT-008
35	Piège à vapeur d'air	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-019
36	MOTEUR DE LAVAGE	M.ELK-MTR-PMP-001
37	TUYAU D'ENTRÉE D'EAU	M.MEK-TES-HRT-001
38	FEUILLE DE COUVERTURE ARRIÈRE	YSC-ERS.BYM-PN-0010
39	FEUILLE DE COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0289
40	BASCULEUR EN VERRE	BB.01
41	CUILLÈRE FOURCHETTE PANIER	KC.01
42	ASSIETTE DE PLATEAUX	TB.01
43	CHASSIS	-
44	FEUILLE DU CÔTÉ DROIT	YSC-ERS.BYM-PN-0347
45	EMPLACEMENT DE L'AIMANT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-001
46	MAGNET	M.MIK-ERS-001
47	LAME DE VIDANGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-016
48	VERROU DU COUVERCLE	ARA-ERS.BYM-0013
49	CORPS DE LA SERRURE	YTL-ERS.BYM-KS-0072
50	RESSORT DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE	M.YAY-ERS-035
51	BOULE	M.MUH-021
52	KIT DE SERRURE PLACE DU RESSORT	YTL-ERS.BYM-KS-0073
53	COUVERCLE DU FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-086
54	EMPLACEMENT DE LA CALE DE DÉCHARGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-112
55	RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR 230V-2500W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-028
56	COUVERTURE DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-025
57	RÉSISTANCE DE CHAUDIÈRE 220V-5000W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-030
58	RÉSERVOIR DE LA CHAUDIÈRE	M.MEK-TES-BYM-BYL-001
59	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE	ERS.M.MEK-TES-HRT-014
60	POMPE DE VIDANGE	M.ELK-MTR-PMP-002

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT

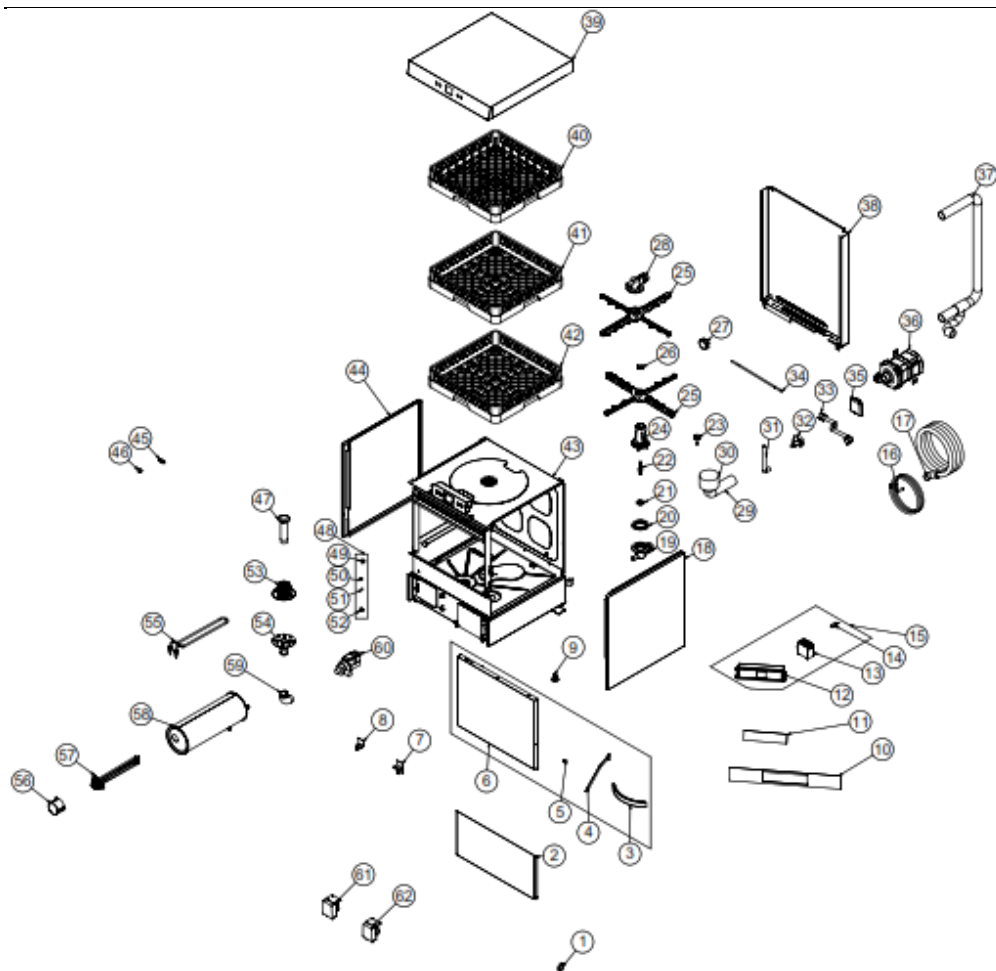

GE500ND

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT


CODE PRODUIT :GE500ND		
NR	NOM DU PRODUIT	P. CODE
1	COUVERTURE D'INTERVENTION	M.MEK-TES-KLP-006
2	FEUILLE DE COUVERTURE INFÉRIEURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0452
3	POIGNÉE DE COUVERTURE	ERS.M.AKS-KLP-INX-003
4	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	YSC-ERS.BYM-LZ-0455
5	PARTIE DE LA SLEEVE	YTL-ERS.BYM-KS-0119
6	FEUILLE EXTÉRIEURE DE LA COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-PN-0344
7	ANGLE PLASTIQUE DROIT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-061
8	ANGLE PLASTIQUE GAUCHE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-062
9	PIED	M.AKS-AYK-INX-004
10	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-009
11	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-013
12	CARTE NUMÉRIQUE	M.ELK-PNO-BYM-013
13	LC1K1210M7 CONTACTEUR	ERS.M.ELK-KNT-KNT-022
14	CAPTEUR MAGNÉTIQUE SANS LED	M.ELK-SWC-KTG-004
15	GROUPE DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES NUMÉRIQUES	M.ELK-PNO-BYM-010
16	CÂBLE 3*2,5 MM	HEL-KB-TT-3*2,5-SYH
17	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES	M.MEK-TES-HRT-033
18	FEUILLE DU CÔTÉ GAUCHE	YSC-ERS.BYM-PN-0346
19	TUYAU COUDE INFÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-096
20	JOINT DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-LST-019
21	PLASTIQUE SOUS PRESSION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-059
22	FUSEAU DE FILAGE	YTL-ERS.BYM-KS-0001
23	ÉCROU DE FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-113
24	CENTRE DE LA FONTAINE INFÉRIEURE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-020
25	FONTAINE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-053
26	VIS DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-070
27	FLOTTEUR PROCESTAT	M.ELK-MUH-001
28	TUYAU COUDE SUPÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-097
29	TUYAU DE LA POMPE	ERS.M.MEK-TES-HRT-002
30	FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-041

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

31	VANNE TUYAU	ERS.M.MEK-TES-HRT-006
32	VANNES (14 LT)	M.ELK-SLN-PLS-001
33	TUYAU 150CM	ERS.M.MEK-TES-HRT-011
34	TUYAU PROCESTAT	HTS-HRT-008
35	Piège à vapeur d'air	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-019
36	MOTEUR DE LAVAGE	M.ELK-MTR-PMP-001
37	TUYAU D'ENTRÉE D'EAU	M.MEK-TES-HRT-001
38	PAGE DE COUVERTURE ARRIÈRE	YSC-ERS.BYM-PN-0010
39	FEUILLE DE COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0289
40	BASCULEUR EN VERRE	BB.01
41	CUILLÈRE FOURCHETTE PANIER	KC.01
42	FEUILLE DU CÔTÉ DROIT	TB.01
43	CHASSIS	-
44	FEUILLE DU CÔTÉ DROIT	YSC-ERS.BYM-PN-0347
45	EMPLACEMENT DE L'AIMANT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-001
46	MAGNET	M.MIK-ERS-001
47	LAME DE VIDANGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-016
48	VERROU DU COUVERCLE	ARA-ERS.BYM-0013
49	CORPS DE LA SERRURE	YTL-ERS.BYM-KS-0072
50	RESSORT DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE	M.YAY-ERS-035
51	BOULE	M.MUH-021
52	KIT DE SERRURE PLACE DU RESSORT	YTL-ERS.BYM-KS-0073
53	COUVERCLE DU FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-086
54	EMPLACEMENT DE LA CALE DE DÉCHARGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-112
55	RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR 230V-2500W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-028
56	COUVERTURE DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-025
57	RÉSISTANCE DE CHAUDIÈRE 220V-5000W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-030
58	RÉSERVOIR DE LA CHAUDIÈRE	M.MEK-TES-BYM-BYL-001
59	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE	ERS.M.MEK-TES-HRT-014
60	POMPE DE VIDANGE	M.ELK-MTR-PMP-002
61	POMPE À DÉTERGENT	M.ELK-MTR-PMP-006
62	POMPE DE POLISSAGE	M.ELK-MTR-PMP-007

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT

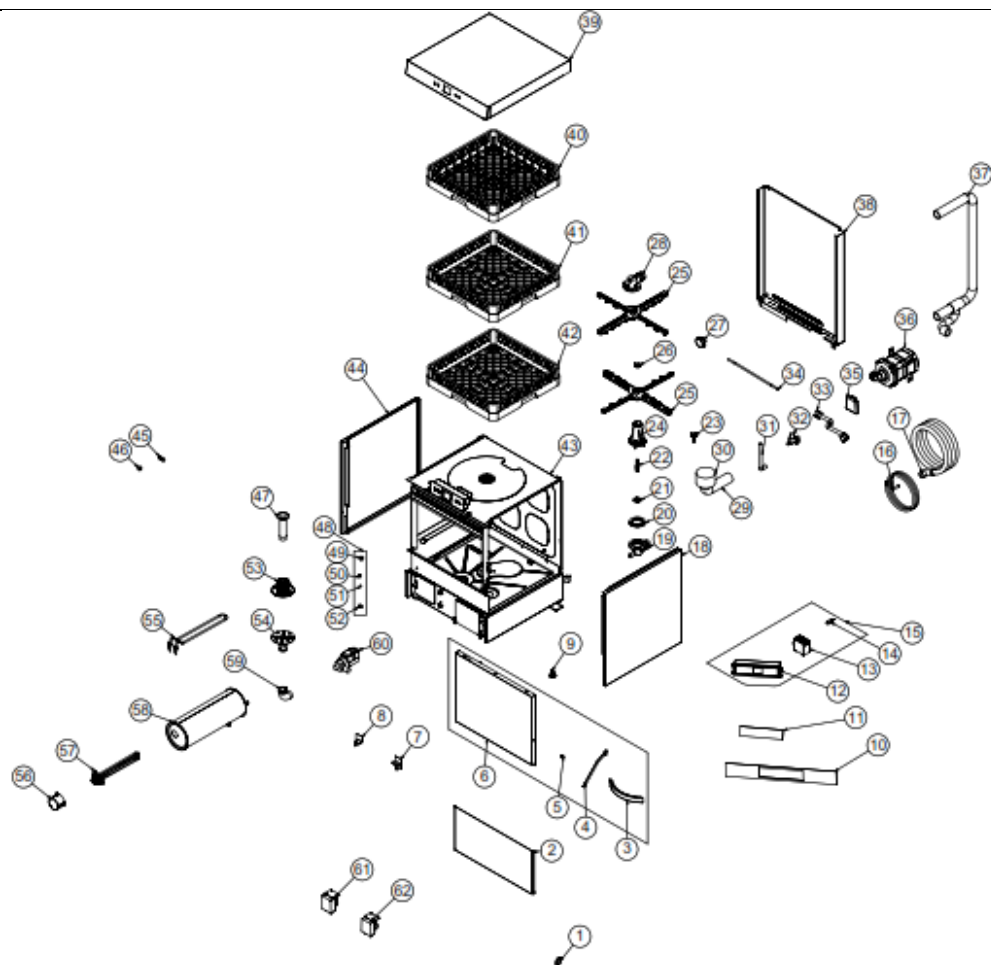

500-380-SDF

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

G LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES - PLAN D'ÉCLATEMENT

CODE PRODUIT :500-380-SDF		
NR	NOM DU PRODUIT	P. CODE
1	COUVERTURE D'INTERVENTION	M.MEK-TES-KLP-006
2	FEUILLE DE COUVERTURE INFÉRIEURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0452
3	POIGNÉE DE COUVERTURE	ERS.M.AKS-KLP-INX-003
4	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	YSC-ERS.BYM-LZ-0455
5	PARTIE DE LA SLEEVE	YTL-ERS.BYM-KS-0119
6	FEUILLE EXTÉRIEURE DE LA COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-PN-0344
7	ANGLE PLASTIQUE DROIT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-061
8	ANGLE PLASTIQUE GAUCHE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-062
9	PIED	M.AKS-AYK-INX-004
10	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-009
11	PANNEAU ÉTIQUETTE	M.AKS-ETK-LKS-ERS-BYM-013
12	CARTE NUMÉRIQUE	M.ELK-PNO-BYM-013
13	LC1K1210M7 CONTACTEUR	ERS.M.ELK-KNT-KNT-022
14	CAPTEUR MAGNÉTIQUE SANS LED	M.ELK-SWC-KTG-004
15	GROUPE DE PANNEAUX DIGITAUX 380V	M.ELK-PNO-BYM-018
16	CÂBLE 3*2,5 MM	HEL-KB-TT-3*2,5-SYH
17	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES	M.MEK-TES-HRT-033
18	FEUILLE DU CÔTÉ GAUCHE	YSC-ERS.BYM-PN-0346
19	TUYAU COUDE INFÉRIEUR	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-096
20	JOINT DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-LST-019
21	PLASTIQUE SOUS PRESSION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-059
22	FUSEAU DE FILAGE	YTL-ERS.BYM-KS-0001
23	ÉCROU DE FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-113
24	CENTRE DE LA FONTAINE INFÉRIEURE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-020
25	FONTAINE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-053
26	VIS DE PULVÉRISATION	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-070
27	FLOTTEUR PROCESTAT	M.ELK-MUH-001
28	COUDE SUPÉRIEUR DU TUYAU	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-097
29	TUYAU DE LA POMPE	ERS.M.MEK-TES-HRT-002
30	FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-041
31	VANNE TUYAU	ERS.M.MEK-TES-HRT-006

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

32	VANNES (14 LT)	M.ELK-SLN-PLS-001
33	TUYAU 150CM	ERS.M.MEK-TES-HRT-011
34	TUYAU PROCESTAT	HTS-HRT-008
35	Piège à vapeur d'air	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-019
36	MOTEUR DE LAVAGE	M.ELK-MTR-PMP-001
37	TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU	M.MEK-TES-HRT-001
38	PAGE DE COUVERTURE ARRIÈRE	YSC-ERS.BYM-PN-0010
39	FEUILLE DE COUVERTURE	YSC-ERS.BYM-LZ-0289
40	BASCULEUR EN VERRE	BB.01
41	CUILLÈRE FOURCHETTE PANIER	KC.01
42	ASSIETTE DE PLATEAUX	TB.01
43	CHASSIS	-
44	FEUILLE DU CÔTÉ DROIT	YSC-ERS.BYM-PN-0347
45	EMPLACEMENT DE L'AIMANT	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-001
46	MAGNET	M.MIK-ERS-001
47	LAME DE VIDANGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-016
48	VERROU DU COUVERCLE	ARA-ERS.BYM-0013
49	CORPS DE LA SERRURE	YTL-ERS.BYM-KS-0072
50	RESSORT DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE	M.YAY-ERS-035
51	BOULE	M.MUH-021
52	KIT DE SERRURE PLACE DU RESSORT	YTL-ERS.BYM-KS-0073
53	COUVERCLE DU FILTRE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-086
54	EMPLACEMENT DE LA CALE DE DÉCHARGE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-112
55	RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR 230V-2500W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-028
56	COUVERTURE DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-PLS-BYM-025
57	RÉSISTANCE DE CHAUDIÈRE 220V-5000W	M.ELK-RZS-BRU-BYM-030
58	RÉSERVOIR DE LA CHAUDIÈRE	M.MEK-TES-BYM-BYL-001
59	TUYAU DE LA POMPE DE LAVAGE	ERS.M.MEK-TES-HRT-014
60	POMPE DE VIDANGE	M.ELK-MTR-PMP-002
61	POMPE À DÉTERGENT	M.ELK-MTR-PMP-006
62	POMPE À POLIR	M.ELK-MTR-PMP-007

LAVE-VAISSELLE DE TYPE SOUS-PLAN

H SCHÉMA DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

