


**MSND10**

# BIÇAK STERİLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

KNIFE STERILIZER INSTRUCTION BOOK

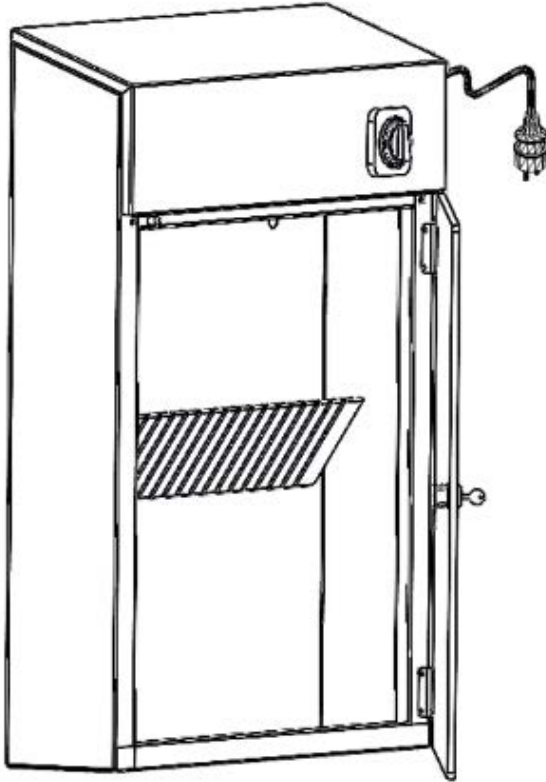

# **İÇERİK / CONTENT**

- I. TANITIM / IDENTIFICATION**
- II. UYARILAR / WARNINGS**
- III. KURULUM VE KULLANIM / INSTALLATION AND USE**
- IV. TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA**
- V. BAKIM / TREATMENT**
- VI. YETKİLİ SERVİS / AUTHORIZED SERVICE**

## I.TANITIM

Bıçak steril dolabı, bıçakları vb. hijyen gerektiren kesici aletleri, steril edilerek hijyen güvenliğini korumak için kullanılmaktadır. Bıçak steril dolabında bulunan zamanlayıcı sayesinde istenilen zaman kontrolü ayarlanabilir. Bıçak steril dolabı, kullanım talimatına uygun şekilde uyarıları dikkate alarak kullanılmalıdır. Herhangi bir şüphe durumunda firmamızdan teknik destek isteyiniz.

## II. UYARILAR

Cihazınız çalışır ve kapak açık durumdayken, UV lamba ışığıyla göz temasından kesinlikle kaçınınız.(UV ışınları göz sağlığı için sakıncalıdır.) Cihazınızın kullanıldığı yerde, gıda sağlığı ve emniyeti için gerekli önlemleri alınız ve her gün düzenli bir şekilde temizleyiniz. Cihazınızı kullanım amacı dışında kullanmayınız.. Cihazınızın kullanımı esnasında veya sonrasında bir sorun varsa fişi prizden hemen çıkarınız.

## III. KURULUM VE KULLANIM

### Kullanım Amacı

Bu cihaz endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, cafeler, büfeler gibi), sterilizasyon amaçlı kullanılır. Not: Kullanım amacı dışında kullanmayınız. Güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım kılavuzunu okumuş kişiler tarafından kullanılmalıdır.

### Çalıştırma Talimatı

Cihaz fişini prize takınız. Sterilize edilecek bıçakları, tutucu yuvasına düzgün bir şekilde yerleştiriniz. Pleksi kapağı kapatıp kilitleyiniz. Zaman saatini sterilize edeceğiniz süreye ayarlayınız.(0-60 dk.) Cihazınızı çalıştırıp ayarladığınız zaman dolunca timer durur ve (ibre sıfıra gelince) UV lambası, otomatik olarak kapanır. Cihazınız çalışır durumdayken eğer kapağı açılır ise emniyet switch otomatik olarak devreye girip, UV lambayı kapatır. Ancak zamanlayıcı bu sırada çalışmaya devam eder, kapak kapatılırsa da UV lamba otomatik olarak tekrar yanmaya başlar.

## V. TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN KODU	MSND10
NET AĞIRLIK (KG)	7
BIÇAK KAPASİTESİ	10
GÜÇ	15W

## VI.BAKIM

Temizliğe başlamadan önce fişi prizden kesinlikle çıkarınız. Cihazınızı, fişi prizden çekilmiş, kapalı konumda iken yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz. Temizleme esnasında kimyasal çözücüleri veya zararlı bileşenleri kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızı suyla kesinlikle ıslatmayınız ve temizlik için sert malzemeler kullanmayınız. Makineye en az altı ayda bir periyodik bakım yapılmalıdır. Makinenizin günlük bakımını periyodik olarak yapınız.

## VII.YETKİLİ SERVİS

Cihaz hakkındaki şikayetleriniz ve herhangi bir sebeple meydana gelebilecek arızalar için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz

**ggmgastro**  
INTERNATIONAL

GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.gmgastro.com](http://www.gmgastro.com)

[info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

+49 2553 7220 0

## **I. IDENTIFICATION**

Knife sterile cabinet, blades etc. Cutting tools that require hygiene are sterilized and used to maintain hygienic safety. Thanks to the timer in the knife sterile cabinet, it can be controlled at any time. The blade sterile cabinet should be used in accordance with the instructions for use, taking into account the warnings. In case of any doubt, ask for support from our company.

## **II. WARNINGS**

When your device is running and the cover is open, avoid eye contact with UV lamp light (UV rays are harmful for eye health). Do not use your device outside of its area of use. If there is a problem during or after the use of your device, unplug the plug immediately.

## **III. INSTALLATION AND USE**

Purpose of usage This device is used for sterilization in the kitchens of industrial facilities (such as catering establishments, restaurants, touristic facilities, cafes, buffets). Note: Do not use it outside of its intended use. It should be used by people who know the safety and technical conditions and have read the user manual.

### **OPERATING INSTRUCTION**

Connect the device plug to the socket. Place the knives to be sterilized properly in the holder slot. Close and lock the plexi cover. Set the time clock to the time you will sterilize (0-60 minutes). Timer stops and UV lamp turns off automatically (when the pointer reaches zero) when you start your device and set it. If the cover is opened while your device is in operation, the safety switch automatically activates and turns off the UV lamp. However, the timer continues to run at this time, even if the cover is closed, the UV lamp automatically starts to light up again.

## V. TECHNICAL DATA

PRODUCT ID	MSND10
KG	7
KNIFE CAPACITY	10
POWER	15W

## VI. TREATMENT

Before starting cleaning, always unplug the plug from the socket. You can clean your device with a soft sponge when it is turned off and unplugged. Never use chemical solvents or harmful components during cleaning. Never wet your device with water and do not use hard materials for cleaning. The machine should be periodically serviced at least every six months. Perform the daily maintenance of your machine periodically.

## VII. AUTHORIZED SERVICE

Please contact our company for your complaints about the device and any malfunctions that may occur due to any reason.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.gmgastro.com](http://www.gmgastro.com)

[info@gmgastro.com](mailto:info@gmgastro.com)

+49 2553 7220 0